

YT-2382 YT-2383



(PL) FILTR - REGULATOR

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy: 0,93 MPa

Średnica gwintu przyłącza powietrza: 1/4" (YT-2382); 1/2" (YT-2383)

Maksymalna temperatura pracy: 60°C

Materiał zbiornika: Poliwęglan

INSTRUKCJA INSTALACJI

Urządzenie umieścić w pozycji pionowej zbiornikiem skierowanym w dół.

W złącze z gwintem rurowym 1/4" wkręcić manometr. Upewnić się, że połączenie jest szczelne.

Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 1 MPa.

Kierunek przepływu powietrza jest oznaczony trójkątnymi strzałkami na górze obudowy.

Zestaw należy umieścić w układzie pneumatycznym jak najbliżej jednostki, do której ma być dostarczone filtrowane powietrze.

Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur i żrących chemikaliów. Zbiornik na wodę powinien być umieszczony poniżej zaworu odpływu wody (24) tak, aby woda mogła do niego spływać.

REGULACJA

Regulacja ciśnienia

Unieść pokrętkę regulacyjną (11), przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć ciśnienie. Obrót w przeciwną stronę spowoduje zmniejszenie ciśnienia.

Po wyregulowaniu ciśnienia do wymaganego poziomu opuścić pokrętkę regulacyjną w celu zablokowania.

Upuszczanie wody

W przypadku braku ciśnienia woda wypłynie samoczynnie.

W przypadku, gdy urządzenie jest pod ciśnieniem należy otworzyć zawór spustowy (24) umieszczony na spodzie zbiornika w celu upuszczenia wody.

Jeśli poziom wody przekroczy maksymalny dopuszczalny zakres, należy otworzyć zawór spustowy i pozwolić wypłynąć wodzie. Pozwoli to utrzymać optymalne nawilżanie przepływającego powietrza.

KONSERWACJA



Wyłączyć dopływ powietrza, powietrza zgromadzone pod ciśnieniem w układzie pneumatycznym wypuścić do atmosfery.

Okręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarowych, pierścień mocujący zbiornik (3). Okręcić kluczem nakrętkę filtra (4) i zdjąć filtr (5).

Filtr przedmuchać czystym, sprężonym powietrzem. Wnętrze zbiornika (2) wyczyścić przy pomocy miękkiej, suchej szmatki. Nie używać żadnych rozpuszczalników i innych substancji, które mogłyby zniszczyć poliwęglan.

Przed przykręceniem pierścienia mocującego zbiornik należy się upewnić, że uszczelka jest na właściwym miejscu i nie jest zanieczyszczona.

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

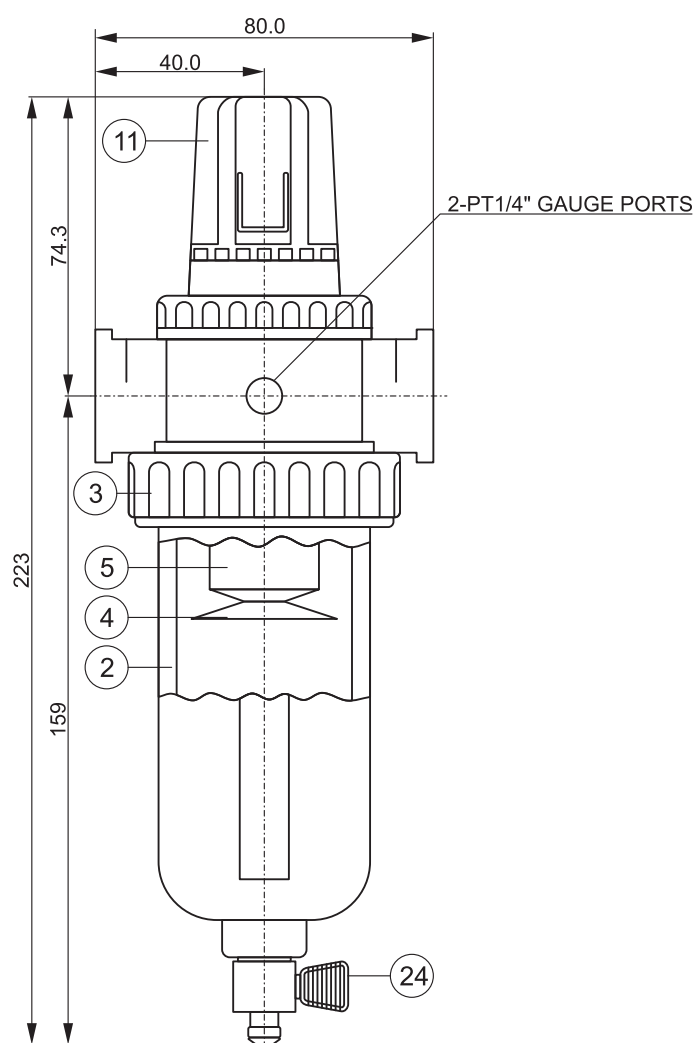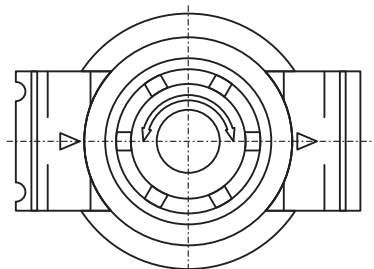

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I