


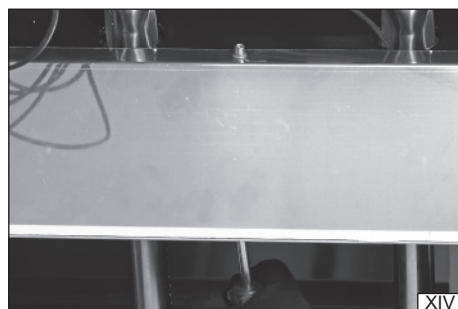
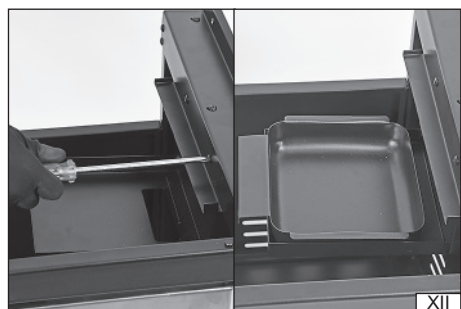
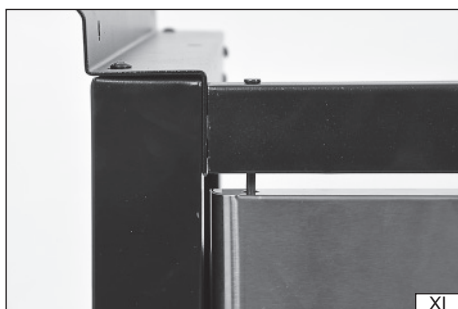
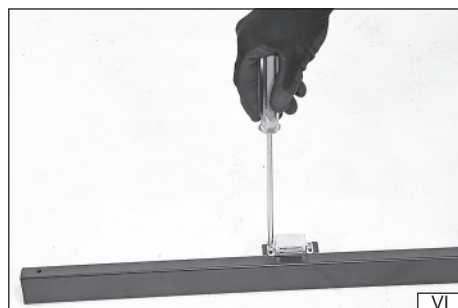
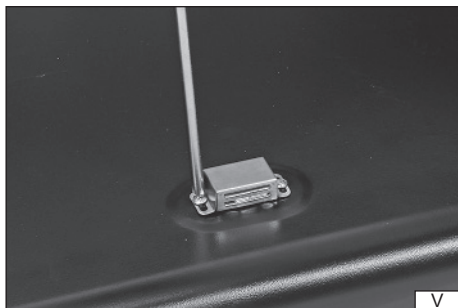
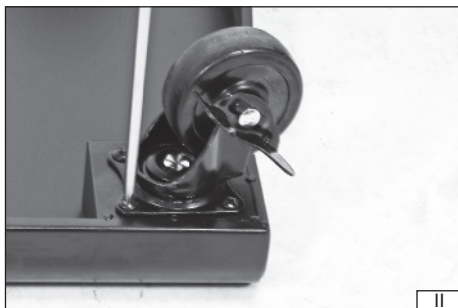
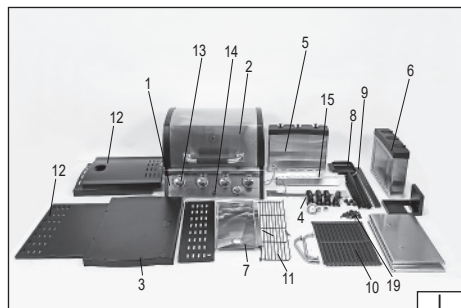
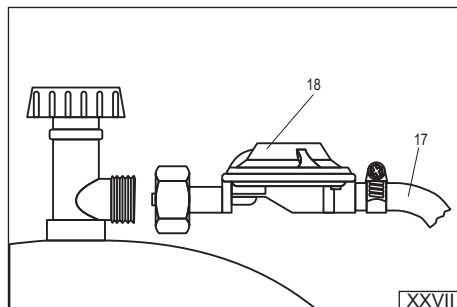
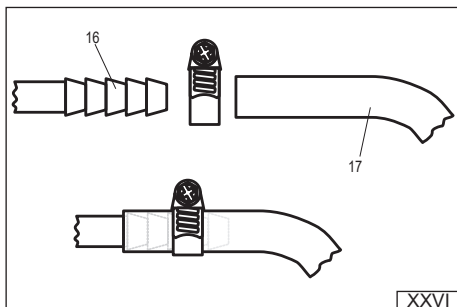


PL GRILL GAZOWY
GB GAS BBQ GRILL
D DER GASGRILL
RUS ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ
UA ГАЗОВЫЙ ГРИЛЬ
LT BBQ DUJINIS GRILIS
LV GRILS GĀZES
CZ PLYNOVÝ GRIL
SK PLYNOVÝ GRIL
H GÁZGRILL
RO GRĂȚARUL CU GAZ
E BARBACOA DE GAS
F BARBECUE AU GAZ GRILL
I BARBECUE A GAS
NL GASGRILL
GR ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

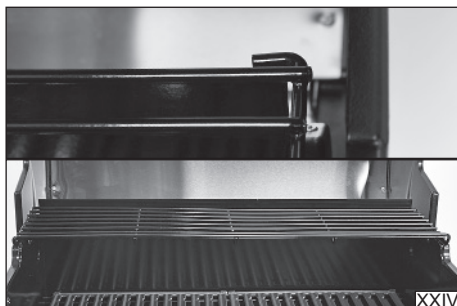

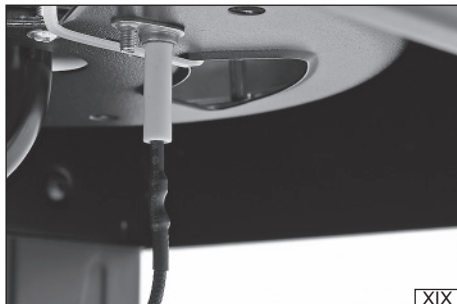

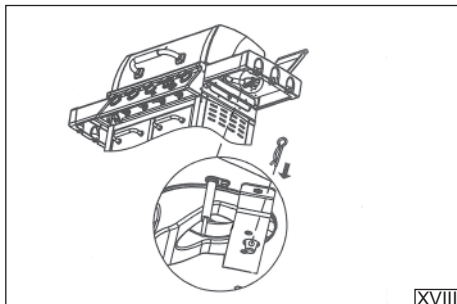

WYKAZ CZĘŚCI

- 1. misa grilla
- 2. pokrywa grilla
- 3. podstawa grilla
- 4. koło
- 5. półka lewa
- 6. półka prawa
- 7. taca ociekowa
- 8. pojemnik ociekowy
- 9. łącznik
- 10. ruszt
- 11. półka górna
- 12. szafka grilla
- 13. pokręto palnika
- 14. iskrownik
- 15. osłona palnika
- 16. przyłącze gazowe
- 17. wąż gazowy
- 18. reduktor gazowy
- 19. zestaw śrub i nakrętek do montażu grilla

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Stosować tylko na wolnej przestrzeni. Ze względu na możliwość gromadzenia się gazu, co może doprowadzić do pożaru lub wybuchu, dozwolone jest użytkowanie grilla tylko na wolnej przestrzeni. Zabronione jest użytkowanie grilla w garażach, halach i innych pomieszczeniach. Grilla nie należy wystawiać na działanie opadów atmosferycznych.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia. Zastosowanie się do poleceń zawartych może uchronić użytkownika przed odniesieniem obrażeń, spowodowaniem pożaru lub wybuchu. Instrukcję należy zachować na cały czas użytkowania grilla. W przypadku przekazywania produktu innym osobom należy przekazać go wraz z instrukcją.

OSTRZEŻENIE: dostępne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Posługując się urządzeniem należy mieć na uwadze, że pod wpływem płomieni części narzędzia nagrzewają się do wysokich temperatur. Należy stosować rękawice chroniące przed gorącym i chwycić tylko za uchwyty przeznaczone do tego.

Nie przesuwaj urządzenia w trakcie jego działania. Przemieszczanie urządzenia podczas jego działania może doprowadzić do jego przewrócenia, co grozi poważnymi poparzeniami i pożarem. Podczas przemieszczania może dojść do przerwania elastycznego przewodu łączącego butlą gazową z grillem, co może doprowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu i spowodować pożar lub eksplozję.

Po użyciu należy zakręcić zawór na butli z gazem. Zamknięcie zaworów umieszczonych na grillu nie spowoduje odcięcia dopływu gazu do grilla. Pozostawienie instalacji pod ciśnieniem może spowodować niekontrolowany wypływ gazu, co grozi pożarem i eksplozją.

Nie wolno zmieniać konstrukcji urządzenia. Producent jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo tylko w przypadku montażu grilla zgodnie z jego zaleceniami. Niewłaściwe przeróbki mogą spowodować niekontrolowany wypływ gazu, co grozi pożarem i eksplozją.

MONTAŻ GRILLA

Ze względu na ryzyko skaleczenia należy zachować ostrożność podczas montażu grilla. Stosować rękawice ochronne.

Montaż grilla opisany poniżej należy przeprowadzić w jasno oświetlonym pomieszczeniu.

W rogach podstawy zamocować za pomocą śrub kółka (II).

Do podstawy zamocować za pomocą śrub boki szafki (III).

Ściany usztywnić za pomocą tylnej ścianki zamocowanej za pomocą śrub (IV).

Na dole podstawy zamocować za pomocą śrub magnes przytrzymujący zamknięte drzwiczki (V).

Śrub nie dokręcać, pozostawić możliwość przemieszczenia magnesu, co będzie przydatne przy regulacji po montażu drzwiczek.

Do łącznika przedniego zamocować za pomocą śrub magnes (VI). Śrub nie dokręcać, pozostawić możliwość przemieszczenia magnesu, co będzie przydatne przy regulacji po montażu drzwiczek.

Do górnej krawędzi ścian bocznych zamocować za pomocą śrub szyny (VII), które umożliwią montaż misy grilla.

Łącznik z magnesem zamocować za pomocą śrub do ścian bocznych (VIII). Magnes powinien być zamocowany od dołu łącznika.

Do drzwiczek zamocować uchwyty za pomocą śrub (IX).

W dolne krawędzie drzwi wkręcić trzpienie zawiasów (X).

Drzwiczki zamocować z przodu szafki grilla. Trzpienie zawiasów wprowadzić do otworów w podstawie grilla. Natomiast przez otwory w górnej krawędzi łącznika górnego oraz przez otwory w górnych krawędziach drzwi przełożyć trzpienie z płaskim łbem (XI).

Do wewnętrznej ściany po prawej stronie, patrząc od przodu grilla przykręcić uchwyt na pojemnik na wytopiony tłuszcz. Następnie na uchwycie umieścić pojemnik na wytopiony tłuszcz (XII).

Nad pojemnikiem umieścić tacę na wytopiony tłuszcz, w taki sposób, aby otwór w tacy znalazł się nad pojemnikiem (XIII).

Od spodu misy grilla zamocować za pomocą śrub blaszaną osłonę (XIV).

Na szyny nałożyć misę grilla i zamocować ją za pomocą śrub (XV).

Boczne ściany misy posiadają otwory pozwalające na montaż półek bocznych. Wkręcić w górne otwory śruby tak, aby były śrub zachowały odstęp kilku milimetrów od bocznych ścian misy (XVI).

Na wystających łbach zawiesić półki boczne grilla, a następnie zamocować je za pomocą śrub. Dokręcić górne śruby oraz wkręcić i dokręcić śruby dolne (XVII). Każda półka jest mocowana za pomocą czterech śrub.

Przewód gazowy bocznego palnika nałożyć na dyszę wlotową palnika bocznego i zabezpieczyć za pomocą pierścienia sprężystego (XVIII).

Do styku iskrownika podłączyć zacisk przewodu (XIX).

Z tyłu szafki grilla zamocować za pomocą śrub tylny panel (XX).

W otworze pokrywy zamocować termometr i unieruchomić za pomocą nakrętki (XXI).

Wewnątrz misy grilla zamocować nad każdym palnikiem osłonę. Osłona przy krawędziach posiada wycięcia, które należy spasaować z wypustami wewnątrz misy grilla (XXII).

Na przetłoczeniach wewnątrz misy grilla ułożyć ruszt (XXIII). W górnej części misy zamocować półkę dodatkową (XXIV).

Palnik boczny jest wyposażony w drucianą podstawę do stawiania naczynia. Podstawa może być

zamocowana na czas transportu za pomocą opaski plastikowej. Należy przeciąć opaskę i położyć osłonę tak, aby była równoległa do podłoża (XXV).

UŻYTKOWANIE GRILLA

OSTRZEŻENIE! Urządzenie podczas używania należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE! Podczas używania grilla należy zakładać rękawice chroniące przed poparzeniem.

OSTRZEŻENIE! Podczas podłączania butli z gazem oraz użytkowania grilla zabronione jest palenie oraz zbliżanie się z ogniem.

Przeznaczenie grilla

Grill jest przeznaczony do przygotowywania potraw na wolnym powietrzu. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku przez osoby prywatne i nie może być stosowany w handlu lub w zastosowaniach komercyjnych.

Zabronione jest stosowanie innego paliwa niż wymienione w instrukcji. Nie należy stosować do ogrzewania pomieszczeń oraz do nagrzewania innych produktów niż potrawy. Główny ruszt służy do przygotowywania potraw przez ich bezpośrednie umieszczenie na nim. Zabronione jest stawianie na nim naczyń takich jak np. garnki czy patelnie. Do podgrzewania potraw w naczyniach służy palnik boczny, na ruszcie palnika bocznego zabronione jest bezpośrednie przygotowywanie potraw.

Dane techniczne

Nazwa produktu: Grill gazowy

Numer katalogowy produktu: YG-20013

Moc cieplna wejściowa: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Rodzaj i ciśnienie gazu zasilającego: butan G30 oraz propan G31 przy ciśnieniu 37 mbar

Kategoria urządzenia gazowego wg EN 498: I_{2BP(37)}

Sposób zasilania gazem: butle gazowe o wadze 11 kg; maksymalne rozmiary butli to 310 mm średnicy i 600 mm wysokości, mierzonej z zainstalowanym zaworem.

Ilość palników: 3 palniki główne + 1 palnik dodatkowy

Średnica dyszy: 0,86 mm

Wymiary rusztu głównego dł. x szer.: 600 x 462 mm

Wymiary zewnętrzne grilla z zamkniętą pokrywą dł. x szer. x wys.: 1400 x 580 x 1310 mm

Producent oraz autoryzowany serwis: TOYA S.A. ul. Sołtysowska 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Uwagi do montażu grilla

Zabronione jest samodzielne zmienianie konstrukcji grilla. Nie demontować elementów zmontowanych fabrycznie oraz elementów zaplombowanych fabrycznie, zwłaszcza instalacji gazowej.

W przypadku palnika bocznego może zająć potrzeba regulacji iskrownika przed pierwszym użyciem grilla. Iskra musi przeskakiwać z iskrownika w miejsce otworów palnika. W innym przypadku iskrownik może niepoprawnie zapalać gaz lub nie zapalać go w ogóle. W razie potrzeby należy przy użyciu niewielkiej siły zgnać trzpień iskrownika. Wszelkiej regulacji iskrownika należy dokonywać przy odłączonej butli gazowej.

Przygotowanie grilla do użytkowania

Upewnić się że grill został zmontowany zgodnie z instrukcją. Grill oraz butle należy umieścić na płaskim, równym i niepalnym podłożu. Jeżeli koła grilla zostały wyposażone w blokadę, należy jej użyć w celu unieruchomienia grilla. Upewnić się, że w pobliżu w tym również nad grillem nie znajdują się żadne łatwopalne przedmioty, a także inne źródła ognia lub ciepła. Wokół grilla należy zachować przynajmniej 1 metr wolnej przestrzeni, a nad grillem nie mogą się znajdować żadne przeszkody.

Uwaga! Sprawdzić czy wszystkie pokręta palników grilla znajdują się w pozycji zamkniętej.

Grill należy podłączyć do butli gazowej za pośrednictwem węża elastycznego oraz reduktora gazowego. Zarówno reduktor jak i wąż należy nabyć osobno. Reduktor w wymienionych zestawach został przystosowany do obniżenia ciśnienia gazu wg wymagań w Polsce. Reduktor musi spełniać wymogi normy europejskiej EN 16129. Jeżeli reduktor jest podłączony fabrycznie do węża, to nie należy tego połączenia modyfikować.

Na luźny koniec węża należy nałożyć metalową opaskę zaciskową, a następnie koniec węża nasunąć na króciec przyłączeniowy grilla (XXXVI). Połączenie zabezpieczyć zaciskając opaskę. Nie należy zbyt mocno zaciskać opaski, tylko w stopniu zapewniającym szczelność połączenia. Zbyt mocne zaciśnięcie opaski może spowodować uszkodzenie węża. Reduktor gazowy został wyposażony w przyłącze gwintowe, które należy przykręcić do zaworu butli gazowej za pomocą klucza (XXXVII). Butlę ustawić w takim miejscu aby elastyczny wąż nie był zagięty, skręcony ani nadmiernie naprężony. Przed podłączeniem należy sprawdzić stan węża pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wrycia uszkodzeń lub zużycia węża należy go wymienić na nowy w tym celu należy przekazać grill do autoryzowanego punktu naprawczego. Zabroniona jest samodzielna wymiana węża lub zastępowanie go wężem nie przeznaczonym do przesyłania gazu. Wąż powinien mieć 80 cm długości, jego długość nie może przekraczać 150 cm. Należy stosować tylko węże elastyczne przeznaczone do przesyłania gazu płynnego propanu lub butanu. Po dokonaniu podłączenia należy dokonać sprawdzenia szczelności instalacji gazowej.

Jeżeli lokalne przepisy wymagają użycia innego węża i / lub reduktora należy nabyć je osobno tak, aby spełniały wymogi danego miejsca użytkowania.

W normalnych warunkach użytkowania, zaleca się wymianę poprawnie zainstalowanego reduktora co 10 lat od roku produkcji widocznym na reduktorze. Przepisy lokalne mogą wymagać innych okresów wymiany reduktora. W przypadku stosowania reduktora na zewnątrz pomieszczeń, należy go umieścić lub zabezpieczyć przed dostaniem się jakiegokolwiek wody. Podczas używania reduktora należy zapewnić dobrą wentylację, która zapobiegnie kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia. Reduktor jest przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia od -20 do +50 st. C. Jeżeli reduktor został zainstalowany za innym reduktorem wtedy należy ciśnienie w instalacji tak wyregulować aby znajdowało się w zakresie ciśnienia wejściowego obsługiwanego przez reduktor dołączony do grilla.

Ze względu na bliskość palników zabronione jest ustawianie butli na dolnej półce grilla. Butla musi być ustawiona w pionie. Przed przykręceniem należy z zaworu butli zdjąć folię (plombę) zabezpieczającą sprawdzić stan uszczelki i w przypadku stwierdzenia braku uszkodzeń i zużycia należy przykręcić nakrętkę reduktora do zaworu butli. Połączenie należy skrócić siłą wymaganą do uzyskania szczelności. Nadmierne skrócenie połączenia może uszkodzić uszczelkę i połączenie nie uzyska wymaganej szczelności. Zabronione jest przykręcanie reduktora do zaworu z uszkodzoną uszczelką. W takim przypadku należy uzyskać od producenta butli informacje potrzebne do przeprowadzenia wymiany uszczelki.

Odkręcać powoli zawór butli, aż do uzyskania pełnego otwarcia i sprawdzić szczelność połączeń.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli już w trakcie otwierania zaworu butli będzie słychać dźwięk ulatniającego się gazu oraz zapach gazu będzie wyraźnie wyczuwalny, należy natychmiast zamknąć zawór butli.

Sprawdzić czy zawory palników są zamknięte, a następnie sprawdzić szczelność połączeń.

OSTRZEŻENIE! Zabronione jest sprawdzanie szczelności połączenia za pomocą ognia. Grozi to poparzeniami, pożarem oraz eksplozją. Należy użyć dostępnych w handlu testerów elektronicznych lub chemicznych. Przed ich użyciem należy się zapoznać z instrukcjami do nich dołączonymi. Można też przygotować mieszaninę wody i mydła w proporcjach ok ¼ mydła na ¾ wody i pokryć nią instalację gazową. Jeżeli zostaną zauważone pęcherzyki gazu oznacza to miejsce nieszczelności instalacji. W przypadku zaobserwowania nieszczelności, należy zakręcić zawór butli i usunąć nieszczelności, np. przez dokręcenie połączeń. Powtórzyć sprawdzenie szczelności instalacji. Jeżeli nie da się usunąć nieszczelności należy zamknąć zawór butli, odłączyć butlę od grilla, a następnie przekazać grill do autoryzowanego punktu naprawczego.

Jeżeli sprawdzanie szczelności instalacji gazowej nie wykryło żadnych nieszczelności można przystąpić do użytkowania grilla.

Jeżeli grill jest uruchamiany po okresie przechowywania należy sprawdzić stan palników. Zdemonstrować ruszt i osłony palników, sprawdzić stan wszystkich palników w tym także bocznego, pod kątem zabrudzeń i rdzy. Sprawdzić czy palniki, dysze nie są zatkane przez brud, resztki żywności lub przez owady. Przed przystąpieniem do użytkowania grilla należy oczyścić palniki za pomocą środków do czyszczenia grilli lub piekarników. W przypadku stwierdzenia zatkania dyszy gazowej zabroniona jest samodzielna naprawa. W takim przypadku grill należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego. Zabronione jest użytkowanie grilla z niesprawnym jednym bądź kilkoma palnikami.

W przypadku stwierdzenia obecności wilgoci na przykład na skutek kondensacji pary wodnej należy osuszyć dostępne powierzchnie za pomocą tkaniny lub ręczników papierowych, a następnie pozostawić grill w suchym miejscu w celu osuszenia wilgoci zgromadzonej w miejscach niedostępnych. Dla przyspieszenia osuszania należy otworzyć pokrywę grilla i palnika bocznego, zdemonstrować osłony palników oraz ruszt. Zabronione jest osuszanie za pomocą przepuszczenia gazu przez instalację. Zabronione jest uruchamianie grilla z zawiłgoconymi palnikami, może doprowadzić do niekontrolowanego zapalenia się gazu, co grozi poparzeniami, pożarem lub eksplozją.

Obsługa palników głównych

Uwaga! Otworzyć w pełni pokrywę grilla. Zabronione jest zapalanie palników przy opuszczonej pokrywie.

Na panelu przednim został umieszczony przycisk iskrownika, który pozwala na zapalenie mieszanki powietrza i gazu. Naciśnięcie przycisku iskrownika spowoduje wyzwolenie iskry elektrycznej w każdym z głównych palników. Będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk wyładowania elektrycznego. Otworzyć zawór butli gazowej. Obrócić pokrętkę palnik gazowego z położenia zamkniętego oznaczonego „OFF” w położenie oznaczone symbolem dużego płomienia. Wcisnąć przycisk iskrownika oznaczony „IGNITOR”. Mieszanka powietrza i gazu powinna się zapalić. Jeżeli to nie nastąpi należy ponownie wcisnąć przycisk iskrownika.

Jeżeli nawet po kilkukrotnej próbie nie uda się zapalić palnika, może to oznaczać, że dysza palnika została zablokowana. W takim wypadku należy zamknąć zawór palnika, zamknąć zawór butli, odłączyć butlę od grilla i przekazać go do autoryzowanego punktu naprawczego.

Po udanej próbie zapalenia palnika należy zwolnić nacisk na przycisk iskrownika i obracając pokrętkę palnika, wyregulować wielkość płomienia. Pozostawienie pokrętki obróconego o 90 stopni względem pozycji początkowej (zawór zamknięty) spowoduje ustawienie maksymalnej wielkości płomienia. Obrót do oporu w prawo spowoduje ustawienie niewielkiego płomienia, a obrót do oporu w lewo spowoduje zamknięcie zaworu oraz wygaszenie płomienia. Pozostawienie pokrętki w pozycji pośredniej względem opisanych powyżej pozwala dobrać pożądaną wysokość płomienia.

Palniki należy zapalać pojedynczo, kolejne zapalać dopiero o zapaleniu poprzedniego. Zabronione jest zapalanie kilku palników jednocześnie.

Regulację wysokości płomienia pozostałych palników należy przeprowadzić wg procedury opisanej powyżej.

Obsługa palnika bocznego

Uwaga! Otworzyć w pełni pokrywę palnika. Zabronione jest zapalanie palnika oraz podgrzewanie potraw przy opuszczonej pokrywie palnika.

Palnik posiada wbudowany iskrownik, który pozwala na zapalenie mieszanki powietrza i gazu.

Zapalenie palnika bocznego odbywa się przez przyciśnięcie i przytrzymanie w tej pozycji pokrętki, a następnie obrót o 90 st. Powinno nastąpić zapalenie mieszanki gazu i powietrza. Jeżeli nie nastąpi należy obrócić pokrętkę do pozycji oznaczonej „OFF”, a następnie powtórzyć próbę zapalenia palnika. Regulacja wielkości płomienia palnika bocznego odbywa się tak samo jak pozostałych palników opisanych powyżej.

Palnik boczny służy tylko do podgrzewania potraw w naczyniach z płaskim dnem o średnicy od 16 – 22 cm. Zabronione jest stawianie na nim naczyń z innym dnem niż płaskie, np. woków.

Postępowanie w przypadku wycieku gazu

W przypadku wycieku gazu lub nawet podejrzenia wycieku gazu, na przykład czuć wyraźny zapach gazu należy natychmiast zamknąć zawór butli gazowej oraz zawory wszystkich palników. Następnie odłączyć butlę gazową od grilla. Jeżeli grill jest gorący poczekać do jego ostygnięcia. Poczekać do wywietrzenia gazu, sprawdzić instalację gazową na obecność uszkodzeń. Jeżeli takowe nie zostaną zaobserwowane należy przygotować detektor gazu, podłączyć butlę gazową do grilla i otwierając zawór butli rozpocząć detekcję miejsca wycieku gazu. Jeżeli nie zostanie znalezione miejsce wycieku, a nadal dają się zaobserwować efekty wycieku gazu. Należy grill przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego.

Ochrona przed poparzeniem

Grill podczas używania nagrzewa się do wysokich temperatur. Najbardziej nagrzewa się pokrywa grilla, ruszt oraz osłony palników. Jednak nawet pozostałe części grilla mogą się nagrzać do temperatur powodujących poważne poparzenia w przypadku dotknięcia ich nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania grilla należy nosić rękawice ochronne chroniące przed poparzeniem. Podczas pracy, nigdy nie chwycić żadnej części grilla nieosłoniętą dłonią.

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Po skończeniu używania grilla należy zamknąć zawory wszystkich palników, a następnie zamknąć zawór butli i odłączyć ją od grilla. Odczekać do całkowitego ostygnięcia wszystkich elementów grilla. Ruszt, tacę oraz osłony palników należy czyścić po każdym użyciu za pomocą środków przeznaczonych do czyszczenia grilli lub piekarników. Nie zaleca się używać ostrych metalowych przedmiotów do oczyszczania zaschniętych resztek żywności.

Pozostałe elementy grilla czyścić za pomocą tkaniny lub gąbki oraz detergentów dostępnych w handlu i przeznaczonych do czyszczenia metalowych powierzchni.


Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan instalacji gazowej w szczególności palników, jeżeli zostanie zaobserwowana rdza lub uszkodzenia należy wymienić wadliwe elementy na nowe. W tym celu należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem producenta.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan węża elastycznego. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia węża należy go wymienić na nowy. Zaleca się okresową wymianę węża nie rzadziej niż co 10 lat, nawet jak nie wykazuje oznak zużycia.

Przed rozpoczęciem przechowywania grilla należy upewnić się, że wszystkie regulatory gazowe zostały ustawione w pozycji: „zamknięty”. Należy zamknąć zawór umieszczony na butli z gazem, a następnie ją odłączyć od grilla. Zabronione jest przechowywanie grilla z podłączoną butlą gazową. Grill oraz butlę należy przechowywać w suchych i ciemnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Grill przechowywać w miejscach wolnych od kurzu. Podczas przechowywania należy zamknąć wszystkie pokrywy palników. Podczas dłuższego przechowywania na przykład w czasie zimy, zaleca się nakryć grill, aby ochronić go przed wpływem pyłu i kurzu. W miejscu przechowywania należy zapewnić dobrą wentylację, zapobiegnie to gromadzeniu się wilgoci na elementach urządzenia co może prowadzić do korozji. Korozja może spowodować zmianę parametrów elementów instalacji gazowej, co może doprowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu i skutkować pożarem lub eksplozją.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych pomieszczenia do przechowywania butli. Nagromadzenie gazu może doprowadzić, do pożaru lub eksplozji.

Grill transportować na niewielkie odległości (kilkanaście metrów) korzystając z kół do niego dołączonych. W przypadku potrzeby transportu grilla na znaczne odległości za pomocą osobnych środków transportu należy grill rozmontować, przetransportować w opakowaniu fabrycznym, a następnie zmontować ponownie. Zabronione jest transportowanie grilla na dowolną odległość z podłączoną do niego butlą gazową. Przed rozpoczęciem transportu należy zamknąć zawór butli, a następnie odłączyć ją od grilla.

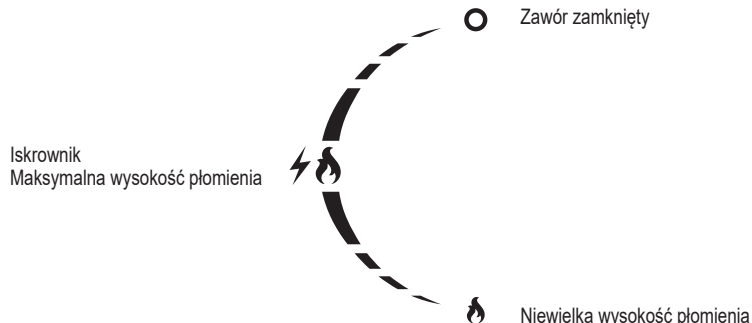

PARTS LIST

1. grill bowl
2. grill cover
3. grill base
4. wheel
5. left shelf
6. right shelf
7. drip tray
8. drip container
9. coupling
10. grate
11. upper shelf
12. grill cabinet
13. burner knob
14. spark generator
15. burner cover
16. gas connection
17. gas hose
18. pressure regulator
19. set of bolts and nuts for grill assembly

SAFETY INSTRUCTIONS

Use only in the open air. Due to the possibility of gas accumulation, which can lead to fire or explosion, the grill can only be used in the open air. It is forbidden to use the grill in garages, halls or other premises. The grill should not be exposed to precipitation.

Please read the Manual before using the appliance. Following the provided instructions can protect the user against injury, causing fire or an explosion. Please keep the Manual throughout the service life of the grill. On handing the product over to any third persons, it must be handed over with the manual.

WARNING: the accessible parts of the appliance can become very hot. Please keep the children away from the appliance. Using the appliance, please remember that the parts of the appliance become very hot because of the flame. Please use protective gloves against heat and hold only by the handles provided for this purpose.

Do not move the appliance when it is in operation. Moving the appliance during its operation can cause its tipping over, which creates a serious risk of burns and fire. During movement, the flexible hose joining the gas cylinder with the grill may get ruptured, which can lead to an uncontrolled gas flow and cause fire or explosion.

After use, the valve on the gas cylinder must be closed. Closing the valves situated on the grill does not result in cutting the gas flow to the grill off. Leaving the installation under pressure can cause an uncontrolled gas flow, which results in the risk of fire or explosion.

Do not alter the structure of the appliance. The manufacturer is able to guarantee safety only when the grill is assembled in accordance with the recommendations. Improper modifications can cause an uncontrolled gas flow which results in the risk of fire or explosion.

THE GRILL ASSEMBLY

Due to the risk of injury, please take care during the assembly of the grill. Use protective gloves. The grill assembly described below must be carried out in a brightly lit room.

Mount the wheels in the corners of the base using the bolts (II).

Mount the sides of the cabinets on the base using the bolts (III).

Make the walls rigid with the back wall fixed with the bolts (IV).

Fix the magnet holding the closed door on the bottom of the base with the bolts (V). Do not tighten the bolts to make the magnet movement possible, which will come in handy during the adjustment after mounting the doors.

Fix the magnet to the front coupling using the bolts (VI). Do not tighten the bolts to make the magnet movement possible, which will come in handy during the adjustment after mounting the doors.

Fix the rails supporting the grill bowl to the top edge of the side walls, using the bolts (VII).

Fix the coupling with the magnet to the side walls using the bolts (VIII). The magnet should be mounted from the bottom of the coupling.

Fix the handles to the doors, using the bolts (IX).

Screw the hinge rods into the bottom edge of the doors (X).

Mount the doors at the front of the grill cabinet. Insert the hinge rods into the holes in the grill base.

While the rods with flat belts are inserted through the holes in the top edge of the top coupling and through the holes in the upper edges of the doors (XI).

Mount the bracket for the container for rendered fat to the inside wall on the right, looking from the grill front, with the bolts. Then place the container for rendered fat on the bracket (XII).

Place the tray for rendered fat over the container in such a way that the opening in the tray is over the container (XIII).

Fix the metal sheet cover from the bottom of the grill bowl, using bolts (XIV).

Place the grill bowl on the rails and fix it with the bolts (XV).

The side walls of the bowl are provided with holes for the installation of the side shelves. Drive bolts into the upper holes so that the heads of the bolts are a few millimetres away from the side walls of the bowl (XVI).

Hang the side shelves of the grill on the protruding bolt heads, and fix them with the bolts. Tighten the upper bolts and drive, and tighten the lower ones (XVII). Each shelf is fixed with four bolts.

Mount the side burner gas hose on the side burner inlet nozzle and secure with the snap ring (XVIII).

Connect the wire terminal to the spark generator contact (XIX).

Mount the rear panel to the rear of the grill cabinet, using bolts (XX).

Place the thermometer in the hole in the cover and fix with a nut (XXI).

Install a cover over each burner inside the grill bowl. The cover has notches at the edges that must be aligned with the projections inside the grill bowl (XXII).

Place the grate on the embossment of the grill bowl (XXIII). Mount the additional shelf in the upper part of the bowl (XXIV).

The side burner is equipped with a wire stand to place the vessel on. The base can be fixed with a plastic band for the transport. Cut the band and place the cover so that it is parallel to the ground (XXV).

USING THE GRILL

WARNING! During use, the appliance must be kept away from combustible materials.

WARNING! While using the grill, protective gloves against burns must be worn.

WARNING! On connecting the gas cylinder and using the grill, it is forbidden to smoke or approach with open fire.

The intended use of the grill

The grill is provided for preparing meals in the open air. The product is intended for use solely by private persons and must not be used in trade or for commercial applications.

It is forbidden to use a fuel different from that listed in the manual. It should not be used for heating rooms or for heating products other than meals. The main grate is provided for preparing meals by placing them directly on it. It is forbidden to place vessels such as pots or pans on the grate. The side burner is used to heat meals in vessels and it is forbidden to prepare meals directly on the grate of the side burner.

Technical data

Product name: Gas grill

Product catalogue number: YG-20013

Input heat power: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Type and pressure of the fuel gas: butane G30 and propane G31 at 37 mbar pressure

Gas appliance category gas according to EN 498: I_{3B} (37)

Gas supply mode: 11 kg gas cylinders; maximum cylinder dimensions are: 310 mm diameter and 600 mm in height, measured with the valve installed.

Number of burners: 3 main burners + 1 additional burner

Nozzle diameter: 0.86 mm

Dimensions of the main grate, L x W: 600 x 462 mm

External dimensions of the grill with the cover closed, L x W x H 1400 x 580 x 1310 mm

Manufacturer and Authorized Service: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland

Remarks concerning the assembly of the grill

It is forbidden to alter the structure of the grill by the user. Do not remove the factory mounted and factory sealed elements, the gas installation in particular.

For the side burner, adjustment of the spark generator may be necessary before the first use of the grill. The spark must jump from the spark generator to the holes in the burner. Otherwise, the spark generator may fail to ignite the gas properly or at all. If necessary, bend the spark generator pin, using a small force. All adjustments of the spark generator must be performed with the gas cylinder disconnected.

Preparing the grill for use

Make sure that the grill has been assembled according to the manual. Place the grill and the cylinders on a flat, even and non-flammable surface. If the wheels have been equipped with a lock, use it to immobilize the grill. Make sure that there are no flammable objects near and above the grill or other sources of fire or heat. Keep at least 1 m free space around the grill, and there must be no objects above the grill.

Attention! Check whether all the knobs of the grill gas burners are in the off position.

Connect the grill to the gas cylinder using the flexible hose and the pressure regulator. Both the regulator and the hose must be purchased separately. The pressure regulator in the above sets has been configured to reduce the gas pressure according to the requirements in Poland. The pressure regulator must meet the requirements of European standard EN 16129. If the pressure regulator is factory connected to the hose, do not modify this connection.

Place a metal hose clamp on the free end of the hose and then slide the end of the hose to the connection terminal on the grill (XXXVI). Secure the connection by tightening the hose clamp. Do not over-tighten the clamp, but only to a degree ensuring a tight connection. Tightening the clamp too strong may cause the damage to the hose. The pressure regulator is equipped with a threaded connection that has to be screwed upon the gas cylinder valve using a spanner (XXXVII). Place the gas cylinder in such a place that the flexible hose is not bent, twisted or excessively tensioned. Before connecting, check the hose for damage or wear. If damage or wear of the gas hose is found, have it replaced for a new one, delivering the grill to the authorized repair shop. Unassisted replacement of the hose or replacing it with a hose not intended for gas transport is forbidden. The hose should be 80 cm long, and its length must not exceed 150 cm. Use only flexible hose intended for liquid propane or butane gas transport. After the connection has been made, check the tightness of the gas installation.

If the local regulations require the application of another hose and/or regulator, they must be purchased separately to meet the requirements for the given place of use.

Under normal operation conditions, it is recommended to replace the correctly installed pressure regulator every 10 years from the year displayed on the regulator. Local regulations can require other regulator replacement periods. While using the pressure regulator outdoors, it must be placed and secured in such a way that no water can enter it. During the operation, provide good ventilation to the pressure regulator, which will prevent condensation inside the equipment. The pressure regulator is configured to operate in the ambient temperatures from -20 up to +50 deg. C. If the pressure regulator has been installed behind another regulator, the pressure in the installation must be adjusted to be within the input pressure range supported by the regulator attached to the grill.

Due to the proximity of the burners, it is forbidden to place the gas cylinder on the bottom shelf of the grill. The gas cylinder must be positioned vertically. Before connecting, remove the protective film (seal) from the gas cylinder valve, check the condition of the gasket, and, if no damage or wear have been found, screw the nut of the pressure regulator to the gas cylinder valve. The connection must be tightened with the force necessary to achieve tightness. Excessive tightening of the connection may damage the gasket and the connection will not reach the required tightness. It is forbidden to install the pressure regulator to the valve with a damaged gasket. In such case, obtain the information necessary to replace the gasket from the gas cylinder manufacturer.

Open the gas cylinder valve slowly until reaching full opening and check the connections for leaks. **WARNING! If there is a sound of escaping gas already audible while opening the gas cylinder valve, and the door of the gas is strongly perceptible, close the gas cylinder valve immediately.** Check whether the valves of the gas burners are closed and then check the tightness of the connections. **WARNING! It is forbidden to check the connection for gas leaks with fire.** There's a risk of burns, fire or explosion. Use commercially available electronic or chemical testers. Please read the attached instructions before using them.

You can also prepare a soap-water mixture containing ca. 1/4 of soap and 3/4 of water and cover the gas installation with it. Visible gas bubbles indicate the place of the leak in the installation. If the leak is observed, close the gas cylinder valve and remove the leak, e.g. by tightening the connections. Repeat the check for leaks. If the leaks cannot be removed, close the gas cylinder valve, disconnect the cylinder from the grill, and deliver the grill to the authorized repair shop.

If no leaks have been discovered during the leak test, the grill can be operated.

If the grill is started after a period in storage, check the condition of the burners. Remove the grate and the burner covers, check the condition of all the burners, including the side one, for dirt and rust. Check whether the burners or their nozzles are not clogged with dirt, food residues or insects. Before using the grill, clean the burners with cleaning agents intended for grills or ovens. If the gas nozzle is found clogged, unassisted repair is forbidden. In such a case the grill must be delivered to the authorized repair shop. It is forbidden to use the grill with one or more defective burners.

If humidity is found, for example due to the condensation, the accessible surfaces must be dried with a cloth or paper towels, then the grill should be left in a dry place to dry the moisture accumulated in the inaccessible places. To accelerate the drying, open the cover of the grill and the side burner, remove the burner covers and the grate. It is forbidden to dry by passing gas through the installation. It is forbidden to start the grill with moisture covered burners, which may lead to an uncontrolled ignition of gas, which may result in burns, fire or explosion.

Operation of the main burners

Attention! Fully open the grill cover. It is forbidden to ignite the burners with the cover lowered. The spark generator push-button for igniting the air and gas mixture is located on the front panel. Pushing the spark generator push-button results in releasing electrical spark in each of the main burners. A characteristic sound of electrical arcing will be heard. Open the gas cylinder valve. Turn the gas burner knob from the "OFF" position into the position marked with a large flame symbol. Push the spark generator button labelled "IGNITOR". The air and gas mixture should ignite. If it does not, press the igniter push-button again.

If even after a number of attempts the gas burner cannot be ignited, it may mean that the burner nozzle has been clogged. In such a case, close the burner valve, close the gas cylinder valve, disconnect the cylinder from the grill, and deliver the grill to the authorized repair shop.

After a successful attempt to ignited the burner, release the igniter push-button, and adjust the flame by turning the burner knob. Leaving the knob turned by 90 degrees from the initial position (valve closed) results in setting the maximum flame size. Turning it clockwise to the stop results in setting a small flame, and turning it counter-clockwise will result in closing the valve and extinguishing the flame. Leaving the knob in any intermediate positions between those described above allows you to select the desired flame height.

The burners must be ignited one by one, i.e. the next burner must be ignited only after the previous one has been ignited. It is forbidden to ignite a few burners simultaneously.

The adjustment of the flame height of the other burners should be carried out according to the procedure described above.

Operation of the side burner

Attention! Fully open the grill cover. It is forbidden to ignite the burner and heating the meals with the burner cover lowered.

The burner is equipped with an integrated spark generator that enables the ignition of the air and gas mixture.

The side burner is ignited by pressing and holding the knob depressed, and then turning it by 90 deg. The air and gas mixture should ignite. If it does not, turn the knob to the "OFF" position and repeat the attempt to ignite the burner. The adjustment of the side burner flame height is the same as for the other burners described above.

The side burner is intended for heating meals in pots with a flat bottom of the diameter of 16 - 22 cm. It is forbidden to place vessels with a bottom other than flat, e.g. woks.

Procedure in case of gas leak

In the case of gas leak or even suspected gas leak, for example the distinctive door of the gas can be smelled, immediately close the gas cylinder valve and the valves on all burners. Then disconnect the gas cylinder from the grill. If the grill is hot, wait for it to cool down. Wait until the gas is removed by air, check the gas installation for damage. If no damage has been found, prepare a gas detector, connect the gas cylinder to the grill, and start the detection of the leak, opening the gas cylinder valve. If the leak has not been found, and the effects of gas leak persist, deliver the grill to the authorized service shop.

Protection against burning

The grill heats up to high temperatures during operation. The grill cover, the grate, and the burner covers heat up the most. However, even the other parts of the grill can heat up to the temperatures causing serious burns if touched with a bare hand. While using the grill, protective gloves against burns must be worn. During the operation, never grasp any part of the grill with a bare hand.

MAINTENANCE, STORAGE AND TRANSPORT

Having finished using the grill, close the valves of all burners and then close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill. Wait until all the elements of the grill cool down. The grate, the tray, and the burner covers should be cleaned after each use with agents intended for cleaning grills or ovens. It is not recommended to use sharp metal objects to clean the dried food residues. Clean the other elements of the grill with a cloth or sponge and commercially available detergents intended for cleaning metal surfaces.

Check the condition of the gas installation, in particular the burners, before each use, and if rust or damage is observed replace the defective elements with new ones. For that purpose, please contact the manufacturer's authorized service.


Check the condition of the flexible hose before each use. If any damage or wear of the hose is observed, replace it with a new one. A periodic replacement of the hose is recommended not at least every 10 years, even if no signs of wear are found.

Before storing the grill, make sure whether all gas regulators have been set in the "closed" position. Close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill. It is forbidden to store the grill with the gas cylinder connected. The grill and the gas cylinder must be stored in dry and dark rooms, secured against unauthorized access. Store the grill in places free from dust. During storage, all the burner covers must be closed. For an extended storage, for example during the winter time, it is recommended to cover the grill to protect it against dirt and dust. Provide good ventilation in the storage place, which will prevent accumulation of moisture on the appliance elements, which may result in corrosion. Corrosion can cause the change in the gas installation characteristics, which can lead to an uncontrolled gas flow and cause fire or explosion.

Do not cover the ventilation openings in the premises for gas cylinder storage. Accumulation of gas can result in fire or explosion.

Transport the grill by short distances (several meters) using the attached wheels. If the transport of the grill by significant distances is required using separate transportation means, disassemble the

grill, transport it in the factory packaging, and re-assemble it again. It is forbidden to transport the grill by any distance with the gas cylinder connected. Before the transport close the valve on the gas cylinder and disconnect it from the grill.

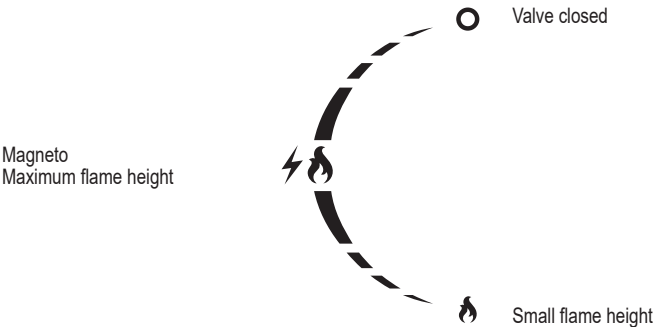

TEILLISTE

1. Grillschüssel
2. Grilldeckel
3. Grillsockel
4. Rad
5. linkes Fach
6. rechtes Regal
7. Abtropfschale
8. Abtropfbehälter
9. Verbindungsstück
10. Rost
11. oberer Flansch
12. Grillgehäuse
13. Brennerregelknopf
14. Zündung
15. Brennerschutz
16. Gasanschluss
17. Gasschlauch
18. Gas-Druckregler
19. Schrauben- und Muttern-Set für die Grillmontage

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Nur im Freien verwenden. Aufgrund der Möglichkeit von Gasansammlungen, die zu Bränden oder Explosionen führen können, ist es erlaubt, den Grill nur im Freien zu benutzen. Es ist verboten, den Grill in Garagen, Hallen oder anderen Räumen zu benutzen. Setzen Sie den Grill nicht dem Niederschlag aus.

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Einhaltung der Anweisungen kann den Benutzer vor Verletzungen, Brand oder Explosionen schützen. Bewahren Sie diese Anleitung über die ganze Verwendungszeit des Grills. Wenn Sie das Produkt an andere weitergeben, geben Sie es bitte zusammen mit der Anleitung weiter.

WARNUNG: Frei zugängliche Teile des Gerätes können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Beim Einsatz des Gerätes ist zu beachten, dass sich die Werkzeugeile durch Flammeinwirkung auf hohe Temperaturen erwärmen. Tragen Sie Isolationshandschuhe und fassen Sie nur die mitgelieferten Griffe an.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Wenn das Gerät während des Betriebs bewegt wird, kann es umkippen, was zu schweren Verbrennungen und Feuer führen kann. Während der Handhabung kann der flexible Schlauch, der die Gasflasche mit dem Grill verbindet, gerissen werden, was zu unkontrolliertem Gasfluss und Feuer oder Explosion führen kann.

Nach dem Gebrauch, das Ventil an der Gasflasche zudrehen. Durch das Schließen der Ventile am Grill wird die Gaszufuhr zum Grill nicht unterbrochen. Das Verlassen des Gerätes unter Druck kann zu unkontrolliertem Gasfluss führen, was zu Feuer und Explosionen führen kann.

Es dürfen keine Veränderungen am Geräte vorgenommen werden. Der Hersteller kann die Sicherheit nur dann garantieren, wenn der Grill nach seinen Anweisungen montiert wird. Unsachgemäße Veränderungen können zu unkontrollierter Gasfreisetzung führen, was zu Feuer und Explosionen führen kann.

MONTAGE DES GRILLS

Wegen der Verletzungsgefahr ist bei der Montage des Grills Vorsicht geboten. Schutzhandschuhe verwenden.

Die Montage des unten beschriebenen Grills muss in einem hell beleuchteten Raum erfolgen.

Befestigen Sie die Räder (II) in den Bodenecken mit den Schrauben.
 Befestigen Sie die Seiten des Gehäuses (III) mit Schrauben am Boden.
 Versteifen Sie die Wände mit der Rückwand, die mit Schrauben (IV) befestigt wird.
 Befestigen Sie den Halterungsmagneten, der die Tür geschlossen hält (V) an der Unterseite des Sockels. Ziehen Sie die Schrauben nicht an, lassen Sie den Magneten in Bewegung, was für die Einstellung nach der Montage der Tür nützlich sein wird.
 Befestigen Sie den Magneten (VI) mit Schrauben an der Vorderseite des Verbindungselements. Ziehen Sie die Schrauben nicht an, lassen Sie den Magneten in Bewegung, was für die Einstellung nach der Montage der Tür nützlich sein wird.
 Befestigen Sie die Schienen (VII) an der Oberkante der Seitenwände mit Schrauben, damit die Grillschüssel montiert werden kann.
 Befestigen Sie das Verbindungsstück mit Schrauben an die Seitenwände (VIII). Der Magnet sollte von der Unterseite des Verbinders montiert werden.
 Befestigen Sie die Griffe mit den Schrauben (IX) an die Tür.
 Schrauben Sie die Scharnierbolzen (X) in die Unterkante die Tür.
 Befestigen Sie die Türen an der Vorderseite des Grillgehäuses. Setzen Sie die Scharnierbolzen in die Löcher im Grillsockel ein. Dagegen die Flachkopfschrauben (XI) stecken Sie durch die Löcher in der Oberkante des Verbindungselements und die Löcher in der Oberkante der Tür.
 Schrauben Sie den Halter für den Abtropfbehälter an die Innenwand rechts, von der Vorderseite des Grills aus gesehen. Dann den Abtropfbehälter (XII) auf den Halter stellen.
 Legen Sie die Abtropfschale so über den Behälter, dass die Öffnung in der Schale über dem Behälter liegt (XIII).
 Abdeckplatte (XIV) mit Schrauben an der Unterseite der Grillschüssel befestigen.
 Setzen Sie die Grillschüssel auf die Schienen und befestigen Sie sie mit den Schrauben (XV). Die Seitenwände der Schüssel sind mit Löchern versehen, die den Einbau von Seitenböden ermöglichen. Schrauben Sie die Schrauben in die oberen Löcher so ein, dass die Schraubenköpfe einige Millimeter von den Seitenwänden der Schüssel (XVI) entfernt sind.
 Hängen Sie die Seitenböden des Grills an vorstehende Schraubenköpfe und befestigen Sie sie dann mit Schrauben. Ziehen Sie die oberen und unteren Schrauben (XVII) an. Jedes Regal ist mit vier Schrauben befestigt.
 Das Gasrohr des Seitenbrenners in die Auslaufdüse des Seitenbrenners einführen und mit dem Federring (XVIII) sichern.
 Schließen Sie die Kabelklemme (XIX) an den Zünder an.
 Befestigen Sie die Rückwand (XX) an die Rückseite des Grillgehäuses mit Schrauben.
 Befestigen Sie das Thermometer in die Öffnung des Deckels und befestigen Sie es mit der Mutter (XXI).
 Befestigen Sie eine Abdeckung über jedem Brenner in der Grillschüssel. Der Deckel an den Rän-

dern hat Ausschnitte, die an die Vorsprünge im Inneren der Grillschüssel (XXII) angepasst werden müssen.

Legen Sie den Rost (XXIII) auf die Prägungen der Grillschüssel. Befestigen Sie die zusätzliche Ablage (XXIV) am oberen Teil der Schüssel.

Der Seitenbrenner ist mit einem Drahtboden zum Aufstellen des Kochgeschirrs ausgestattet. Der Sockel kann zum Transport mit einem Kunststoffband fixiert worden sein. Schneiden Sie die Kunststoffband durch und legen Sie den Boden so, dass die Bolzen sie fixieren (XXV).

BENUTZUNG DES GRILLS

WARNUNG! Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien, wenn Sie es benutzen.
WARNUNG! Zum Schutz vor Verbrennungen, tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie den Grill benutzen.

WARNUNG! Wenn Sie die Gasflasche anschließen und den Grill benutzen, dürfen Sie nicht rauchen oder sich mit dem Feuer nähern.

Zweck des Grills

Der Grill ist für die Vorbereitung von Speisen im Freien konzipiert. Das Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zu Handelszwecken oder für kommerzielle Anwendungen verwendet werden.

Es ist verboten, einen anderen als den in der Bedienungsanleitung angegebenen Brennstoff zu verwenden. Nicht zum Beheizen von Räumen oder anderen Produkten als Lebensmittel zu verwenden. Der Hauptrost dient zur Zubereitung von Speisen, indem sie direkt auf den Rost gelegt werden. Es ist verboten, Geschirr wie Töpfe oder Pfannen darauf zu stellen. Der Seitenbrenner dient zur Erwärmung der Speisen im Geschirr, es ist verboten direkt auf dem Rost des Seitenbrenners Speisen zuzubereiten.

Technische Daten

Produktbezeichnung: Gasgrill

Produkt-Katalog-Nr.: YG-20013

Thermische Eingangsleistung: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Art und Druck des Versorgungsgases: Butan G30 und Propan G31 bei 37 mbar

Kategorie des Gasgerätes nach EN 498: I_{3B/P(37)}

Art der Gasversorgung: 11 kg Gasflaschen; maximale Flaschengröße 310 mm im Durchmesser und 600 mm in der Höhe, gemessen mit eingebautem Ventil.

Anzahl der Brenner: 3 Hauptbrenner + 1 Zusatzbrenner

Düsendurchmesser: 0,86 mm

Abmessungen Hauptrost L x B: 600 x 462 mm

Außenmaße des Grills bei geschlossenem Deckel Länge x Breite x Höhe 1400 x 580 x 1310 mm

Hersteller und autorisierter Service: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

Hinweise zum Einbau des Grills

Es ist verboten, selbst die Konstruktion des Grills zu verändern. Demontieren Sie keine werkseitig montierten oder abgedichteten Komponenten, insbesondere das Gassystem.

Beim Seitenbrenner muss ggf. der Zünder eingestellt werden, bevor der Grill zum ersten Mal benutzt werden kann. Der Funke muss vom Zünder an die Brennerlöcher springen. Andernfalls kann der Zünder das Gas nicht oder nicht richtig entzünden. Wenn nötig, biegen Sie die Zündkerze mit geringem Kraftaufwand zu recht. Die Einstellung des Zünders muss bei getrennter Gasflasche erfolgen.

Vorbereitung des Grills für den Gebrauch

Vergewissern Sie sich, dass der Grill gemäß den Anweisungen montiert ist. Den Grill und die Gasflaschen sind auf einer ebenen, ebenen und nicht brennbaren Fläche aufzustellen. Sind die Grillräder mit einer Feststellvorrichtung ausgestattet, sollte diese zum Feststellen des Grills verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder andere Brand- oder Wärmequellen in der Nähe befinden, auch nicht auf dem Grill. Halten Sie mindestens 1 Meter Freiraum um den Grill herum und über dem Grill dürfen sich keine Hindernisse befinden.

Achtung! Überprüfen Sie, ob alle Brennerdrehköpfe des Grills sich in der geschlossenen Position befinden.

Der Grill sollte mit einem flexiblen Schlauch und einem Gasdruckregler an die Gasflasche angeschlossen werden. Sowohl Druckminderer als auch der Schlauch müssen separat erworben werden. Der Druckminderer in den oben genannten Sets wurde an die in Polen geltenden Anforderungen für Gasdruck angepasst. Der Druckminderer muss der europäischen Norm EN 16129 entsprechen. Wenn der Druckminderer werkseitig an einen Schlauch angeschlossen ist, sollte dieser Anschluss nicht verändert werden.

Setzen Sie die Metallschlauchschele auf das lose Schlauchende und schieben Sie das Schlauchende auf den Grillstützen (XXXVI). Sichern Sie die Verbindung durch Anziehen der Kabelschelle. Ziehen Sie die Schlauchschele nicht zu fest an, sondern nur so weit, dass sie fest sitzt. Ein zu festes Anziehen des Schlauchschele kann den Schlauch beschädigen. Der Druckminderer ist mit einem Gewindeanschluss ausgestattet, der mit einem Schlüssel (XXXVII) an das Gasflascheventil angeschraubt werden muss. Positionieren Sie die Flasche so, dass der flexible Schlauch nicht verbogen, verdreht oder überspannt wird. Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches auf Beschädigung oder Verschleiß, bevor Sie ihn anschließen. Wenn Schäden oder Verschleiß am Schlauch festgestellt werden, lassen Sie den Grill von einer autorisierten Servicestelle durch den Austausch des Schlauches reparieren. Es ist verboten, den Schlauch selbst zu wechseln oder durch einen Schlauch zu ersetzen, der nicht für den Gasleitung ausgelegt ist. Der Schlauch sollte 80 cm lang sein und seine Länge darf 150 cm nicht überschreiten. Verwenden Sie nur flexible Schläuche, die für die Leitung von Propan- oder Butangasflüssigkeiten ausgelegt sind. Nach dem Anschluss muss die Gasanlage auf Dichtheit geprüft werden.

Wenn die örtlichen Vorschriften die Verwendung eines anderen Schlauches und/oder Druckreglers erfordern, kaufen Sie diesen separat, um den Anforderungen Ihres Einsatzgebietes gerecht zu werden.

Unter normalen Einsatzbedingungen wird empfohlen, den ordnungsgemäß installierten Druckregler alle 10 Jahre ab dem Baujahr, das auf dem Druckregler zu sehen ist, auszutauschen. Lokale Vorschriften können unterschiedliche Wechselintervalle für den Druckregler erfordern. Wenn der Druckregler im Freien verwendet wird, muss es gegen das Eindringen von Wasser geschützt sein. Bei Verwendung des Druckreglers ist auf eine gute Belüftung zu achten, um Kondensation von Wasserdampf im Inneren des Gerätes zu vermeiden. Der Druckregler ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis +50 Grad Celsius ausgelegt. C. Wenn der Druckregler nach einem anderen Druckregler installiert wird, sollte der Druck im System so eingestellt werden, dass er im Bereich des Eingangsdrucks liegt, der von dem am Grill angebrachten Druckminderer geliefert wird. Aufgrund der Nähe der Brenner ist es verboten, die Gasflasche auf den Boden des Grills zu stellen. Die Gasflasche muss senkrecht stehen. Vor dem Einschrauben sollte die Dichtfolie (Plombe) vom

Flaschenventil entfernt werden, um den Zustand der Dichtung zu überprüfen und bei Beschädigung- oder Verschleißfreiheit des Druckminderers mit dem Flaschenventil verschraubt werden. Die Verbindung muss mit der für das Erreichen der Dichtheit erforderlichen Kraft angezogen werden. Übermäßiges Anziehen der Verbindung kann die Dichtung beschädigen und die Verbindung wird nicht die erforderliche Dichtheit erreichen. Es ist verboten, der Druckminderer mit einer beschädigten Dichtung an das Ventil anzuschrauben. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Gasflaschenhersteller, um die erforderlichen Informationen zum Austausch der Dichtung zu erhalten.

Das Flaschenventil langsam abschrauben, bis es vollständig geöffnet ist, und die Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

WARNUNG! Wenn bereits beim Öffnen des Flaschenventils undichtes Gas zu hören ist und Gasgeruch deutlich zu erkennen ist, schließen Sie das Flaschenventil sofort. Prüfen Sie, ob die Brennerventile geschlossen sind und prüfen Sie dann die Anschlüsse auf Dichtheit.

WARNUNG! Es ist verboten, die Dichtheit der Verbindung durch Feuer zu überprüfen. Dies kann zu Verbrennungen, Feuer und Explosionen führen. Verwenden Sie handelsübliche elektronische oder chemische Prüfgeräte. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die mitgelieferte Anleitung.

Es ist auch möglich, eine Mischung aus Wasser und Seife im Verhältnis von ca. ¼ Seife pro ¾ Wasser herzustellen und die Gasanlage damit zu benetzen. Werden Gasblasen festgestellt, bedeutet dies, dass das System undicht ist. Werden Undichtigkeiten festgestellt, das Flaschenventil schließen und die Undichtigkeiten beseitigen, z.B. durch Anziehen der Anschlüsse. Wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung der Anlage. Wenn Undichtigkeiten nicht behoben werden können, schließen Sie das Flaschenventil, trennen Sie die Gasflasche vom Grill und bringen Sie den Grill in eine autorisierte Werkstatt.

Wenn bei der Gasdichtheitsprüfung keine Undichtigkeiten festgestellt wurden, kann der Grill in Betrieb genommen werden.

Wenn der Grill nach einer Lagerzeit gestartet wird, überprüfen Sie den Zustand der Brenner. Entfernen Sie den Rost und die Brennerschutzvorrichtungen, überprüfen Sie den Zustand aller Brenner, auch des seitlichen, auf Schmutz und Rost. Stellen Sie sicher, dass die Brenner und Düsen nicht durch Schmutz, Speisereste oder Insekten verstopft sind. Vor der Benutzung des Grills die Brenner mit Grill- oder Ofenreinigern reinigen. Wird festgestellt, dass die Gasdüse verstopft ist, ist es verboten, sie selbst zu reparieren. Bringen Sie den Grill in diesem Fall zu einer autorisierten Servicestelle. Es ist verboten, den Grill mit einem oder mehreren nicht funktionierenden Brennern zu benutzen.

Wenn Feuchtigkeit festgestellt wird, z.B. durch Kondensation, trocknen Sie die zugänglichen Flächen mit Tüchern oder Papierhandtüchern und lassen Sie den Grill dann an einem trockenen Ort, um die an unzugänglichen Stellen angesammelte Feuchtigkeit zu trocknen. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, öffnen Sie den Grilldeckel und den Seitenbrenner, entfernen Sie die Brennerschutzvorrichtungen und den Grillrost. Die Trocknung durch Durchleiten von Gas durch das System ist verboten. Es ist verboten, einen Grill mit feuchten Brennern zu starten, dies kann zu unkontrollierter Gasentzündung führen, die zu Verbrennungen, Feuer oder Explosionen führen kann.

Hauptbrennerbetrieb

Achtung! Öffnen Sie den Grilldeckel vollständig. Es ist verboten, die Brenner bei abgesenktem Deckel zu zünden.

Auf der Frontplatte befindet sich ein Funkendrücktaste, mit der Sie das Luft/Gas-Gemisch zünden können. Durch Drücken der Zündung-Taste wird der elektrische Funke in jedem der Hauptbrenner ausgelöst. Sie hören das charakteristische Geräusch einer elektrischen Entladung. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche. Drehen Sie den Gasbrennerknopf von der mit „OFF“ gekennzeichneten Schließstellung in die mit dem großen Flammensymbol gekennzeichnete Stellung. Drücken Sie die Zündung-Taste, bezeichnet als „IGNITOR“. Das Luft/Gas-Gemisch sollte angezündet werden. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie den Zündknopf erneut.

Wenn der Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht gezündet werden kann, kann dies bedeuten, dass die Brennerdüse verstopft ist. Schließen Sie in diesem Fall das Brennerventil, schließen Sie das Flaschenventil, trennen Sie die Flasche vom Grill und übergeben Sie sie einer autorisierten Werkstatt.

Nach erfolgreichem Versuch, den Brenner zu zünden, den Zünderknopf loslassen und die Flammengröße durch Drehen des Brennerknopfes einstellen. Durch Drehen des Knopfes um 90 Grad gegenüber der Ausgangsposition (Ventil geschlossen) wird die maximale Flammengröße eingestellt. Durch Drehen des Ventils im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird eine kleine Flamme eingestellt, durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag wird das Ventil geschlossen und die Flamme erlöscht. Wenn Sie den Knopf in einer Zwischenstellung zu den oben beschriebenen Positionen belassen, können Sie die gewünschte Flammengröße wählen.

Die Brenner sollten einzeln gezündet werden, die nächsten nur, wenn der vorherige gezündet wurde. Es ist verboten, mehrere Brenner gleichzeitig zu zünden.

Die Einstellung der Flammengröße der anderen Brenner muss nach dem oben beschriebenen Verfahren erfolgen.

Seitenbrennerbetrieb

Achtung! Den Brennerdeckel vollständig öffnen. Es ist verboten, den Brenner zu entzünden und die Speisen zu erhitzen, während der Brennerdeckel abgesenkt ist.

Der Brenner hat einen eingebauten Zündmechanismus, der eine Zündung des Luft-Gas-Gemisches ermöglicht.

Der Seitenbrenner wird durch Drücken und Halten des Knopfes in dieser Position und anschließendes Drehen um 90 Grad gezündet. Das Gas-Luft-Gemisch sollte zünden. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie den Bedienknopf in die Stellung „OFF“ und wiederholen Sie dann den Versuch. Die Einstellung der Flammengröße des Seitenbrenners erfolgt gleich, wie bei den anderen oben beschriebenen Brennern.

Der Seitenbrenner wird nur zu Heizzwecken von Behältern mit einem flachen Boden von 16 bis 22 cm Durchmesser eingesetzt. Es ist verboten, Gefäße mit anderen als flachen Böden, z.B. Woks, aufzustellen.

Vorgehensweise im Falle eines Gaslecks

Bei einem Gasleck oder gar einem Verdacht auf ein Gasleck oder wenn ein deutlicher Gasgeruch entsteht, das Gasflaschenventil und die Ventile aller Brenner sofort schließen. Trennen Sie dann die Gasflasche vom Grill. Wenn der Grill heiß ist, warten Sie, bis er abgekühlt ist. Warten Sie, bis das Gas gelüftet ist, überprüfen Sie das Gassystem auf Schäden. Werden keine festgestellt, einen Gaskontrollgerät vorbereiten, die Gasflasche an den Grill anschließen und das Flaschenventil öffnen, um zu erkennen, wo das Gas austritt. Wenn keine Leckstelle gefunden wird und die Auswirkungen der Gasleckage noch beobachtet werden, bringen Sie den Grill zu einer autorisierten Servicestelle.

Schutz gegen Verbrennungen

Der Grill heizt sich während der Benutzung auf hohe Temperaturen auf. Die Grillabdeckung, der Rost und die Brennerabdeckung sind die am meisten beheizten Teile. Aber auch die übrigen Teile des Grills können sich auf Temperaturen erwärmen, die bei Berührung mit einer ungeschützten Hand zu schweren Verbrennungen führen können. Zum Schutz vor Verbrennungen Schutzhandschuhe tragen. Fassen Sie während der Arbeit niemals einen Teil des Grills mit ungeschützter Hand.

WARTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT

Wenn das Grillen beendet wurde, schließen Sie die Ventile aller Brenner, dann das Flaschenventil und trennen Sie sie vom Grill. Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen. Grillrost, Schale und Brennerschutz müssen nach jedem Gebrauch mit Grill- oder Ofenreinigern gereinigt werden. Es wird nicht empfohlen, scharfe Metallgegenstände zur Reinigung von getrockneten Speiseresten zu verwenden.

Reinigen Sie die anderen Teile des Grills mit einem Tuch oder Schwamm und mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zur Reinigung von Metalloberflächen.

Prüfen Sie vor jedem Einsatz den Zustand der Gasanlage, insbesondere der Brenner, wenn Rost oder Beschädigungen festgestellt werden, ersetzen Sie die defekten Teile durch neue. Wenden Sie sich dazu an eine autorisierte Fachwerkstatt des Herstellers.

Überprüfen Sie den Zustand des Schlauches vor jedem Gebrauch. Wenn Sie eine Beschädigung oder Abnutzung des Schlauches feststellen, ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Es wird empfohlen, den Schlauch mindestens alle 10 Jahre zu wechseln, auch wenn er keine Verschleißerscheinungen aufweist.

Stellen Sie sicher, dass alle Gasregler in folgender Position befinden, bevor Sie den Grill lagern: „geschlossen“. Schließen Sie das Ventil an der Gasflasche und trennen Sie es vom Grill. Es ist verboten, den Grill mit angeschlossener Gasflasche zu lagern. Der Grill und die Gasflasche müssen in trockenen und dunklen Räumen, geschützt vor unbefugtem Zugriff, gelagert werden. Lagern Sie den Grill an einem staubfreien Ort. Alle Brennerdeckel während der Lagerung schließen. Bei längerer Lagerung, z.B. im Winter, ist es ratsam, den Grill abzudecken, um ihn vor Staub und Schmutz zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Lagerbereich, damit sich keine Feuchtigkeit auf den Bauteilen ansammelt, die zu Korrosion führen kann. Korrosion kann die Parameter von Komponenten der Gasinstallation verändern, was zu unkontrolliertem Gasausfluss und damit zu Feuer oder Explosion führen kann.

Die Lüftungsöffnungen des Lagerungsortes der Gasflasche nicht abdecken. Die Ansammlung von Gas kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Transportieren Sie den Grill über kurze Strecken (mehrere Meter) mit den daran befestigten Rädern. Wenn Sie den Grill mit Transportmitteln über weite Strecken transportieren müssen, demontieren Sie den Grill, transportieren Sie ihn in der Originalverpackung und bauen Sie ihn wieder zusammen. Es ist verboten, den Grill auf größere als o. g. Entfernung mit angeschlossener Gasflasche zu transportieren. Vor dem Transport das Flaschenventil schließen und dann vom Grill trennen.

Ventil geschlossen

Magnet
Maximale Flammengröße

Kleine Flammengröße

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

1. чаша гриля
2. крышка гриля
3. основание гриля
4. колесо
5. левая полка
6. правая полка
7. лоток-стекатель
8. контейнер-стекатель
9. соединитель
10. решетка
11. верхняя полка
12. шкафчик гриля
13. регулятор горелки
14. электроподжиг
15. защита горелки
16. газовый патрубок
17. газовый шланг
18. газовый редуктор
19. набор винтов и гаек для сборки гриля

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Применять только на открытом воздухе. Из-за возможности накопления газа, что может привести к пожару или взрыву, разрешается использовать гриль только на открытом воздухе. Запрещается использовать гриль в гаражах, ангарах и других помещениях. Гриль не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков.

Прочтите инструкцию перед использованием устройства. Соблюдение указаний, содержащихся в ней, может предотвратить получение травм пользователем в связи возникновением пожара или взрыва. Храните данное руководство в течение всего срока службы гриля. В случае передачи устройства другим людям, передайте им также инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: доступные части устройства могут быть очень горячими. Держите детей подальше от устройства. Используя устройство, помните, что в связи с пламенем части инструмента нагреваются до высоких температур. Используйте термостойкие перчатки и беритесь только за ручки для этого предназначенные.

Не перемещайте устройство во время его работы. При перемещении устройства во время работы оно может упасть, что может привести к серьезным ожогам и пожару. Во время перемещения может отсоединиться гибкий шланг, соединяющий газовый баллон с решеткой, что может привести к неконтролируемой утечке газа и вызвать пожар или взрыв.

После использования закройте кран на газовом баллоне. Закрытие кранов, установленных на решетке, не приведет к отключению подачи газа к решетке. Оставление установки под давлением может привести к неконтролируемой утечке газа, и в результате - к пожару и взрыву.

Не разрешается изменять конструкцию устройства. Производитель гарантирует безопасность только в том случае, если гриль установлен в соответствии с его рекомендациями. Неправильно осуществленные переделки могут привести к неконтролируемой утечке газа, и в результате - к пожару и взрыву.

УСТАНОВКА ГРИЛЯ

Из-за риска получения травмы следует соблюдать осторожность при установке решетки. Носите защитные перчатки.

Сборку гриля, описанную ниже, следует выполнить в хорошо освещенном помещении.

В углах основания прикрепите с помощью винтов колесики (II).
К основанию прикрепите винтами боковые стенки шкафчика (III).
Стенки соедините с задней стенкой с помощью винтов (IV).
В нижней части основания прикрепите винтами магнит, удерживающий дверцы закрытыми (V). Не затягивайте винты, оставляйте возможность перемещения магнита, что пригодится во время регулировки после установки двери.
К переднему соединителю прикрепите винтами магнит (VI). Не затягивайте винты, оставляйте возможность перемещения магнита, что пригодится во время регулировки после установки двери.
Прикрепите к верхнему краю боковых стенок с помощью винтов шины (VII), что позволит установить чашу гриля.
Соединитель с магнитом прикрепите винтами к боковым стенкам (VIII). Магнит должен быть прикреплен снизу соединителя.
Прикрепите ручки к дверкам с помощью винтов (IX).
Ввинтите штифты петель (X) в нижние края двери.
Прикрепите дверцы спереди шкафчика гриля. Штифты петель вставьте в отверстия в основании гриля. А через отверстия в верхнем краю верхнего соединителя и через отверстия в верхних краях дверей введите штифты с плоской головкой (XI).
К внутренней стенке справа, смотря спереди гриля привинтите держатель контейнера для стекающего жира. Затем поместите контейнер для стекающего жира (XII) на держатель.
Поместите лоток для стекающего жира на контейнер так, чтобы отверстие в лотке находилось над контейнером (XIII).
На дне чаши гриля прикрепите винтами металлическую крышку (XIV).
Поместите чашу гриля на шины и закрепите ее винтами (XV).
Боковые стенки чаши имеют отверстия, позволяющие устанавливать боковые полки. Ввинтите в верхние отверстия винты так, чтобы головки винтов находились в нескольких миллиметрах от боковых стенок чаши (XVI).
На выступающих головках повесьте боковые полки гриля, а затем закрепите их винтами.
Затяните верхние винты, а затем ввинтите и затяните нижние винты (XVII). Каждая полка должна быть прикреплена четырьмя винтами.
Газовый провод боковой горелки разместите на впускное сопло боковой горелки и закрепите пружинным кольцом (XVIII).
Подключите зажим провода (XIX) к контакту электроподжига.
Сзади шкафчика гриля прикрепите винтами заднюю панель (XX).
В отверстие крышки прикрепите термометр и зафиксируйте его с помощью гайки (XXI).
Внутри чаши гриля прикрепите к каждой горелке крышку. Крышка по краям оснащена пазами, которые следует совместить с шипами внутри чаши гриля (XXII).

Поместите решетку гриля (XXIII) на ребра внутри чаши. В верхней части чаши прикрепите дополнительную полку (XXIV).

Боковая горелка оснащена проволочной подставкой для посуды. Подставку можно прикрепить на время транспортировки с помощью пластикового зажимного хомута. Следует разрезать хомут и положить крышку так, чтобы она была расположена параллельно основанию (XXV).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Устройство во время использования следует держать вдали от легковоспламеняющихся материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время использования гриля следует носить перчатки, защищающие от ожогов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время подключения газового баллона и эксплуатации гриля запрещается курить и приближаться к пламенем.

Назначение гриля

Гриль предназначен для приготовления блюд на открытом воздухе. Продукт предназначен только для частного использования и не может использоваться в торговле или в коммерческих целях.

Запрещается использовать другое топливо, чем указано в инструкциях. Гриль нельзя использовать для обогрева помещений и для нагревания других продуктов, кроме пищевых. Главная решетка используется для приготовления блюд, располагая продукты непосредственно на ней. Запрещается ставить на нее посуду, например, кастрюли или сковородки. Для нагрева еды в посуде предназначена боковая горелка, на решетку боковой горелки нельзя выкладывать продукты без посуды.

Технические характеристики

Наименование товара: Газовый гриль

Номер продукта: YG-20013

Входная тепловая мощность: 17,5 кВт (1270 г/ч) (4 х 3,5 кВт + 3,5 кВт)

Вид и давление подаваемого газа: бутан G30 и пропан G31 при давлении 37 мбар

Категория газового устройства в соответствии с EN 498: I^{3B/P(37)}
Метод подачи газа: газовые баллоны весом 11 кг; максимальный размер баллона составляет 310 мм в диаметре и 600 мм в высоту, измеренного вместе с установленным краном.

Количество горелок: 3 главных горелки + 1 дополнительная горелка

Диаметр сопла: 0,86 мм

Размеры главной решетки дл. x шир.: 600 x 462 мм

Внешние размеры гриля с закрытой крышкой дл. x шир. x выс. 1400 x 580 x 1310 мм

Производитель и авторизованный сервис: TOYA S.A. ул. Солтысовицка, 13-15; 51-168 Вроцлав, Польша

Примечания по установке гриля

Запрещается самостоятельно изменять конструкцию гриля. Не разбирайте элементы, собранные на заводе и элементы запломбированные на заводе, особенно газовой установки. В случае боковой горелки может потребоваться отрегулировать электроподжиг перед первым использованием гриля. Искра должна перескакивать от электроподжига в место отверстия горелки. В противном случае электроподжиг может неправильно воспламенить газ или газ может совсем не загораться. При необходимости следует немного согнуть стержень электроподжига. Любая регулировка электроподжига должна производиться с отсоединенным газовым баллоном.

Подготовка гриля для использования

Убедитесь, что гриль был собран в соответствии с инструкциями. Гриль и баллон должны стоять на плоской, ровной и негорючей поверхности. Если на колесах гриля установлена блокада, используйте ее для обездвиживания гриля. Удостоверьтесь, что поблизости и над грилем нет легковоспламеняющихся предметов, а также других источников огня или тепла. Сохраняйте как минимум 1 метр свободного пространства вокруг гриля, а над грилем не должны находиться какие-либо препятствия.

Внимание! Убедитесь, что все ручки горелок находятся в закрытом положении.

Гриль должен быть подключен к газовому баллону через гибкий шланг и газовый редуктор. Как редуктор, так и шланг следует приобрести отдельно. Редуктор для этих установок набором был адаптирован к снижению давления газа в соответствии с требованиями в Польше. Редуктор должен отвечать требованиям европейского стандарта EN 16129. Если редуктор был подключен к шлангу на заводе, нельзя изменять это соединение.

Поместите металлический зажимной хомут на свободный конец шланга, а затем надвиньте на конец шланга соединительный патрубок гриля (XXXVI). Закрепите соединение, зажимая хомут. Не затягивайте хомут слишком сильно, только в степени, обеспечивающей герметичность соединения. Слишком сильная затяжка хомута может привести к повреждению шланга. Газовый редуктор оснащен резьбовым патрубком, который следует привинтить к крану газового баллона с помощью ключа (XXXVII). Поместите баллон в такое место, чтобы гибкий шланг не был согнут, скручен и не подвергался чрезмерному напряжению. Перед подключением проверьте состояние шланга на предмет повреждения или износа. В случае повреждения или износа шланга замените его новым. Для этого гриль следует отправить в авторизованный ремонтный пункт. Запрещается самостоятельно заменять шланг или заменять его шлангом, который не предназначен для подачи газа. Минимальная длина шланга должна составлять 80 см, а максимальная не должна превышать 150 см. Используйте только гибкие шланги, предназначенные для передачи жидкого газа пропана или бутана. После подключения проверьте герметичность газовой установки.

Если местные правила требуют использования другого шланга и/или редуктора, их следует приобрести отдельно так, чтобы они соответствовали местным требованиям.

При нормальных условиях использования рекомендуется заменить правильно установленный редуктор каждые 10 лет с года изготовления, размещенного на редукторе. Местные правила могут предусматривать другие периоды замены редуктора. Если редуктор используется на открытом воздухе, он должен быть защищен от попадания воды. При использовании редуктора необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить конденсацию водяного пара внутри устройства. Редуктор приспособлен для работы при температуре окружающей среды от -20 до +50 гр. С. Если редуктор был установлен за другим редуктором, давление в системе должно быть отрегулировано так, чтобы оно находилось в диапазоне входного давления, приводимого в действие редуктором, прилагаемым к грилю. В связи с близости горелок запрещено устанавливать баллон на нижнюю полку гриля. Баллон должен быть установлен вертикально. Перед завинчиванием снимите пленку (пломбу) с крана баллона, проверьте состояние прокладки, и в случае отсутствия каких-либо поврежде-

ний и износа привинтите гайку редуктора к крану баллона. Соединение должно быть затянуто с силой, необходимой для обеспечения герметичности. Чрезмерное затягивание соединения может повредить прокладку, и соединение не достигнет требуемой герметичности. Запрещается привинчивать редуктор к крану с поврежденной прокладкой. В этом случае следует получить от производителя баллона информацию, необходимую для осуществления замены прокладки.

Следует медленно открыть кран баллона, пока он не будет полностью открыт, и проверить соединение на наличие утечек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если уже в процессе открытия крана баллона будет слышен звук выходящего газа и будет явно ощутим запах газа, немедленно закройте кран баллона. Проверьте, правильно ли закрыты краны горелки, а затем проверьте герметичность соединений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается проверять герметичность соединения с помощью огня. Это может вызвать ожоги, пожар и взрыв. Следует использовать коммерчески доступные электронные или химические тестировщики. Перед их использованием следует прочитать прилагаемые к ним инструкции.

Кроме того, можно приготовить смесь мыла и воды в соотношении примерно $\frac{1}{4}$ мыла и $\frac{3}{4}$ воды, и покрыть ее газовой установкой. Появление пузырьков газа означает место утечки. В случае обнаружения утечки, следует завинтить кран баллона и устранить утечки, например, затягивании соединения. Проверьте повторно на наличие утечек. Если удалите утечку не удалось, закройте кран баллона, отсоедините баллон от гриля, а затем передать его в авторизованный сервисный пункт на ремонт.

Если проверка герметичности газовой установки не выявила каких-либо утечек, можно начать использовать гриль.

Если гриль используется первый раз после периода хранения, проверьте состояние горелок. Снимите решетку и крышки горелок, проверьте состояние всех горелок, включая также боковую горелку, на наличие признаков грязи и ржавчины. Проверьте, не засорены ли горелки, сопла грязью, остатками пищи или насекомыми. Перед использованием гриля горелки должны быть очищены с помощью средств для чистки грилей или печей. В случае засорения газового сопла запрещается самостоятельный ремонт. В этом случае гриль следует сдать в ремонт в авторизованный сервисный пункт. Запрещено использовать гриль с неисправной одной или несколькими горелками.

В тех случаях обнаружения влаги, например, из-за конденсации пара, следует осушить доступные поверхностью тканью или бумажным полотенцем, а затем оставить гриль в сухом месте, чтобы высушить влагу, скопленную в труднодоступных местах. Для того, чтобы ускорить процесс сушки следует открыть гриль и боковую горелку, снять крышки с горелок и решетку. Запрещено сушить гриль путем пропускания газа через установку. Запрещается включать гриль с влажными горелками, это может привести к неконтролируемому воспламенению газа, что может вызвать ожоги, пожар или взрыв.

Использование основных горелок

Внимание! Полностью откройте крышку гриля. Запрещено включать горелки при опущенной крышке.

На передней панели расположена кнопка электроподжига, которая воспламеняет смесь воздуха и газа. Нажатие кнопки вызовет появление искры в каждой из основных горелок. Вы услышите характерный звук электрического разряда. Откройте кран газового баллона. Поверните регулятор газовой горелки из закрытого положения, отмеченного «OFF», в положение, указанное символом большого пламени. Нажмите кнопку электроподжига с надписью «IGNITOR». Смесь воздуха и газа должно воспламениться. Если этого не произойдет, снова нажмите кнопку электроподжига.

Если после нескольких проб нажатия не удастся зажечь горелку, это может означать, что сопло горелки заблокировано. В этом случае закройте кран горелки, закройте кран баллона, отсоедините баллон от гриля и передать его в авторизованный сервисный пункт.

После успешной попытки зажечь горелку необходимо отпустить кнопку и вращая регулятор горелки, отрегулировать размер пламени. Регулятор, повернутый на 90 градусов от исходного положения (кран закрыт), будет установлен на максимальный размер пламени. Поворачивая до упора вправо, можно установить минимальное пламя, а поворачивая до упора влево мы закрываем кран и выключаем пламя. Регулятор, повернутый в среднее положение относительно описанных выше, можно регулировать, подбирая необходимую высоту пламени.

Горелки следует зажигать по одной, следующую зажигать только после загорания предыдущей. Запрещается зажигать несколько горелок одновременно.

Регулировку высоты пламени остальных горелок следует выполнять согласно инструкции выше.

Использование боковой горелки

Внимание! Полностью откройте крышку горелки. Запрещается зажигать горелку и подогревать блюда при опущенной крышке горелки.

На горелке расположена кнопка электроподжига, которая воспламеняет смесь воздуха и газа. Боковая горелка зажигается путем нажатия и удерживания регулятор в этом положении, а затем поворачивая его на 90 градусов. Должно произойти воспламенение смеси воздуха и газа. Если этого не произойдет, поверните регулятор в положение «ВЫКЛ», а затем повторите попытку зажечь горелку. Регулировка размера пламени боковой горелки такая же, как и для других горелок, описанных выше.

Боковая горелка используется только для подогрева блюд в посуде с плоским дном диаметром 16 - 22 см. Запрещается ставить на ней посуду с другим дном, чем плоские, например, воки.

Действия в случае утечки газа:

В случае утечки газа или только предполагаемой утечки газа, например, определенного запаха газа, следует немедленно закрыть кран газового баллона и краны всех горелок. Затем отсоедините газовый баллон от гриля. Если гриль горячий, подождите, пока он не остынет. Подождите, пока газ выветрится, проверьте газовую установку на наличие повреждений. Если они не будут обнаружены, подготовьте детектор газа, подключите газовый баллон к грилю и откройте кран баллона, чтобы обнаружить место утечки газа. Если утечка не будет обнаружена, но следствия утечки газа наблюдаются, следует сдать гриль в ремонт в авторизованный сервисный пункт.

Защита от ожогов

Во время использования гриль нагревается до высоких температур. Сильнее всего нагреваются является крышка гриля, решетки и крышки горелок. Тем не менее, также остальные части гриля могут нагреваться до температур, которые вызывают сильные ожоги, если кос-

нуться голой рукой. При использовании гриля надевайте защитные перчатки для защиты от ожогов. Во время работы никогда не поднимайте какую-либо часть гриля с обнаженной рукой.

КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

После использования гриля закройте краны всех горелок, затем закройте кран баллона и отсоедините его от гриля. Подождите, пока все элементы гриля полностью не остынут. Решетку, лоток и крышки горелок следует чистить после каждого использования средствами для очистки грилей или печей. Не рекомендуется использовать острые металлические предметы для очистки засохших остатков пищи.

Остальные элементы гриля следует очистить тканью или губкой с моющими средствами, имеющимися в продаже и предназначенными для очистки металлических поверхностей.

Перед каждым использованием проверьте состояние газовой системы, в частности горелок, если наблюдается ржавчина или повреждение, замените неисправные компоненты новыми. С этой целью обратитесь в авторизованный сервис производителя.

Перед каждым использованием проверьте состояние шланга. Если вы заметите какое-либо повреждение или износ шланга, замените его новым. Рекомендуется периодически заменять шланг не реже одного раза в 10 лет, даже если он не имеет признаков износа.

Прежде чем поставить гриль на хранение, убедитесь, что все регуляторы газа установлены в положение «Закрыто». Закройте кран на газовом баллоне и отсоедините его от гриля. Запрещается хранить гриль с подключенным газовым баллоном. Гриль и баллон следует хранить в сухих и темных помещениях, защищенных от несанкционированного доступа. Храните гриль в местах, свободных от пыли. Во время хранения закройте все крышки горелок. Во время длительного хранения, например, в зимний период, рекомендуется прикрыть гриль, чтобы защитить его от пыли и грязи. В месте хранения должна быть предусмотрена хорошая вентиляция, предотвращающая накопление влаги на деталях устройства, что может привести к коррозии. Коррозия может изменять параметры компонентов газовой системы, что может привести к неконтролируемой утечке газа и вызвать пожар или взрыв.

Не закрывайте вентиляционные отверстия в помещении, котором хранятся баллоны. Скопление газа может привести к пожару или взрыву.

Гриль перевозить на короткие расстояния (несколько метров) с помощью колес. Если гриль нужно перевезти на значительное расстояние с помощью отдельных транспортных средств, гриль следует разобрать, перевезти в заводской упаковке и затем снова собрать. Запрещается перевозить гриль на любые расстояния с подключенным к нему газовым баллоном. Перед перевозкой закройте кран баллона, а затем отсоедините его от гриля.



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

1. чаша гриля
2. кришка гриля
3. підстава гриля
4. колесо
5. ліва полиця
6. права полиця
7. лоток для стікання жиру
8. контейнер для стікання жиру
9. з'єднувач
10. решітка
11. верхня полиця
12. шафка гриля
13. регулятор пальника
14. електрозапалювання
15. захист пальника
16. газовий патрубок
17. газовий шланг
18. газовий редуктор
19. набір гвинтів і гайок для збірки гриля

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Застосовувати тільки на відкритому повітрі.Через можливість накопичення газу, що може призвести до вибуху або пожежі, дозволяється використовувати гриль тільки на відкритому повітрі. Забороняється використовувати гриль в гаражах, ангарах та інших приміщеннях. Гриль не повинен піддаватися впливу атмосферних опадів.

Прочитайте інструкцію перед використанням пристрою. Дотримання вказівок, що містяться в ній, може запобігти отриманню травм користувачем в зв'язку виникненням пожежі або вибуху. Зберігайте цей посібник протягом всього терміну служби гриля. У разі передачі пристрою іншим людям, передайте їм також інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: доступні частини пристрою можуть бути дуже гарячими.Тримайте пристрій подалі від дітей. Використовуючи пристрій, пам'ятайте, що в зв'язку з полум'ям частини інструменту нагріваються до високих температур. Використовуйте термостійкі рукавиці і беріться тільки за ручки, призначені для цього.

Не переміщайте пристрій під час його роботи. При переміщенні пристрою під час роботи він може впасти, що може призвести до серйозних опіків і пожежі. Під час переміщення може від'єднатися гнучкий шланг, що з'єднує газовий балон з ґрілем, що може привести до неконтрольованого витоку газу і викинути пожежу або вибух.

Після використання закрийте кран на газовому балоні. Закриття кранів, встановлених на ґрілі, не викликає подачу газу до гриля. Залишення установки під тиском може призвести до неконтрольованого витоку газу, і в результаті - до пожежі і вибуху.

Не дозволяється змінювати конструкцію пристрою. Виробник гарантує безпеку тільки в тому випадку, якщо гриль встановлений відповідно до рекомендацій. Неправильно здійснені переробки можуть призвести до неконтрольованого витоку газу, і в результаті - до пожежі і вибуху.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГРИЛЯ

Через ризик отримання травми слід дотримуватися обережності при установці ґріля. Носіть захисні рукавички. Збірку гриля, описану нижче, слід виконати в добре освітленому приміщенні.

У кутах підстави прикріпіть за допомогою гвинтів колеса (II).
 До основи прикріпіть гвинтами бічні стінки шафки (III).
 Стінки з'єднайте з задньою стінкою за допомогою гвинтів (IV).
 У нижній частині основи прикріпіть гвинтами магніт, який утримує дверцята закритими (V).
 Не затягуйте гвинти, залиште можливість переміщення магніту, що стане в нагоді під час регулювання після установки дверей.
 До переднього з'єднувача прикріпіть гвинтами магніт (VI).
 Не затягуйте гвинти, залиште можливість переміщення магніту, що стане в нагоді під час регулювання після установки дверей.
 Прикріпіть до верхнього краю бічних стінок за допомогою гвинтів шини (VII), що дозволить встановити чашу гриля.
 З'єднувач з магнітом прикріпіть гвинтами до бічних стінок (VIII).
 Магніт повинен бути прикріплений знизу з'єднувача.
 Прикріпіть ручки до дверкам за допомогою гвинтів (IX).
 Вкрутіть штифти петель (X) в нижні краї дверей.
 Прикріпіть дверцята спереду шафки гриля.
 Штифти петель вставте в отвори в підставі гриля.
 А через отвори в верхньому краю верхнього з'єднувача і через отвори в верхніх краях дверей введіть штифти з плоскою головкою (XI).
 До внутрішньої стінки справа, дивлячись спереду гриля прикрутивши контейнера для стікання жиру.
 Потім помістіть контейнер для стікання жиру (XII) на тримач.
 Помістіть лоток для стікання жиру на контейнер так, щоб отвір в лотку знаходилося над контейнером (XIII).
 На дні чаші гриля прикріпіть гвинтами металеву кришку (XIV).
 Помістіть чашу гриля на шини і закріпіть її гвинтами (XV).
 Бічні стінки чаші мають отвори, що дозволяють встановлювати бічні полиці.
 Вкрутити в верхні отвори гвинти так, щоб головки гвинтів знаходилися в декількох міліметрах від бічних стінок чаші (XVI).
 На виступаючих голівках повісьте бічні полиці гриля, а потім закріпіть їх гвинтами.
 Затягніть верхні гвинти, а потім вкрутіть і затягніть нижні гвинти (XVII).
 Кожна полиця повинна бути прикріплена чотирма гвинтами.
 Газовий провід бічний пальники розмістіть на впускне сопло бічний пальники і закріпіть пружинним кільцем (XVIII).
 Підключіть затискач дроти (XIX) до контакту кнопки живлення.
 Ззаду шафки гриля прикріпіть гвинтами задню панель (XX).
 В отворі кришки прикріпіть термометр і зафіксуйте його за допомогою гайки (XXI).

Всередині чаші гриля прикріпіть до кожного пальника кришку.
 Кришка по краях оснащена пазами, які слід поєднати з шипами всередині чаші гриля (XXII).
 Помістіть решітку гриля (XXIII) на ребра усередині чаші.
 У верхній частині чаші прикріпіть додаткову полицю (XXIV).
 Бічний пальник оснащений дрютаною підставкою для посуду.
 Підставку можна прикріпити на час транспортування за допомогою пластикового затискного хомута
 Слід розрізати хомут і покласти кришку так, щоб вона була розташована паралельно підставі (XXV).

ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій під час використання слід тримати подалі від легкозаймистих матеріалів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час використання гриля слід носити рукавички, що захищають від опіків.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час підключення газового балона і експлуатації гриля забороняється палити і наближатися з полум'ям.

Призначення гриля
 Гриль призначений для приготування страв на відкритому повітрі.
 Продукт призначений тільки для приватного використання і не може використовуватися в торгівлі або в комерційних цілях.
 Забороняється використовувати інше паливо, ніж зазначено в інструкціях.
 Гриль не можна використовувати для обігріву приміщень і для нагрівання інших продуктів, крім харчових.
 Головна решітка використовується для приготування страв, маючи в своєму розпорядженні продукти безпосередньо на ній.
 Забороняється ставити на неї посуд, наприклад, каструлі або сковорідки.
 Для нагріву їжі в посуді призначений бічний пальник, на решітку бічного пальника не можна викладати продукти без посуду.

Технічні характеристики
 Найменування товару:
 газовий гриль
 Номер продукту: YG-20013
 Вхідна теплова потужність: 17,5 кВт (1270 г/ч) (4 х 3,5 кВт + 3,5 кВт)
 Вид і тиск газу, що подається: бутан G30 і пропан G31 при тиску 37 мбар
 Категорія газового пристрою відповідно до EN 498: 13B / P (37)
 Метод подачі газу: газові балони вагою 11 кг; максимальний розмір балона становить 310 мм в діаметрі і 600 мм у висоту, виміряного разом з встановленим краном.
 Кількість пальників: 3 головних пальника + 1 додаткова пальник
 Діаметр сопла: 0,86 мм
 Розміри головної решітки дл. х шир.: 600 х 462 мм
 Зовнішні розміри гриля із закритою кришкою дл. х шир. х вис. 1400 х 580 х 1310 мм
 Виробник і авторизований сервіс: TOYA S.A. вул. Солтисовіцка, 13-15; 51-168 Вроцлав, Польща

Вказівки з установки гриля
 Забороняється самостійно змінювати конструкцію гриля. Не розбирайте елементи, зібрані на заводі і елементи запломовані на заводі, особливо газової установки.
 Для бічного пальника може знадобитися відрегулювати електрозапалювання перед першим використанням гриля. Іскра повинна перескакувати від кнопки живлення в місце отворів пальника. В іншому випадку електрозапалювання може неправильно запалювати газ або газ може зовсім не загорятися. При необхідності слід трохи зігнути стрижень кнопки живлення. Будь-яке регулювання електрозапалення повинно проводитися, коли газовий балон відключено.

Підготовка гриля для використання
 Переконайтеся, що гриль був зібраний у відповідності з інструкціями. Гриль і балон повинні стояти на плоскій, рівній і негорючій поверхні.
 Якщо на колесах гриля встановлена ​​блокада, використовуйте її для знерухомилення гриля.
 Переконайтеся, що поблизу і над ґрілем немає легкозаймистих предметів, а також інших джерел вогню або тепла. Зберігайте як мінімум 1 метр вільного простору навколо гриля, а над ґрілем не повинні перебувати будь-які перешкоди.
 Увага! Переконайтеся, що всі ручки пальників знаходяться в закритому положенні.
 Гриль повинен бути підключений до газового балона через гнучкий шланг і газовий редуктор. Як редуктор, так і шланг слід придбати окремо. Редуктор для цих установок наборах був адаптований до зниження тиску газу відповідно до вимог в Польщі. Редуктор повинен відповідати вимогам європейського стандарту EN 16129. Якщо редуктор був підключений до шлангу на заводі, не можна змінювати це з'єднання.
 Помістіть металевий затискний хомут на вільний кінець шланга, а потім всуньте на кінець шланга з'єднувальний патрубок гриля (XXXVI).
 Закріпіть з'єднання, затискаючи хомут. Не затягуйте хомут занадто сильно, тільки так, щоб було забезпечено герметичність з'єднання.
 Занадто сильне затягування хомути може привести до пошкодження шланга. Газовий редуктор оснащений різьбовим патрубком, який слід пригвинтити до крану газового балона за допомогою ключа (XXXVII). Помістіть балон в таке місце, щоб гнучкий шланг не був зігнутий, скручений і не піддавався надмірному напруженню. Перед підключенням перевірте стан шланга на предмет пошкодження або зносу.
 У разі пошкодження або зносу підлягає заміні новим. Для цього гриль слід відправити в авторизований ремонтний пункт. Забороняється самостійно замінювати шланг або замінювати його шлангом, який не призначений для подачі газу. Мінімальна довжина шланга повинна становити 80 см, а максимальна не повинна перевищувати 150 см. Використовуйте тільки гнучкі шланги, призначені для передачі рідкого газу пропану або бутану.
 Після підключення перевірте герметичність газової установки.
 Якщо місцеві правила вимагають використання іншого шланга і / або редуктора, їх слід придбати окремо так, щоб вони відповідали місцевим вимогам.

При нормальних умовах використання рекомендується замінити правильно встановлений редуктор кожні 10 років з року виготовлення, розміщеного на редукторі. Місцеві правила можуть передбачати інші періоди заміни редуктора. Якщо редуктор використовується на відкритому повітрі, він повинен бути захищений від попадання води. При використанні редуктора необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, щоб запобігти конденсації водяної пари усередині пристрою. Редуктор пристосований для роботи при температурі навколишнього середовища від -20 до +50 гр. С. Якщо редуктор був встановлений за іншим редуктором, тиск в системі

повинен бути відрегульований так, щоб воно знаходилося в діапазоні вхідного тиску, що приводиться в дію редуктором, що додаються до грилю.

У зв'язку з близькості пальників заборонено встановлювати балон на нижню полицю гриля. Балон повинен бути встановлений вертикально. Перед загвинчуванням зніміть плівку (пломбу) з крана балона, перевірте стан прокладки, і в разі відсутності будь-яких ушкоджень і зносу пригвинтите гайку редуктора до крану балона. З'єднання має бути затягнуте з силою, необхідної для забезпечення герметичності. Надмірне затягування з'єднання може пошкодити прокладку, і з'єднання не досягне необхідної герметичності.

Забороняється прикручувати редуктор до крану з пошкодженою прокладкою. В цьому випадку слід отримати від виробника балона інформацію, необхідну для здійснення заміни прокладки. Слід повільно відкрити кран балона, поки він не буде повністю відкритий, і перевірити з'єднання на наявність витоків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо вже в процесі відкриття крана балона буде чути звук газу і буде явно відчутний запах газу, негайно перекрийте кран балона. Перевірте, чи правильно закриті крани пальника, а потім перевірте герметичність з'єднань.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Забороняється перевіряти герметичність з'єднання за допомогою вогню. Це може викликати опіки, пожежу і вибух.

Слід використовувати комерційно доступні електронні або хімічні тестувальники. Перед їх використанням слід прочитати додані до них інструкції. Крім того, можна приготувати суміш мила і води в співвідношенні приблизно ¼ мила і ¾ води, і покрити її газову установку.

Поява бульбашок газу означає місце витoku. У разі виявлення витoku, слід загвинтити кран балона і усунути виток, наприклад, затягнувши з'єднання. Перевірте повторно на наявність витоків. Якщо видалити витік не вдалося, закрийте кран балона, від'єднайте балон від гриля, а потім переддайте його в авторизований сервісний пункт на ремонт.

Якщо перевірка герметичності газової установки не виявила будь-яких витоків, можна почати використовувати гриль.

Якщо гриль використовується вперше після періоду зберігання, перевірте стан пальників. Зніміть решітку та кришки пальників, перевірте стан всіх пальників, включаючи також бічний пальник, на наявність ознак бруду та іржі. Перевірте, чи не засмічені пальники, сопла брудом, залишками їжі або комахами. Перед використанням гриля пальники повинні бути очищені за допомогою засобів для чищення грилів або печей. У разі засмічення газового сопла забороняється самостійний ремонт. В цьому випадку гриль слід здати в ремонт в авторизований сервісний центр. Заборонено використовувати гриль з несправним одним або декількома пальниками.

У випадку виявлення вологи, наприклад, через конденсації пари, слід осушити доступні поверхню тканиною або паперовим рушником, а потім залишити гриль в сухому місці, щоб висушити вологу, накопичену в важкодоступних місцях. Для того, щоб прискорити процес сушіння слід відкрити гриль і бічну пальник, зняти кришки з пальників і ґрати. Заборонено сушити гриль шляхом пропускання газу через установку. Забороняється включати гриль з вологими пальниками, це може привести до неконтрольованого займання газу, що може викликати опіки, пожежу або вибух.

Використання основних пальників

Увага! Повністю відкрийте кришку гриля. Заборонено включати пальника при опущеній кришці. На передній панелі розташована кнопка електрозапалення, яка запалює суміш повітря і газу. Натискання кнопки викличе появу іскри в кожній з основних пальників. Ви почуєте характерний звук електричного розряду. Відкрийте кран газового балона. Поверніть регулятор газового пальника з закритого положення, зазначеного «OFF», в положення, вказане символом великого полум'я. Натисніть кнопку електрозапалення з написом «IGNITOR». Суміш повітря і газу повинна загорітися. Якщо це не станеться, знову натисніть кнопку електрозапалення. Якщо після декількох проб натискання не вдасться запалити пальник, це може означати, що сопло пальника заблоковане. У цьому випадку закрийте кран пальника, закрийте кран балона, від'єднайте балон від гриля і переддайте його в авторизований сервісний пункт.

Після успішної спроби запалити пальник необхідно відпустити кнопку і обертаючи регулятор пальника, відрегулювати розмір полум'я. Регулятор, повернений на 90 градусів від початкового положення (кран закритий), буде встановлено на максимальний розмір полум'я. Повертаючи до упору вправо, можна встановити мінімальне полум'я, а повертаючи до упору вліво ми закриваємо кран і вимикаємо вогонь. Регулятор, повернений в середнє положення щодо описаних вище, можна регулювати, підбираючи необхідну висоту полум'я. Пальники слід запалювати по одному, наступний запалювати тільки після загорання попереднього. Забороняється запалювати кілька пальників одночасно. Регулювання висоти полум'я інших пальників слід виконувати згідно з інструкцією вище.

Використання бічного пальника

Увага! Повністю відкрийте кришку пальника. Забороняється запалювати пальник і підігрівати страви при опущеній кришці пальника. На пальнику розташована кнопка електрозапалення, яка запалює суміш повітря і газу. Бічний пальник запалюється шляхом натискання і утримання регулятор в цьому положенні, а потім повертаючи його на 90 градусів. Повинно відбутися займання суміші повітря і газу. Якщо цього не станеться, поверніть регулятор в положення «ВІКЛ», а потім спробуйте ще раз запалити пальник. Регулювання розміру полум'я бічного пальника таке саме, як і для інших пальників, описаних вище. Бічний пальник використовується тільки для підігріву страв в посуді з плоским дном діаметром 16 - 22 см. Забороняється ставити на ньому посуд з іншим дном, ніж плоске, наприклад, вокі.

Дії в разі витoku газу:

У разі витoku газу або тільки передбачуваної витoku газу, наприклад, певного запаху газу, слід негайно закрити кран газового балона і крани всіх пальників. Після цього від'єднайте газовий балон від гриля. Якщо гриль гарячий, почекайте, поки він не охолоне. Зачекайте, поки газ вивітриться, перевірте газову установку на наявність пошкоджень. Якщо вони не будуть виявлені, підготуйте детектор газу, підключіть газовий балон до грилю і відкрийте кран балона, щоб виявити місце витoku газу. Якщо витік не буде виявлений, але слідства витoku газу спостерігаються, слід здати гриль в ремонт в авторизований сервісний центр.


Захист від опіків

Під час використання гриль нагрівається до високих температур. Найсильніше нагріваються є кришка гриля, решітки та кришки пальників.

Проте, також інші частини гриля можуть нагріватися до температур, які викликають сильні опіки, якщо торкнутися голою рукою. При використанні гриля надягайте захисні рукавички для захисту від опіків. Під час роботи ніколи не піднімайте будь-яку частину гриля з незахищеною рукою.

КОНСЕРВАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Після використання гриля закрийте крани всіх пальників, потім закрийте кран балона і від'єднайте його від гриля. Зачекайте, поки всі елементи гриля повністю не охолонуть. Решітку, лоток і кришки пальників слід очистити після кожного використання засобами для очищення грилів або печей. Не рекомендується використовувати гострі металеві предмети для очищення засохлих залишків їжі. Інші елементи гриля слід очистити тканиною або губкою з м'якими засобами, наявними у продажу і призначеними для очищення металевих поверхонь. Перед кожним використанням перевірте стан газової системи, зокрема пальників, якщо спостерігається іржа або пошкодження, замініть несправні компоненти новими. З цієї метою зверніться в авторизований сервіс виробника. Перед кожним використанням перевірте стан шланга. Якщо ви помітите будь-яке пошкодження або знос шланга, замініть його новим. Рекомендується періодично замінювати шланг не рідше одного разу в 10 років, навіть якщо він не має ознак зносу. Перш ніж поставити гриль в місце зберігання, переконайтеся, що всі регулятори газу встановлені в положення «Зачинено». Закрийте кран на газовому балоні і від'єднайте його від гриля. Забороняється зберігати гриль з підключеним газовим балоном. Гриль і балон слід зберігати в сухих і темних приміщеннях, захищених від несанкціонованого доступу. Зберігайте гриль в місцях, вільних від пилу. Під час зберігання закрийте всі кришки пальників. Під час тривалого зберігання, наприклад, в зимовий період, рекомендується прикрити гриль, щоб захистити його від пилу і бруду. У місці зберігання повинна бути передбачена добра вентиляція, що запобігає накопиченню вологи на деталях пристрою, що може привести до корозії. Корозія може змінювати параметри компонентів газової системи, що може призвести до неконтрольованої витoku газу і викликати пожежу або вибух. Не закривайте вентиляційні отвори в приміщенні, якому зберігаються балони. Скупчення газу може привести до вибуху або пожежі. Гриль переводити на короткі відстані (кілька метрів) за допомогою коліс. Якщо гриль потрібно перевезти на значну відстань за допомогою окремих транспортних засобів, гриль слід розібрати, перевезти в заводській упаковці і потім знову зібрати. Забороняється перевозити гриль на будь-які відстані з підключеним до нього газовим балоном. Перед перевезенням закрийте кран балона, а потім від'єднайте його від гриля.

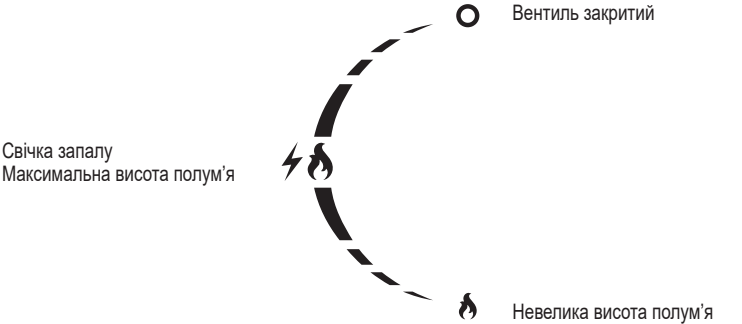

DALIŲ SĄRAŠAS

1. kepsninės dubuo
2. kepsninės dangtis
3. kepsninės pagrindas
4. ratas
5. kairė lentyna
6. dešinė lentyna
7. nulašėjimo dėklas
8. nulašėjimo indas
9. jungiklis
10. grotelės
11. viršutinė lentyna
12. kepsninės spintelė
13. pasukama degiklio rankenėlė
14. kibirkštinis magnetas
15. degiklio dangtis
16. dujų jungtis
17. dujų žarna
18. dujų reduktorius
19. varžtai ir veržlės kepsninei montuoti

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudokite tik atviroje erdvėje. Dėl galimo dujų susikaupimo, kuris gali sukelti gaisrą ar sprogamą, leidžiama naudoti kepsninę tik atviroje erdvėje. Draudžiama naudoti kepsninę garaže, salėse ir kitose patalpose. Kepsninė neturėtų būti veikiami kritulių.

Prieš naudojant perskaitykite instrukciją. Instrukcijos nuorodų laikymasis gali apsaugoti naudotoją nuo sužeidimų, kuriuos sukelia gaisras ar sprogdimas. Instrukciją reikia išsaugoti visą kepsninės naudojimo laiką. Jei perduosite produktą kitiems žmonėms, pateikite jiems ir instrukciją.

ATSARGIAI: prieinamos prietaiso dalys gali būti labai karštos. Laikykite vaikus atokiau nuo prietaiso. Kai naudojate įrenginį, nepamirškite, kad dėl liepsnos įrankio dalys įšyla iki aukštų temperatūrų. Naudokite karščiui atsparias pirštines ir laikykite tik už tam skirtų rankenų.

Nestumdykite prietaiso jo veikimo metu. Prietaiso stumdymas jam veikiant, tai gali sukelti jo nuvirtimą, o tai gali sukelti rimtus nudegimus ir gaisrą. Perstūmimo metu lanksti žarna, jungianti dujų balioną su kepsnine, gali nutrūkti, o tai gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą ir sukelti gaisrą ar sprogamą.

Po naudojimo uždarykite dujų baliono vožtuvą. Kepsninėje esančio vožtuvo uždarymas neatkurs dujų tiekimo į kepsninę. Instaliacijos palikimas su slėgiu gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą, dėl kurio gali kilti gaisras ir sprogdimas.

Negalima keisti įrenginio konstrukcijos. Gamintojas gali garantuoti saugumą tik tuo atveju, jei kepsninė yra sumontuota pagal jo rekomendacijas. Netinkami pakeitimai gali sukelti nekontroliuojamą dujų srautą, dėl kurio gali kilti gaisras ir sprogdimas.

KEPSNINĖS SURINKIMAS

Dėl susižeidimo pavojaus, montuojant kepsninę reikia būti atsargiems. Naudoti apsaugines pirštines. Žemiau aprašyta kepsninės surinkimas turėtų būti atliekamas gerai apšviestoje patalpoje.

Pagrindo kampuose su varžtais pritvirtinti ratukus (II).
 Prie prigrando su varžtais pritvirtinti spintelės šonus (III).
 Sustiprinti sienelės su užpakaline siena, pritvirtinant jas varžtais (IV).
 Pagrindo apačioje su varžtais pritvirtinkite magnetą, laikant uždarytas duris (V). Neužveržkite varžtų, palikite magneto judėjimo galimybę, kuri bus naudinga koreguojant dureles po sumontavimo. Su varžtais pritvirtinkite magnetą (VI) prie priekinio jungiamojo elemento. Neužveržkite varžtų, palikite magneto judėjimo galimybę, kuri bus naudinga koreguojant dureles po sumontavimo.
 Prie šoninių sienų viršutinio krašto su varžtais pritvirtinkite bėgius (VII), kurie leis montuoti kepsninės dubenį.
 Jungiamąjį elementą su magnetu su varžtais pritvirtinkite prie šoninių sienų (VIII). Magnetą turi būti pritvirtintas iš jungiamojo elemento apacios.
 Varžtais pritvirtinkite prie durelių rankenas (IX).
 Įsukite vyrių įvares (X) į apatinius durų kraštus.
 Pritvirtinkite duris kepsninės spintelės priekyje. Vyrių įvares įveskite į kepsninės pagrindo skylės. O per viršutinio jungiamojo elemento viršutinio krašto skylės bei per durų viršutinių kraštų skylės nukreipkite įvares su plokščia galvute (XI).
 Vidinėje dešinėje sienos pusėje, žiūrint iš kepsninės priekio, prisukite ištirpusių riebalų rinkimo indo laikiklį. Po to ant laikiklio padėkite ištirpusių riebalų rinkimo indą (XII).
 Virš indo padėkite ištirpusių riebalų dėklą, tokiu būdu, kad dėklo angos būtų virš degiklio (XIII).
 Iš kepsninės dubens dugno pusės pritvirtinkite varžtais skardinę dangą (XIV).
 Kepsninės dubenį pastatykite ant bėgių ir pritvirtinkite varžtais (XV).
 Šoninės dubens sienelės turi angas, leidžiančias įrengti šonines lentynas. Įsukite į viršutines skylutes varžtus taip, kad varžtų galvutės liktų keletą milimetrų virš dubens šoninių sienelių (XVI).
 Ant išikišusių galvutčių pakabinkite šonines kepsninės lentynas tr tvirtai pritvirtinkite varžtais. Priveržkite viršutinius varžtus, įsukite ir priveržkite apatinius varžtus (XVII). Kiekviena lentyna yra pritvirtinta keturias varžtais.
 Šoninio degiklio dujų vamzdis įstatomas į šoninio degiklio įleidimo atgalinį ir tvirtinamas spyruokliniu žiedu (XVIII).
 Prijunkite kabelio spaustuką (XIX) prie kibirkštinio magnetinio kontakto.
 Ant kepsninės spintelės galinės dalies varžtais užfiksukite galinį skydą (XX).
 Pritvirtinkite termometrą dangčio angoje ir užfiksukite jį veržle (XXI).
 Kepsninės dubens viduje virš kiekvieno degiklio pritvirtinkite dangtį. Dangtis prie kraštų turi išpjovas, kurios turi būti sujungtos su kepsninės dubens (XXII) spraudžiais.
 Kepsninės dubens viduje ant išstūmimų padėti grotelės (XXIII). Viršutinėje dubens dalyje pritvirtinti papildoma lentyną (XXIV).
 Šoninis degiklis turi vielinį pagrindą indų statymui. Pagrindas transportuojant gali būti pritvirtintas plastikine juoste. Perkirpkite juostą ir uždėkite dangtį taip, kad jis būtų lygiagretus pagrindui (XXV).

KEPSNINĖS NAUDOJIMAS

ATSARGIAI! Naudojimo metu laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų.

ATSARGIAI! Naudodami kepsninę, dėvėkite nuo nudegimų saugančias pirštines.
ATSARGIAI! Prijungiant dujų balioną ir naudojant kepsninę draudžiama rūkyti ir priartėti su ugnimi.

Kepsninės paskirtis

Kepsninė skirta ruošti maistą atviraime lauke. Produktas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojamas pardavimuose ar komerciniuose tikslais.

Draudžiama naudoti kitokių degalus, nei nurodyta instrukcijoje. Negali būti naudojama patalpų ir kitų produktų, išskyrus maistą, šildymui. Pagrindinės grotelės naudojamos patiekalams paruošti uždedant jį tiesiai ant jų. Draudžiama ant jų dėti indus, pavyzdžiui, puodus ar keptuves. Maisto šildymui induose naudojamas šoninis degiklis, o ant šoninės degiklio grotelės gaminti maistą be indų.

Techniniai duomenys

Produkto pavadinimas: Dujinė kepsninė

Produkto katalogo numeris: YG-20013

Įvestinė šiluminė galia: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Naudojamų dujų tipas ir slėgis: butanas G30 ir propanas G31 esant 37 mbar

Dujų prietaiso kategorija pagal EN 498: I_{3BP(37)}

Dujų tiekimo būdas: dujų balionai, kurių svoris 11 kg; didžiausias baliono dydis tai 310 mm skersmuo ir 600 mm aukščio, matuojamas su įmontuotu vožtuvu.

Degiklių skaičius: 3 pagrindiniai degikliai + 1 papildomas degiklis

Purkštuko skersmuo: 0,86 mm

Pagrindinės grotelės matmenys, ilgis x plotis: 600 x 462 mm

Išoriniai kepsninės matmenys su uždarytu dangčiu ilgis x plotis x aukštis: 1400 x 580 x 1310 mm

Gamintojas arba autorizotas remontų centras: TOYA S.A. Sołtysowicka g. 13-15, 51-168 Wrocław, Lenkija

Pastabos kepsninės surinkimui

Draudžiama savarankiškai keisti kepsninės konstrukciją. Neardykite gamykloje sumontuotų komponentų ir gamykloje užplombuotų detalių, ypač dujų instaliacijos.

Jei naudojate šoninį degiklį, prieš pradėdami naudoti kepsninę gali tekti koreguoti kibirkštinį magnetą. Kibirkštis turi persokti nuo kibirkštinio magneto į degiklių angų vietas. Priešingu atveju kibirkštinis magnetas gali uždegti dujas netinkamai arba visiškai jų neuždegti. Jei reikia, naudojant nedidelę jėgą sulenkite kibirkštinio magneto įvorę. Bet koks kibirkštinio magneto koregavimas turėtų būti atliekamas atjungus dujų balioną.

Kepsninės paruošimas naudojimui

Įsitikinkite, kad kepsninė sumontuota pagal instrukciją. Kepsninė ir balionas turi būti ant plokščio, lygaus ir nedegaus paviršiaus. Jei kepsninės ratai turi blokadą, naudokite jas kepsninės fiksavimui vietoje. Įsitikinkite, kad aplinkoje, įskaitant erdvę virš kepsninės, nėra degių daiktų, taip pat kitų ugnies ar šilumos šaltinių. Aplink kepsninę turi būti ne mažiau kaip 1 metras laisvos erdvės ir negali būti kliūčių virš kepsninės.

Dėmesio! Patikrinkite, ar visos kepsninės degiklių rankenos yra uždarytos.

Kepsninė turėtų būti prijungta prie dujų baliono per lanksčią žarną ir dujų reduktorių. Tiek reduktorių, tiek žarną reikia įsigyti atskirai. Minėtų rinkinių reduktorius pritaikytas sumažinti dujų slėgį pagal Lenkijos reikalavimus. Reduktorius turi atitikti Europos standarto EN 16129 reikalavimus. Jei reguliatorius prijungtas prie žarnos gamykliškai, ši jungtis neturėtų būti pakeista.

Uždėkite metalinį spaustuką ant laisvo žarnos galo, tada įdėkite žarnos galą ant kepsninės jungiamojo vamzdžio (XXXVI). Sujungimą apsaugoti užveržiant spaustuką. Negalim užtraukti spaustuvo per stipriai, bet tik tiek, kad užtikrintumėte jungties sandarumą. Per stipriai užtrauktas spaustukas gali sugadinti žarną. Dujų reguliatorius turi srieginį sujungimą, kuris turėtų būti prisukamas prie dujų baliono vožtuvo su raktu (XXXVII). Pastatykite balioną tokioje vietoje, kad lanksti žarna nebūtų išlenkta, susukta ar pernelyg įtempta. Prieš prijungdami patikrinkite žarnos būklę pažeidimų ar nusidėvėjimo atžvilgiu. Jei žarna pažeista arba nusidėvėjusi, pakeiskite ją nauja. Tam tikslui kepsninę reikia nusiųsti į įgalotą remonto punktą. Draudžiama savarankiškai pakeisti žarną arba pakeisti ją žarną nepritaikytą dujų tiekimui. Žarna turi būti 80 cm ilgio, jos ilgis negali viršyti 150 cm. Naudokite tik lanksčias žarnas, skirtas perduoti skystas propano arba butano dujas. Po prijungimo patikrinkite dujų instaliacijos sandarumą.

Jei vietinės taisyklės reikalauja naudoti kitą žarną ir/arba reguliatorių, tai reikia įsigyti tokias detales, kurios atitiks naudojimo vietos reikalavimus.

Esant įprastoms naudojimo sąlygoms, rekomenduojama keisti reduktorių kas 10 metų nuo pagaminimo metų matomų ant reduktoriaus. Vietos taisyklėse gali reikalauti skirtingų reduktorių keitimo laiko intervalų. Jei reduktorius yra naudojamas lauke, jį reikia patalpinti arba apsaugoti nuo vandens patekimo. Naudojant reguliatorių, reikia užtikrinti gerą ventiliaciją, kad kondensatas nepatektų prietaiso vidų. Reduktorius pritaikytas dirbti aplinkos temperatūroje nuo -20 iki +50 laipsnių. C. Jei reduktorius buvo sumontuotas už kito reduktoriaus, tada slėgis sistemoje turi būti sureguliuotas taip, kad jis būtų įvesties slėgio diapazone, kurį valdo prie kepsninės privirtinas reduktorius.

Dėl degiklių artumo, draudžiama dėti balioną ant apatinės kepsninės lentynos. Balionas turi būti pastatytas vertikaliai. Prieš prisukdami nuo baliono vožtuvo nuimkite foliją (plombą), patikrinkite tarpiklio būklę ir, jei nėra kokių nors pažeidimų ir nusidėvėjimo žymių, priveržkite reduktorius veržlę prie vožtuvo. Jungtis turi būti susukta su jėga, reikalinga sandarumui pasiekti. Per didelis jungties susukimas gali sugadinti tarpiklį ir jungtis neturės reikiamo sandarumo. Draudžiama prisukti reguliatorių prie vožtuvo su sugadintu tarpikliu. Tokiu atveju iš baliono gamintojo turite gauti informaciją reikalingą tarpiklio pakeitimui atlikti.

Lėtai atsukite baliono vožtuvą, kol jis bus visiškai atidarytas ir patikrinkite, ar jungtys yra sandarios. **ATSARGIAI!** Jei atidarant baliono vožtuvą galite išgirsite dujų nutėkėjimo garsą, o dujų kvapas yra aiškiai pastebimas, iškart uždarykite baliono vožtuvą. Patikrinkite, ar degiklių vožtuvai uždaryti, ir patikrinkite, ar jungtys yra sandarios.

ATSARGIAI! Draudžiama tikrinti sandarumą šį su ugnimi. Tai gali sukelti nudegimus, gaisrą ir sprogamą. Naudokitės pardavime esančiais elektroniniais ar cheminiais tikrinimo prietaisais. Prieš naudodami juos perskaitykite jų naudojimo instrukcijas.

Taip pat galite paruošti vandens ir muilo mišinį maždaug ¼ muilo ir ¾ vandens santykiu ir padengti juo dujų instaliaciją. Jei pastebimi dujų burbuliukai, tai reiškia, kad sistema nėra sandari. Jei pastebimas nesandarumas, baliono vožtuvus turi būti uždarytas ir reikia pašalinti bet kokią nutėkį, pvz., priveržiant jungtis. Pakartokite instaliacijos sandarumo testą. Jei neįmanoma pašalinti nesandarumo, uždarykite baliono vožtuvą, atjunkite balioną nuo kepsninės, o po to perduokite kepsninę į įgalotą remonto punktą.

Jei dujų instaliacijos sandarumo bandyme nėra aptikta nutėkėjimo, galite pradėti naudoti kepsninę.

Jei kepsninę naudojama po laikymo laikotarpio, patikrinkite degiklių būklę. Nuimkite grotelės ir degiklių dangčius, patikrinkite visų degiklių, įskaitant šoninius degiklius, būklę nešvarumų ir rūdžių atžvilgiu. Patikrinkite, ar degikliai ir purkštukai nėra užkimšti purvu, maisto likučiais ar vabzdžiais. Prieš naudodami kepsninę, išvalykite degiklius su grotelėmis arba orkaitėms skirta valymo priemone.

ne. Jei dujų purkštukas yra užblokuotas, savarankiškas remontas yra draudžiamas. Tokiu atveju kepsninę turėtų būti siunčiamas į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Draudžiama naudoti kepsninę su vienu ar keliais sugedusiais degikliais.

Jei randama drėgmė, pavyzdžiui, dėl garų kondensacijos, išdžiovininkite prieinamus paviršius audiniu ar popieriniais rankšluosčiais ir palikite kepsninę sausoje vietoje drėgmės, susirinkusios neprieinamose vietose, išdžiovinimui. Norėdami paspartinti džiovinimą, atidarykite kepsninės ir šoninių degiklių dangtį, nuimkite degiklio dangčius ir groteles. Draudžiama sausinti perleidžiant dujas per instaliaciją. Draudžiama naudoti kepsninę su drėgnais degikliais, dėl to gali būti nekontroliuojamas dujų uždegimas, dėl kurio gali atsirasti nudegimai, gaisras ar sprogimas.

Pagrindinių degiklių valdymas

Dėmesio! Visiškai atidarykite kepsninės dangtį. Kai dangtis nuleistas, draudžiama uždegti degiklius. Priekiniame skyde yra kibirkštinio magneto mygtukas, leidžiantis užsidegti oro ir dujų mišinį. Paspaudus kibirkštinio magneto mygtuką, kiekviename pagrindiniame degiklyje bus įjungta elektros kibirkštis. Girdimas būdingas elektros iškrovo garsas. Atidarykite dujų baliono vožtuvą. Pasukite dujų degiklio rankenėlę iš uždarytos padėties, pažymėtos „OFF“, į padėtį, pažymėtą didelės liepsnos simboliu. Paspauskite kibirkštinio magneto mygtuką, pažymėtą „IGNITOR“. Oro ir dujų mišinys turėtų užsidegti. Jei taip neįvyks, dar kartą paspauskite kibirkštinio magneto mygtuką. Jei negalėsite uždegti degiklio po kelių bandymų, tai gali reikšti, kad degiklio purkštukas buvo užblokuotas. Šiuo atveju uždarykite degiklio vožtuvą, uždarykite baliono vožtuvą, atjunkite balioną nuo kepsninės ir perduokite ją į įgaliotą remonto punktą.

Po sėkmingo degiklio uždegimo, atleiskite kibirkštinio magneto mygtuko įspaudimą ir pasukite degiklio rankenėlę, kad sureguliuotumėte liepsnos dydį. Paliekant rankenėlę pasuktą 90 laipsnių nuo pradinės padėties (uždarytas vožtuvas) nustatomas maksimalus liepsnos dydis. Pasukimas kiek galima į dešinę - nustatoma nedidelė liepsna, o į pasukimas kiek galima į kairę uždarys vožtuvą ir užgesins liepsną. Palikdami rankenėlę tarpinėje padėtyje aukščiau aprašytųjų atžvilgiu, leidžia pasirinkti pageidaujamą liepsnos aukštį.

Degikliai turi būti uždegami vienas po kito, o kiti turi būti uždegami tik po ankstesnio uždegimo. Draudžiama uždegti kelis degiklius vienu metu. Kitų degiklių liepsnos aukščio reguliavimas turėtų būti atliekamas pagal pirmiau aprašytą procedūrą.

Šoninio degiklio valdymas

Dėmesio! Visiškai atidarykite degiklio dangtį. Draudžiama uždegti degiklį ir šildyti maistą nuleidus degiklio dangtį. Degiklis turi kibirkštinį magnetą, leidžiantį užsidegti oro ir dujų mišinį. Šoninis degiklis užsidega paspaudžiant ir laikant rankenėlę šioje padėtyje, o po to pasukant 90 laipsnių. Turėtų užsidegti dujų ir oro mišinys. Jei tai neįvyks, pasukite rankenėlę į padėtį, pažymėtą „OFF“, tada pakartokite bandymą uždegti degiklį. Šoninio degiklio liepsnos dydžio reguliavimas yra toks pat, kaip ir kitų aukščiau aprašytų degiklių. Šoninis degiklis naudojamas tik maisto šildymui induose su plokščiu dugnu, kurio skersmuo 16 - 22 cm. Draudžiama ant jo dėti indus kitokių dugnų, nei plokštieji, pvz., kiniška keptuvė.

Veiksmai esant dujų nutekėjimui

Jei yra dujų nutekėjimas ar netgi įtariamas dujų nuotėkis, pavyzdžiui, jaučiamas dujų kvapas, nedelsiant uždarykite dujų baliono vožtuvą ir visų degiklių vožtuvus. Tada atjunkite dujų balioną nuo kepsninės. Jei kepsninė karšta, palaukite, kol ji atvės. Palaukti iki dujų aeravimo, patikrinti dujų instaliaciją sužalojimų atžvilgiu. Jei tokių nebus pastebėta, reikia paruošti dujų detektorius, prijungti dujų balioną iki kepsninės ir atidaryti baliono vožtuvą ir pradėti dujų nuotėkio paiešką. Jei nebus rasta nuotėkio vieta, vis tiek pastebimos dujų nuotėkio pasekmės. Kepsninę reikia perduoti įgaliotam techninės priežiūros centrui.

Apsauga nuo nudegimo

Naudojimo metu kepsninė įšyla iki aukštų temperatūrų. Labiausiai įšyla yra kepsninės dangtis, grotelių ir degiklių dangteliai. Tačiau netgi likusios kepsninės dalys gali įšilti iki temperatūros, kuri sukelia sunkius nudegimus palietus plika ranka. Naudodami kepsninę, dėvėkite nuo nudegimų saugančias pirštines. Darbo metu niekada nelieskite jokios kepsninės dalies plika ranka.

PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Baigus naudoti kepsninę uždarykite visų degiklių vožtuvus, tada uždarykite baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės. Palaukite, kol visi kepsninės elementai visiškai atvės. Po kiekvieno naudojimo dėklą ir degiklio dangtelius reikia valyti kepsninės arba orkaitės skirtomis valymo priemonėmis. Nerekomenduojama naudoti aštrių metalo daiktų išdžiovinusių maisto likučių valymui.

Likusius kepsninės elementai reikia būti valomi skudurėliu, kempine ir plovikliu, kuriuos galima įsigyti ir kurie skirti metalinių paviršių valymui.


Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite dujų instaliacijos būklę, ypač degiklius, jei rūdys ar pažeidimai pastebimi, pakeiskite sugedusius komponentus naujais. Dėl to kreipkitės į įgaliotą gamintojo remontų centrą.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite žarnos būklę. Jei pastebėjote žarnos pažeidimą ar nusidėvėjimą, pakeiskite ją naują. Rekomenduojama periodiškai pakeisti žarną bent kas 10 metų net ir tuo atveju, jei joje nėra jokių nusidėvėjimo požymių.

Prieš pradėdami sandėliavimą, įsitinkinkite, kad visi dujų reguliatoriai nustatyti padėtyje: „uždaryta“. Uždarykite dujų baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės. Kepsninę draudžiama laikyti su prijungtu dujų balionu. Kepsninė ir balionas turėtų būti laikomi sausoje ir tamsioje patalpoje, apsaugotose nuo neteisėtos prieigos. Laikykite kepsninę vietose be dulkių. Saugojimo metu uždarykite visus degiklių dangtelius. Ilgą laiką laikant, pavyzdžiui, žiemą, rekomenduojama uždengti kepsninę, kad apsaugotumėte ją nuo dulkių ir nešvarumų. Sandėliavimo patalpoje turi būti įrengta gera ventiliacija, užkertanti kelią drėgmės susikaupimui ant prietaiso dalių, dėl ko gali atsirasti korozija. Korozija gali keisti dujų sistemos komponentų parametrus, kurie gali sukelti nekontroliuojamą dujų išleidimą ir sukelti gaisrą ar sprogimą.

Neuždenkite baliono laikymo patalpos ventiliacijos angų. Dujų kaupimasis gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Transportuokite kepsninę trumpais atstumais (keletą metrų) naudodami prie jos pridėtus ratus. Jei kepsninė turi būti vežamas dideliais atstumais atskiromis transporto priemonėmis, kepsninę turėtų būti išmontuotas, gabenama gamyklinėje pakuotėje ir po to vėl sumontuota. Draudžiama kepsninę transportuoti bet kuriuo atstumu, jei prie jos prijungtas dujų balionas. Prieš transportuodami uždarykite baliono vožtuvą ir atjunkite jį nuo kepsninės.

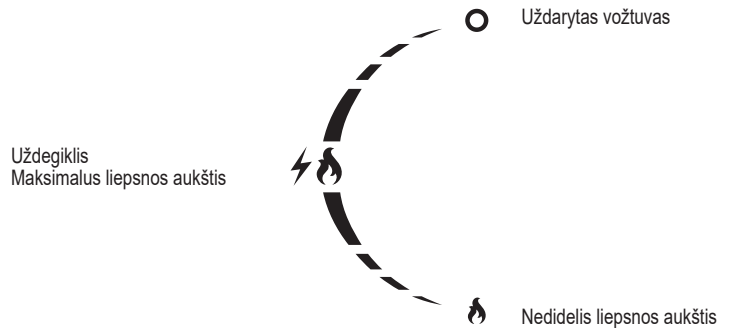

DETAĻU SARAKSTS

- grīla bļoda
- grīla vāks
- grīla pamats
- riteņis
- kreisais plaukts
- labais plaukts
- tauku savākšanas paplāte
- tauku savākšanas tvertne
- savienotājs
- restes
- augšējais plaukts
- grīla skapis
- degļa regulēšanas grozāmā poga
- magneto
- degļa pārsegs
- gāzes pieslēgums
- gāzes šļūtene
- gāzes reduktors
- skrūvju un uzgriežņu komplekts grīla montāžai

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Lietojiet tikai ārpus telpām. Grīlu var lietot tikai ārpus telpām, jo pastāv gāzes uzkrāšanās risks, kas var kļūt par ugunsgrēku vai sprādziena iemeslu. Grīlu nedrīkst lietot garāžās, cehos un citās telpās. Grīlu nedrīkst pakļaut atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

Pirms lietot ierīci, izlasiet instrukciju. Tajā ietverta norādījumu ievērošana var pasargāt lietotāju no traumām, ugunsgrēka vai sprādziena izraisīšanas. Saglabājiet instrukciju visu grīla lietošanas laiku. Nododot produktu citām personām, tas ir jānodod kopā ar instrukciju.

BRĪDINĀJUMS: pieejamas ierīces daļas var būt ļoti karstas. Turiet bērnus tālu no ierīces. Lietojot ierīci, ir jāņem vērā, ka liesmu ietekmē instrumenta daļas sakarst līdz augstām temperatūrām. Izmantojiet cimdus aizsardzībai no karstuma un turiet ierīci tikai aiz rokturiem, kas paredzēti šim nolūkam.

Nepārvietojiet ierīci tās darbības laikā. Ierīces pārvietošana tās darbības laikā var novest pie tās apgāšanās, radot nopietnu apdegumu un ugunsgrēka risku. Pārvietojot grīlu, var tikt pārrauta elastīga šļūtene, kas savieno gāzes balonu ar grīlu. Tas var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes un izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

Pēc ierīces lietošanas aizveriet gāzes balona vārstu. Vārstu, kas atrodas uz grīla, aizvēršana nepārrauc gāzes padevi uz grīlu. Sistēmas atstāšana zem spiediena var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes, radot ugunsgrēka un sprādziena risku.

Nedrīkst mainīt ierīces konstrukciju. Ražotājs spēj garantēt drošību tikai tad, ja grīls ir samontēts atbilstoši tā norādījumiem. Neatļauta modifikācijas var novest pie nekontrolētas gāzes noplūdes, radot ugunsgrēka un sprādziena risku.

GRĪLA MONTĀŽA

Ievainojuma riska dēļ ievērojiet piesardzību grīla montāžas laikā. Lietojiet aizsargcimdus.

Tālāk aprakstītā grīla montāža jāveic labi apgaismotā telpā.

Pamata stūros nostipriniet riteņus ar skrūvju palīdzību (II). Nostipriniet skapja sānus pie pamata ar skrūvju palīdzību (III). Nostipriniet sienas ar aizmugures sienīņas palīdzību, kas nostiprināta ar skrūvēm (IV). Pamata apakšējā daļā ar skrūvju palīdzību nostipriniet magnētu, kas pietur aizvērtas durtiņas (V). Nepievelciet skrūves, atstājiet iespēju pārvietot magnētu, tas noderēs regulēšanai pēc durvju uzstādīšanas. Nostipriniet magnētu pie priekšējā savienotāja ar skrūvju palīdzību (VI). Nepievelciet skrūves, atstājiet iespēju pārvietot magnētu, tas noderēs regulēšanai pēc durvju uzstādīšanas. Pie sānu sienu augšējās malas ar skrūvju palīdzību nostipriniet slīdes (VII), kas ļauj uzstādīt grīla bļodu.

Nostipriniet savienotāju pie sānu sienām ar skrūvju palīdzību (VIII). Magnētam ir jābūt nostiprinātam no savienotāja apakšpuses.

Nostipriniet rokturus pie durtiņām ar skrūvju palīdzību (IX).

Ieskrūvējiet eņģu stieņus durvju apakšējās malās (X).

Nostipriniet durtiņas grīla skapja priekšējā daļā. Ievadiet eņģu stieņus caurumos grīla pamatā. Cau-ri caurumiem augšējā savienotāja augšējā malā un caurumiem durvju augšējās malās izvadiet stieņus ar plakanu galvu (XI).

Pie iekšējās sienas, skatoties no grīla apakšpuses, pieskrūvējiet tauku savākšanas tvertnes turētā-ju. Pēc tam novietojiet uz turētāja tvertni tauku savākšanai (XII).

Virs tvertnes novietojiet tauku savākšanas paplāti tā, lai atvere paplātē atrastos virs tvertnes (XIII). No grīla bļodas apakšpuses nostipriniet skārda pārsegu ar skrūvju palīdzību (XIV).

Uz slīdēm uzlieciet grīla bļodu un nostipriniet to ar skrūvju palīdzību (XV).

Bļodas sānu sienām ir caurumi, kas ļauj uzstādīt sānu plauktus. Ieskrūvējiet skrūves augšējos caurumos tā, lai saglabātu vairāku milimetru attālumu starp skrūvju galvām un bļodas sienām (XVI). Uz galvām pakariet grīla sānu plauktus, pēc tam nostipriniet tos ar skrūvju palīdzību. Pievelciet aug-šējās skrūves, ieskrūvējiet un pievelciet apakšējās skrūves (XVII). Katrs plaukts tiek nostiprināts ar četru skrūvju palīdzību.

Sānu degļa gāzes vadu uzlieciet uz sānu degļa ieejas sprauslu un nostipriniet to ar atsperes gre-dzenu (XVIII).

Pieslēdziet vada spaili pie magneto kontakta (XIX).

Grīla skapja aizmugurē nostipriniet aizmugures paneli ar skrūvju palīdzību (XX).

Vāka caurumā nostipriniet termometru un nobloķējiet to ar uzgriežņa palīdzību (XXI).

Grīla bļodas iekšā nostipriniet pārsegu virs katra degļa. Pārsegam pie malām ir izgriezumi, kuriem jāsakrīt ar izciļņiem grīla bļodas iekšā (XXII).

Uzlieciet restes uz štancējumiem grīla bļodas iekšā (XXIII). Nostipriniet papildplauktu bļodas aug-šējā daļā (XXIV).

Sānu deglis ir aprīkots ar stieples pamatu trauka uzstādīšanai. Pamatam var tikt nostiprināts uz trans-portēšanas laiku ar plastmasas saiti. Pārgrieziet saiti un uzlieciet pārsegu tā, lai tas būtu paralēls pamatam (XXV).

GRĪLA LIETOŠANA

BRĪDINĀJUMS! Lietojot ierīci, turiet to tālu no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

BRĪDINĀJUMS! Lietojot grīlu, jāvalkā cimdi, kas aizsargā pret apdegumiem.

BRĪDINĀJUMS! Pieslēdzot gāzes balonu un lietojot grīlu, nedrīkst smēķēt un tuvoties ar uguni.

Grīla paredzētais pielietojums

Grīls ir paredzēts ēdīenu gatavošanai ārpus telpām. Produkts ir paredzēts tikai privātpersonu lieto-šanai, to nedrīkst izmantot tirdzniecībā vai komerciāliem mērķiem.

Nedrīkst izmantot citu degvielu, izņemot instrukcijā minēto. Neizmantojiet grīlu telpu apkurei un citu produktu uzsildīšanai, izņemot ēdienus. Galvenās restes ir paredzētas ēdīenu pagatavošanai, novietojot tos tieši uz tām. Nedrīkst uzstādīt uz tām traukus, piemēram, katlus vai pannas. Ēdīenu uzsildīšanai traukos ir paredzēts sānu deglis, nedrīkst gatavot ēdienus tieši uz sānu degļa restēm.

Tehniskie dati

Produkta nosaukums: Gāzes grīls

Produkta kataloga numurs: YG-20013

Ieejas siltumjauda: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Padotās gāzes veids un spiediens: butāns G30 un propāns G31 ar spiedienu 37 mbar

Gāzes iekārtas kategorija atbilstoši standartam EN 498: I

Gāzes padeves veids: gāzes baloni ar svaru 11 kg; maksimālie balona izmēri: diametrs 310 mm un augstums 600 mm, kas mērīts uzstādītu vārstu.

Degļu skaits: 3 galvenie degļi + 1 papilddegļis

Sprauslas diametrs: 0,86 mm

Galveno restu izmēri, gar. x plat.: 600 x 462 mm

Grīla ārējie izmēri ar aizvērtu vāku, gar. x plat. x augst.: 1400 x 580 x 1310 mm

Ražotājs un autorizētais servisa centrs: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polija

Norādījumi par grīla montāžu

Nedrīkst patstāvīgi mainīt grīla konstrukciju. Nedemontējiet ražotāja uzstādītos elementus un ražo-tāja plombētos elementus, it īpaši gāzes sistēmu.

Sānu degļa gadījumā pirms pirmās lietošanas reizes var būt nepieciešams noregulēt magneto. Dzirkstelei jāpārlec no magneto degļa caurumu vietā. Pretējā gadījumā magneto var nepareizi aizdedzināt gāzi vai vispār to neaizdedzināt. Nepieciešamības gadījumā salieciet magneto stieni, izmantojot nelielu spēku. Magneto var regulēt tikai pie atslēgta gāzes balona.

Grīla sagatavošana lietošanai

Pārlicinieties, ka grīls ir samontēts atbilstoši instrukcijai. Grīlu un gāzes balonus novietojiet uz plakanas, līdzsena un neuzliesmojošas virsmas. Ja grīla riteņi ir aprīkoti ar bloķētāju, izmantojiet to, lai novērstu grīla pārvietošanos. Pārlicinieties, ka arī virs grīla neatrodas nekādi viegli uzliesmojoši priekšmeti un citi uguns vai siltuma avoti. Jāsaglabā vismaz 1 m brīvas telpas ap grīla. Virs grīla nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi.

Uzmanību! Pārlicinieties, vai visas grīla degvielas grozāmās pogas atrodas pozīcijā "slēgts".

Pieslēdziet grīlu gāzes balonam ar elastīgās šļūtenes un gāzes reduktora palīdzību. Reduktors un šļūtene jāiegādājas atsevišķi. Reduktors minētos komplektos ir piemērots gāzes spiediena sama-zināšanai atbilstoši Polijā spēkā esošajām prasībām. Reduktoram jāatbilst Eiropas standarta EN 16129 prasībām. Ja reduktors ir sākotnēji pieslēgts šļūtenei, nedrīkst modificēt šo savienojumu.

Uz brīvu šļūtenes galu uzlieciet metāla apskavu, pēc tam uzbīdīet šļūtenes galu uz grīla pieslēguma Tscauruli (XXXVI). Nostipriniet savienojumu, savelkot apskavu. Nesavelciet apskavu pārāk cieši — tikai tik stipri, lai nodrošinātu savienojuma hermētiskumu. Pārāk cieša apskavas savilkšana var novest pie šļūtenes bojāšanas. Gāzes reduktors ir aprīkots ar vītņu pieslēgumu, kas jāpieskrūvē pie gāzes balona vārsta ar atslēgas palīdzību (XXXVII). Uzstādiēt balonu tādā vietā, lai elastīgā šļūtene nebūtu saļiekta, sagriežta vai pārmērīgi sasprīgta. Pirms pieslēgšanas pārbaudiet šļūte-nes stāvokli, lai pārlicinātos, ka tā nav bojāta vai nodilusi. Ja ir konstatēti bojājumi vai šļūtenes nodilums, nomainiet to ar jaunu šļūteni. Šim nolūkam nododiet grīlu autorizētajā servisa centrā. Aizliegts patstāvīgi nomainīt šļūteni vai aizvietot to ar šļūteni, kas nav paredzēta gāzes padevei. Šļūtenei ir jābūt 80 cm garai, tās garums nedrīkst pārsniegt 150 cm. Izmantojiet tikai elastīgās šļūtenes, kas paredzētas šķidras propāna vai butāna gāzes padevei. Pēc pieslēgšanas pārbaudiet gāzes sistēmas hermētiskumu. Ja atbilstoši vietējiem noteikumiem ir jāizmanto cita šļūtene un/vai reduktors, tie ir jāiegādājas atse-višķi tā, lai tie atbilstu lietošanas vietā spēkā esošajām prasībām.

Normālos lietošanas apstākļos ieteicams nomainīt uzstādīto reduktoru ik pēc 10 gadiem no ražošanas gada, kas norādīts uz reduktora. Vietējie noteikumi var prasīt citus reduktora nomainas intervālus. Ja reduktors tiek izmantots ārpus telpām, novietojiet to vai aizsargājiet pret jebkāda ūdens iekļūšanu. Reduktora lietošanas laikā jānodrošina laba ventilācija, kas novērš ūdens tvaika kondensāciju ierīces iekšā. Reduktors ir piemērots darbībai apkārtējā temperatūrā no –20 °C līdz +50 °C. Ja reduktors ir uzstādīts aiz cita reduktora, noregulējiet spiedienu sistēmā tā, lai tas ietilpstu ieejas spiediena diapazonā, kurā darbojas reduktors, kas pievienots grīlam.

Degļu tuvuma dēļ ir aizliegts uzstādīt gāzes balonu uz grīla apakšējā plaukta. Gāzes balonam ir jābūt uzstādītam vertikālā stāvoklī. Pirms pieskrūvēšanas noņemiet aizsargplēvi (plombu) no gāzes balona vārsta, pārbaudiet blīves stāvokli un, ja tā nav bojāta un nodilusi, pieskrūvējiet reduktora uzgriezni pie gāzes balona vārsta. Savienojums jāsaskrūvē ar spēku, kas nepieciešams, lai sa-niegtu hermētiskumu. Pārmērīgā savienojuma saskrūvēšana var sabojāt blīvi, un savienojums nesasniedz nepieciešamu hermētiskumu. Aizliegts pieskrūvēt reduktoru pie vārsta ar bojātu blīvi. Šādā gadījumā jāsažinās ar ražotāju, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama blīves nomaīnai. Atskrūvējiet gāzes balona vārstu, līdz pilna atvēruma sasniegšanai, un pārbaudiet savienojumu blīvumu.

BRĪDINĀJUMS! Ja, atverot gāzes balona vārstu, ir dzirdama noplūstošas gāzes skaņa un skaidri saožama gāzes smaka, nekavējoties aizveriet gāzes balona vārstu. Pārbaudiet, vai degļu vārsti ir slēgti, pēc tam pārbaudiet savienojumu hermētiskumu.

BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārbaudīt savienojuma hermētiskumu ar uguns palīdzību. Tas rada apde-gumu, ugunsgrēka vai sprādziena risku. Jāizmanto elektroniskie vai ķīmiskie testēti, kas pieejami tirdzniecībā. Pirms lietot tos, iepazīstieties ar tiem pievienotajām instrukcijām.

Var arī sagatavot ūdens un ziepju maisījumu proporcijās aptuveni 1/4 ziepju uz 3/4 ūdens un uzklāt to uz gāzes sistēmu. Ja ir pamanīti gāzes burbuļi, tas nozīmē noplūdes vietu. Ja ir konstatēta noplūde, aizveriet gāzes balona vārstu un novērsiet noplūdi, piemēram, pievelkot savienojumus. Atkārtoti pārbaudiet sistēmas hermētiskumu. Ja nav iespējams novērst noplūdi, aizveriet gāzes balona vārstu, atslēdziet gāzes balonu no grīla, pēc tam nododiet grīlu autorizētajā servisa centrā. Ja gāzes sistēmas hermētiskuma pārbaudes laikā, nav konstatēta noplūde, var sākt lietot grīlu.

Ja grīls ir iedarbināts pēc uzglabāšanas perioda, pārbaudiet degļu stāvokli. Demontējiet restes un degļu pārsegu, pārbaudiet visu degļu, tostarp sānu degļa, stāvokli, lai pārlicinātos, ka tie ir

brīvi no netīrumiem un rūsas. Pārbaudiet, vai degļi un sprauslas nav aizsprostotas ar netīrumiem, pārtikas atliekām vai kukaiņiem. Pirms sākt lietot grilu, iztīriet degļus ar līdzekļu grilu vai cepeskrāšņu tīrīšanai palīdzību. Ja ir konstatēta gāzes sprauslas aizsprostošana, ir aizliegts remontēt to patstāvīgi. Šādā gadījumā grils jānodod autorizētajā servisa centrā. Ir aizliegts lietot grilu, ja viens vai vairāki degļi nedarbojas.

Ja ir konstatēta mitruma klātbūtne, piemēram ūdens tvaika kondensācijas rezultātā, nosusiniet pieejamas virsmas ar lupatīņas vai papīra dvieļu palīdzību, pēc tam uzstādiet grilu sausā vietā, lai izžāvētu mitrumu, kas uzkrājis nepieejamās vietās. Lai paātrinātu žāvēšanu, atveriet grila un sānu degļa vāku, demontējiet degļu pārsegu un restes. Nedrīkst žāvēt grilu, laižot gāzi cauri sistēmai. Nedrīkst iedarbināt grilu ar samitrinātiem degļiem, tas var novest pie nekontrolētas gāzes aizdegšanās, kas rada apdegumu, ugunsgrēka vai sprādziena risku.

Galveno degļu apkalpošana

Uzmanību! Pilnībā atveriet grila vāku. Nedrīkst aizdedzināt degļus, ja vāks ir nolaists.

Priekšējā panelī atrodas magneto poga, kas ļauj aizdedzināt gaisa un gāzes maisījumu. Nospiežot magneto pogu, katrā no galvenajiem degļiem tiek radīta elektriskā dzirkstele. Ir dzirdama raksturīga elektriskās izlādes skaņa. Atveriet gāzes balona vārstu. Pagrieziet gāzes degļa grozāmo pogu no slēgtās pozīcijas, kas apzīmēta ar "OFF", pozīcijā, kas apzīmēta ar lielas liesmas simbolu. Nospiežot magneto pogu, kas apzīmēta ar "IGNITOR". Gaisa un gāzes maisījumam ir jāaizdegas. Ja tas nenotiek, atkārtoti nospiežiet magneto pogu.

Ja pat pēc vairākiem mēģinājumiem neizdodas aizdedzināt degļi, tas var nozīmēt, ka degļa sprausla ir bloķēta. Šādā gadījumā aizveriet degļa vārstu, aizveriet gāzes balona vārstu, atslēdziet gāzes balonu no grila un nododiet to autorizētajā servisa centrā.

Pēc veiksmīga degļa aizdedzināšanas mēģinājuma atlaidiet spiedienu uz magneto pogu un, pagriežot degļa grozāmo pogu, noregulējiet liesmas lielumu. Atstājot grozāmo pogu pagrieztu par 90 grādiem attiecībā uz sākotnējo pozīciju (slēgts vārsts), tiek iestatīts maksimālais liesmas lielums. Pagriežot to pa labi līdz pretestībai, tiek iestatīta neliela liesma, pagriežot to pa kreisi līdz pretestībai, tiek slēgt vārsts un nodziest liesma. Atstājot grozāmo pogu vidējā pozīcijā attiecībā uz iepriekšminētajām pozīcijām, var izvēlēties vēlamo liesmas lielumu.

Aizdedziniet degļi atsevišķi, katru nākamo degļi aizdedziniet tikai pēc iepriekšējā aizdedzināšanas. Nedrīkst aizdedzināt vienlaicīgi vairākus degļus.

Veiciet liesmas augstuma regulēšanu saskaņā ar iepriekš aprakstīto procedūru.

Sānu degļa apkalpošana

Uzmanību! Pilnībā atveriet degļa vāku. Nedrīkst aizdedzināt degļi un uzsildīt ēdienes, ja degļa vāks ir nolaists.

Deglim ir iebūvēts magneto, kas ļauj aizdedzināt gaisa un gāzes maisījumu.

Sānu deglis tiek aizdedzināts, nospiežot grozāmo pogu un turot to nospiestu, pēc tam pagriežot to par 90 grādiem. Gāzes un gaisa maisījumam ir jātiek aizdedzinātam. Ja tas netiek aizdedzināts, pagrieziet grozāmo pogu pozīcijā, kas apzīmēta ar "OFF", pēc tam atkārtojiet degļa aizdedzināšanas mēģinājumu. Sānu degļa liesmas regulēšana tiek veikta tādā pašā veidā, kā iepriekš minēto degļu gadījumā.

Sānu deglis ir paredzēts tikai ēdienu uzsildīšanai traukos ar plakanu dibenu un diametru no 16 līdz 22 cm. Nedrīkst uzstādīt uz tā traukus ar citu dibenu, izņemot plakanu, piemēram, vokus.

Rīkošanās gāzes noplūdes gadījumā

Gāzes noplūdes, vai pat gāzes noplūdes aizdomu gadījumā, piemēram, ja ir saņemta skaidra gāzes smaka, nekavējoties aizveriet gāzes balona vārstu un visu degļu vārstus. Pēc tam atslēdziet gāzes balonu no grila. Ja grils ir karsts, pagaidiet, līdz tas atdziest. Pagaidiet, līdz gāze izvedināsies, pārbaudiet, vai gāzes sistēma ir brīva no bojājumiem. Ja ir konstatēti bojājumi, sagatavojiet gāzes detektoru, pieslēdziet gāzes balonu grilam un, atverot gāzes balona vārstu sāciet meklēt gāzes noplūdes vietu. Ja noplūdes vieta nav atrasta, un joprojām ir novērojami gāzes noplūdes rezultāti, nododiet to autorizētajā servisa centrā.

Aizsardzība pret apdegumu

Grila lietošanas laikā tas sakarst līdz augstām temperatūrām. Visvairāk sakarst grila vāks, restes un degļu pārsegi. Taču arī pārējās grila daļas var sakarst līdz temperatūrām, kas var izraisīt nopietnas traumas, pieskaroties tām ar kailu roku. Lietojot grilu, jāvalkā aizsargcimdi, kas aizsargā pret apdegumiem. Grila darbības laikā nepieskarieties ar kailu roku nevienai tā daļai.

TEHNISKĀ APKOPE, UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Pēc grila lietošanas pabeigšanas, aizveriet visu degļu vārstus, pēc tam aizveriet gāzes balona vārstu un atslēdziet to no grila. Pagaidiet, līdz pilnībā atdziest visi grila elementi. Restes, paplāte un degļu pārsegi ir jātīra pēc katras lietošanas reizes ar līdzekļiem, kas paredzēti grilu un cepeskrāšņu tīrīšanai. Nav ieteicams izmantot asus metāla priekšmetus sakaltušu pārtikas atlieku noņemšanai. Pārējie grila elementi ir jātīra ar lupatīņu vai sūkli un tīrīšanas līdzekli, kas ir pieejami tirdzniecībā un paredzēti metāla virsmu tīrīšanai.


Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet gāzes sistēmas, it īpaši degļu, stāvokli, ja ir pamanīta rūsa vai bojājumi, nomainiet defektīvus elementus ar jauniem. Šim nolūkam jāsaazinās ar ražotāja autorizēto servisu centru.

Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda elastīgās šļūtenes stāvoklis. Ja ir pamanīti jebkādi bojājumi vai šļūtenes nodilums, nomainiet to ar jaunu. Ir ieteicams nomainīt šļūteni ne retāk kā ik pēc 10 gadiem, pat ja nav pamanāmi nekādi nodiluma simptomi.

Pirms sākt uzglabāt grilu, jāpārliedzinās, ka visi gāzes regulatori ir uzstādīti pozīcijā "slēgts". Aizveriet vārstu, kas atrodas uz gāzes balona, pēc tam atslēdziet to no grila. Nedrīkst uzglabāt grilu ar pieslēgtu gāzes balonu. Uzglabājiet grilu un gāzes balonu sausās un tumšās telpās, kas aizsargātas no nepilnvarotu personu piekļuves. Uzglabājiet grilu vietās, kas ir brīvas no putekļiem. Uzglabāšanas laikā aizveriet visus degļu vākus. Ilgstošās uzglabāšanas laikā, piemēram, ziemā, ir ieteicams aizsegt grilu, lai aizsargātu to no putekļu iedarbības. Uzglabāšanas laikā jānodrošina labā ventilācija, tas novērš mitruma uzkrāšanos uz ierīces elementiem, kas var izraisīt koroziju. Korozija var novest pie gāzes sistēmas parametru izmaiņas, kas var kļūt par nekontrolētas gāzes noplūdes un ugunsgrēka vai sprādziena iemeslu.

Neaizsedziet ventilācijas atveres telpās, kurās tiek uzglabāts gāzes balons. Gāzes uzkrāšanās var novest pie ugunsgrēka vai sprādziena.

Transportējiet grilu uz nelieliem attālumiem (10–20 metri), izmantojiet tam pievienotos riteņus. Ja grilu nepieciešams transportēt uz lieliem attālumiem ar atsevišķiem transportlīdzekļiem, demontējiet grilu, transportējiet to oriģinālajā iepakojumā, pēc tam montējiet to atkārtoti. Nedrīkst transportēt grilu uz jebkādu attālumu ar pieslēgtu gāzes balonu. Pirms transportēšanas sākšanas aizveriet gāzes balona vārstu, pēc tam atslēdziet balonu no grila.

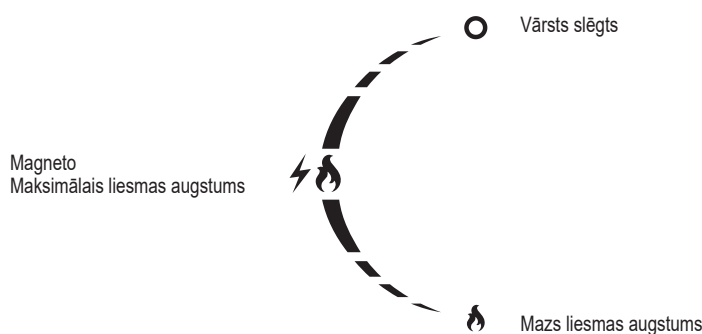

SEZNAM SOUČÁSTÍ

- 1. grilovací vana
- 2. poklop
- 3. těleso grilu
- 4. kolečko
- 5. levý boční pult.
- 6. pravý boční pult.
- 7. záchytná vanička
- 8. vanička na omastek
- 9. spojka
- 10. grilovací rošt
- 11. horní odkládací pult
- 12. skřín
- 13. ovládací knoflík
- 14. zapalovač hořáku
- 15. kryt hořáku
- 16. rozvodné potrubí
- 17. plynová hadice
- 18. regulátor
- 19. sada šroubů a matic pro sestavení grilu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze venku. Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch, a proto je toto zařízení určeno pouze k venkovnímu použití. Nepoužívejte gril v garážích, halách a jiných uzavřených prostorech. Nevystavujte atmosférickým srážkám

Před prvním použitím si důkladně si přečtěte návod k použití. Nebudete-li věnovat dostatečnou pozornost upozorněním na nebezpečí, výstrahám a varováním obsaženým v této příručce uživatele, může to mít za následek vážné nebo i smrtelné zranění, případně požár či výbuch. Návod uchovávejte po celou dobu používání grilu. V případě, že spotřebič předáte jiné osobě, vždy k němu přiložte tento návod.

Pozor: během provozu se některé díly grilu velmi zahřejí, držte mimo dosah dětí. Při používání produktu mějte vždy na paměti, že přístupné povrchy grilu mohou být velmi horké. Při použití tohoto zařízení noste ochranné rukavice. Dotýkejte se pouze za ovládací prvky.

Gril za provozu nepřemísťujte. Zařízení se může při přemísťování převrátit a způsobit požár nebo zranění. Při přemísťování se může odpojit flexibilní hadice, co může mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

Pokud gril nepoužíváte, musí být ventil na tlakové láhvi uzavřený. Uzavřením ventilu neuzavřete přívod plynu ke spotřebiči. Ponechání zařízení pod tlakem může mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

Jakékoliv úpravy zařízení mohou být nebezpečné. Výrobce ručí za bezpečnost pouze v případě, že jsou správně instalovány všechny součásti grilu. Gril musí být řádně sestaven podle pokynů. Nesprávné úpravy mohou mít za následek nekontrolovatelný únik plynu a požár a výbuch.

MONTÁŽ PLYNOVÉHO GRILU

Při nesprávném sestavení grilu vzniká nebezpečí. Při sestavení pečlivě dodržujte pokyny. Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice s tepelnou izolací Montáž provedete v jasné osvětlené místnosti.

V rozích tělesa upevněte pomocí šroubů kola (II).

K tělesu upevněte pomocí šroubů boky skříňky (III).

Stěny upevněte pomocí zadní stěny, upevněně pomocí šroubů (IV).

V dolní části tělesa upevněte pomocí šroubů magnet pro držení dveří (V), šrouby neutahujte, nechte možnost pohybu magnetem, což bude užitečné při instalaci dveří.

K přední spojce upevněte pomocí šroubů magnet (VI), šrouby neutahujte, nechte možnost pohybu magnetem, což bude užitečné při instalaci dveří.

K hornímu okraji bočních stěn upevněte pomocí šroubů kolejnice (VII), pro instalaci grilovací vany. Spojku a magnet upevněte pomocí šroubů k bočním stěnám (VIII). Magnet by měl být připojen zespodu spojky.

Ke dveřím upevněte pomocí šroubů držáky (IX).

Ve spodní části dveří připevníte cepy závěsů (X).

Namontujte dveře na přední straně grilovací skříňky. Stlačte cepy závěsů na otvory ve spodní části grilu. Přes otvory na horním okraji horní spojky a přes otvory v horních okrajích dveří přesuňte kolíky s plochou hlavou (XI).

Na pravé straně vnitřní stěny, při pohledu zepředu, upevněte držák pro vaničku na omastek. Na držáku umístěte vaničku na omastek (XII).

Umístěte záchytnou vaničku tak, aby bol otvor nad zásobníkem (XIII).

Zespodu grilovací vany upevněte pomocí šroubů blaszaná osloně (XIV).

Na kolejnice umístěte grilovací vanu a upevněte pomocí šroubů (XV).

Boční stěny van mají otvory pro montáž bočních pultů. Zašroubujte šrouby tak, aby hlavy šroubů mali vzdálenost několika milimetrů od bočních stěny vany (XVI).

Umístete boční pulty a upevněte pomocí šroubů. Utáhněte horní šrouby a zašroubujte a utáhněte spodní šrouby. Utáhněte horní šrouby a zašroubujte a utáhněte spodní šrouby (XVII). Každý pult je připevněn pomocí čtyřech šroubů.

Plynové potrubí bočního hořáku umístěte na vstupní trysku bočního hořáku a zajistěte pomocí pružinového kroužku (XVIII).

Do kontaktu zapalovače připojte kabelovou svorku (XIX).

Na zadní straně skříňky upevněte pomocí šroubů zadní panel (XX).

Vložte tepломěr do otvoru poklopu a upevněte pomocí matice (XXI).

Uvnitř grilovací vany upevněte poklopy hořáků. Poklop má na okraji výřezy, které je nutno přizpůsobit žebrování uvnitř grilovací vany (XXII).

Na žebrování grilovací vany umístěte rošt (XIX). V horní části grilovací vany naistalujte přídavný pult (XX).

Boční hořák je vybaven drátěným podkladem pro umístění nádoby. Podklad může být připevněn k přepravě pomocí plastového pásku. Přetněte pásek, a podklad umestíte tak, aby se zabránilo jeho pohybu

POUŽITÍ GRILU

POZOR! Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

POZOR! Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice
POZOR! Při instalaci láhve a používání grilu je kouření a přiblížování se k ohni zakázáno.

Určení grilu

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití. Výrobek je určen pro soukromé použití a není určen pro komerční nebo průmyslové použití.

Nepoužívejte jiné palivo než je doporučeno v tomto návodu. Nepoužívejte k vytápění místností a k ohřívání jiných výrobků, než pokrmy. Grilovací rošt je určen pro přípravu pokrmů, přímo na roštu, bez nádobí. Neumísťujte nádoby jako například hrnce a pánve na rošt. Boční hořák je určen pouze pro ohřívání jídla v nádobách, na bočním hořáku je přímá příprava pokrmů zakázána.

Technické informace

Název produktu: Plynový gril
Identifikační číslo výrobku 0359CL1116: YG-20013
Tepelný výkon: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)
Druh a tlak plynu: butan G30 a propan G31 při tlaku 37 mbar
Kategorie zařízení podle EN 498: I^{3B/P(37)}
Způsob dodávání plynu: láhve s LPG o obsahu 11 kg; Maximální rozměry: průměr - 310 mm a výška 600 mm, spolu s ventilem.
Počet hořáků: 3 hlavní hořáky + 1 boční hořák
Průměr trysky: 0,86 mm
Rozměry roštu dl. x szer.: 600 x 462 mm
Vnější rozměry grilu, s uzavřeným poklopem délka x šířka x výška.: 1400 x 580 x 1310 mm
Výrobce a autorizovaný servis: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polsko

Poznámky k instalaci

Jakékoliv úpravy zařízení mohou být nebezpečné. Uživatel nesmí pozměňovat žádnou ze součástí zaplombovaných výrobcem, zejména plynové instalace.

V případě bočního hořáku může být nutné upravit zapalovač před prvním použitím. Jiskra musí skákat zapalovače na otvory hořáku. V opačném případě může zapalovač plyn nesprávně zapálit nebo ho nezapálit vůbec. V případě potřeby měnné ohněte kolík zapalovače. Jakékoli nastavení zapalovače by mělo být provedeno s odpojenou plynovou láhví...

Příprava grilu na použití

Gril musí být řádně sestaven podle pokynů. Gril a plynové láhve umístěte na pevný, rovný a nehořlavý povrch. Pokud jsou kola vybavena bloádou, měla by být použita k znehybnění zařízení. Ujistěte se, že pod nebo nad přístrojem nejsou žádné hořlavé materiály a další zdroje ohně či tepla. Nepokládejte kryt grilu ani jiné hořlavé předměty na gril ani do úložného prostoru pod grilem. Pozor! Zkontrolujte, že jsou VŠECHNY regulační knoflíky hořáků v poloze pro vypnutí

Grill připojte k k plynové láhvi pomocí flexibilní hadice a regulátoru. Regulátor a hadice by měly být zakoupeny samostatně. Regulátor v uvedených sestavách byl přizpůsoben ke snížení tlaku plynu podle požadavků v Polsku. Regulátor musí splňovat požadavky evropské normy EN 16129. Je-li regulátor připojen k hadici, připojení neupravujte ani nepozměňujte.

Na volný konec hadice nasadte kovovou svorku a potom vložte konec hadice na spojovací díl grilu (XXXVI). Zajistěte spojení upevněním pásku. Pásku utahujte pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění těsnosti spojení. Nadměrné utáhnutí může způsobit poškození hadice. Regulátor je vybaven závitovým připojením, které je nutné být příšroubova k ventilu plynovéh lahve klíčem (XXXVII). Zabraňte ostrým ohybům či zalomení hadice Zkontrolujte, zda není hadice netěsná nebo opotřebovaná. V případě poškození nebo opotřebení hadice jej vyměňte za novou. obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Nepoužívejte rozšíření hadice nebo nevyměňujte hadici za jinou, může to způsobit nesprávnou funkci zařízení. Hadice by měla mít 80 cm, délka hadice nesmí přesahovat 150 cm. Používejte pouze flexibilní hadice na LPG (propan-butan). Po dokonání podłączenia, zkontrolujte těsnost plynového spojení. Pokud místní předpisy vyžadují použití jiné hadice a / nebo regulátoru, měly by být zakoupeny zvlášť, aby splňovaly požadavky místních zákonů.

Za normálních podmínek použití, doporučuje se výměnu regulátoru každých 10 let, od roku výroby na regulátoru. Místní předpisy mohou vyžadovat různé intervaly výměny regulátoru. Pokud je regulátor používán venku, musí být umístěn nebo chráněn před jakýmkoli průnikem vody. Při použití regulátoru je třeba zajistit dobré větrání, aby nedošlo ke kondenzaci uvnitř přístroje. Regulátor je přizpůsoben pro práci při teplotě -20 do +50 st. C. Pokud byl regulátor instalován za jiným redukčním zařízením, pak by měl být tlak v systému nastaven tak, aby byl v rozsahu vstupního tlaku ovládaného redukčním zařízením připojeným k grilu.

Vzhledem k blízkosti hořáků je zakázáno umístit lahve na spodní polici grilu. Tlaková láhev se musí montovat, přepravovat a skladovat vždy ve svislé poloze. Před šroubováním odstraňte fólii (těsnění) z ventilu lahve, zkontrolujte stav těsnění a v případě, že nedošlo k poškození a opotřebení, utáhněte redukční matici do ventilu lahve. Utahtujte pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění těsnosti spojení. Nadměrné zkroucení spojení může poškodit těsnění a spojení nedosáhne požadované těsnosti. Je zakázáno sešroubovat regulátor s ventilem s poškozeným těsněním. V takovém případě musíte získat od výrobce válcce informace potřebné pro provedení výměny těsnění.

Otevřete ventil tlakové láhve a zkontrolujte těsnost spojení.

VAROVÁNÍ! Pokud při otevírání ventilu lahve uslyšíte unikající plyn a budete cítit vůně plynu, okamžitě zavřete ventil lahve. Zkontrolujte, zda jsou ventily hořáku zavřeny, a pak zkontrolujte těsnost spojů

VAROVÁNÍ! Ke kontrole těsnosti plynového okruhu nepoužívejte plamen. Může to způsobit popáleniny, požár a výbuch. Používejte běžně dostupné elektronické nebo chemické testery. Před jejich použitím si přečtěte pokyny, které jsou k nim připojeny.

Můžete také připravit mýdlový roztok v poměru ¼ mydla na ¾ vody. Navlhčením šroubení mýdlovou vodou ověřte, zda nedochází k unikání plynu, přičemž sledujte, zda se netvoří bubliny. Pokud se tvoří bubliny nebo se jedna bublina zvětšuje, indikuje to únik plynu V případě netěsnosti, zavřete ventil lahve a podle možnosti odstraňte netěsnosti, uzavřete přívod plynu a utěsněte šroubení. Opakujte kontrolu tesnosti Pokud není možné odstranit netěsnosti, uzavřete ventil lahve, odpojte válec lahev a obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Pokud během kontroli těsnosti plynové instalace nezjistí žádné netěsnosti, můžete začít používat gril.

Po delším období uskladnění/ nepoužívání, zkontrolujte stav hořáků. Demontujte kryty roštu a hořáku, zkontrolujte stav všech hořáků, včetně bočního hořáku, pro nečistoty a rzi. ntrolujte, zda nejsou hořáky a trysky upchány nečistotami nebo hmyzem. Před použitím grilu należy vyčistíte hořáky čisticími prostředky pro grily nebo trouby.. Pokud je plynová tryska zablokována, nezávislá oprava je zakázána. obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast. Pokud je hořák

poškozeny, gril nepoužívejte

Pokud se objeví vlhkost, například v důsledku kondenzace páry, vysušte dostupné povrchy hadříkem nebo papírovými ubrousky. Ponechte na suchém místě aby se usušila vlhkost v nedostupných místech. Chcete-li urychlit sušení, otevřete kryt grilu a kryt bočního hořáku, demontujte kryty hořáku a rošt. Nesušte pomocí plynu. Pokud jsou hořáky mokré, gril nepoužívejte, může vést k nekontrolovanému vznícení plynu, které může způsobit popáleniny, požár nebo výbuch.

Používání hlavních hořáku

VAROVÁNÍ! Otevřete poklop grilu. Nezapalujte hořáky při uzavřeném poklopu.

Na předním panelu najdete tlačítko zapalovače, který umožňuje zapalování směsí vzduchu a plynu. Stiskněte tlačítko zapalovače pro elektrické zažehnutí hlavních hořáků. Uslyšíte kliknutí zapalovače. Otevřete ventil tlakové láhve. Zatlačte knoflík hořáku a otočte jím proti směru hodin do polohy start/vysoký plamen. Stiskněte tlačítko zapalovače „IGNITOR“. Dojde k zapálení směsí vzduchu a plynu. Pokud se směs nezapálí, opětovně stiskněte tlačítko zapalovače. Pokud hořák 1 nechytne, může to znamenat ucpání trubky hořáku. V tomto případě uzavřete otvor hořáku, uzavřete plynové lahve, odpojte plynové šroubení a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud se hořák zapálí, stiskněte a otočte regulační knoflík hořáku pro regulaci plamene. Otočením regulačního knoflíku o 90 stupňů směrem ke v poloze pro vypnutí nastavíte maximální velikost plamene. Otočením regulačního knoflíku ve směru hodin až do krajní polohy nastavíte malý plamen, a otočením knoflíku do krajní polohy proti směru hodin uzavřete ventil (hořáky zhasnou). Otáčením regulačního knoflíku upravte nastavení velikosti plamene.

Vždy zapalujte hořák 1 jako první. Ostatní hořáky se zapálí od hořáku 1. Současné zapalování hořáků je zakázáno.

Velikost plamene ostatních hořáků nastavte podle výše uvedeného postupu.

Používání bocního hořáku

VAROVÁNÍ! Otevřete poklop bočního hořáku. Zapalování hořáku a ohřívání jídla při uzavřeném poklopu je zakázáno.

Hořák je vybaven zapalovačem, který umožňuje zapalování směsí vzduchu a plynu.

Pro zapálení stiskněte a podržte knoflík a otočte o 90 stupňů. Několikrát stiskněte tlačítko zapalovače tak, aby pokaždé zaznělo cvaknutí, dokud nevidíte plamen. Jestliže se boční hořák nezapálí otočte knoflík po směru hodin do polohy OFF a znovu zkusíte hořák zapálit. Velikost plamene bočního hořáku nastavte podle výše uvedeného postupu.

Boční hořák je určen pouze k ohřívání jídla v nádobí s plochým dnem s průměrem 16 – 22 cm. Nepokládějte žádné nádoby s plochým dnem, např. pánve wok.

Pokyny při úniku plynu

V případě úniku plynu, podezření na únik plynu, nebo pokud je cítit plyn uzavřete přívod plynu ke spotřebiči. Zkontrolujte, zda jsou všechny regulační knoflíky hořáků v poloze pro vypnutí. Odpojte plynové šroubení. Pokud je gril horký, vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Počekač do vyvětrání, zkontrolujte těsnost spojení. Pokud není poškození viditelné, připravte detektor plynu, připojte plynovou lahev k grilu a otevřete ventil lahve pro detekci místa úniku plynu. Pokud únik plynu přetrvává, obraťte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast.

Ochrana proti opaření

Při používání se gril zahřívá na vysokou teplotu. Nejvíce se zahřívá poklop, grilovací rošt a hořáky. Nicméně i ostatní součásti se zahřívají na vysokou teplotu, což může způsobit vážné popáleniny. Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice s tepelnou izolací. Při používání se nedotýkejte se součástí zařízení holou rukou.

ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Jestliže plynový gril nepoužíváte, vypněte všechny hořáky, a odpojte přívod plynu. Gril vypněte a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Rošt, vaničku a kryty hořáků by měly být po každém použití vyčištěny prostředky pro čištění grilu. Na čistenie vnútra spotrebiča nikdy nepoužívajte kovové ani ostré predmety

Očistěte zbývající prvky hadříkem nebo houbičkou a čisticími prostředky, které jsou komerčně dostupné a určené k čištění kovových povrchů.

Po delším období uskladnění/nepoužívání byste před použitím měli gril zkontrolovat ze zvláštním důrazem na netěsnosti plynového okruhu

a ucpání hořáků, pokud se objeví rzi nebo poškození, vadné součásti je třeba vyměnit za nové. Obrátte se na zástupce zákaznického servisu pro vaši oblast.

Hadici kontrolujte před každým použitím grilu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo opotřebení hadice, vyměňte ji za novou. Doporučuje se pravidelně vyměňovat hadici nejméně každých 10 let, i když nevykazuje žádné známky opotřebení. Jestliže plynový gril nepoužíváte, ujistěte se, že jsou regulační knoflíky hořáků poloze „OFF“. Uzavřete ventil tlakové láhve, odpojte hadici a regulátor od tlakové láhve. Zásobní láhev s plynem, která není připojena pro bezprostřední používání, se nemá skladovat v blízkosti tohoto ani žádného jiného spotřebiče. Gril a láhev uchovávejte na suchých a tmavých místech, mimo dosah dětí. Uchovávejte na suchém, chladném místě bez prachu. Uzavřete ventily hořáku. Po delším období uskladnění/ nepoužívání, například v zimě, přikryjte zařízení, aby jste jej ochránili před prachem. Uchovávejte na dobře větraném místě, zabrání se tak nahromadění vlhkosti na součástech zařízení, což může vést k korozi. Koroze může měnit parametry součástí plynového systému a unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch. Nezakrývejte větrací otvory skladovacího prostoru. Unikající plyn může způsobit požár nebo výbuch.

Dopravujte na krátké vzdálenosti (několik metrů), pomocí připojených kol. Pokud je třeba gril dopravovat na značné vzdálenosti pomocí samostatných dopravních prostředků, musí být demontován, přepravován v továrním obalu a znovu sestaven. Nepřepravujte gril s s připojenou lahví. Před přepravou uzavřete ventil lahve a následně ji odpojte od grilu.

Zapalovací induktor
Maximální výška plamene



ZOZNAM DIELOV

1. misa grilu
2. veko grilu
3. podstavec grilu
4. koleso
5. ľavá polica
6. pravá polica
7. tácka na zachytávanie tuku
8. nádoba na zachytávanie tuku
9. spojka
10. rošt
11. horná polica
12. skrinka grilu
13. koliesko horáka
14. generátor iskier
15. kryt horáka
16. plynová prípojka
17. plynová hadica
18. plynový reduktor
19. súprava skrutiek a matíc na montáž grilu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte iba na voľnom priestranstve. Vzhľadom na možnosť hromadenia sa plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu, gril sa môže používať iba vonku, na voľnom priestranstve. Gril sa nesmie používať v garážach, halách ani v žiadnych iných miestnostiach. Chráňte gril pred vplyvom poveternostných podmienok.

Predtým, než začnete zariadenie používať, oboznámte sa s príručkou. Dodržiavajte pokyny a odporúčania, ktoré sú v nej uvedené, vyhnete sa tak prípadným úrazom, nehodám, či požiaru alebo výbuchu. Príručku uchovajte počas celého obdobia používania grilu. Ak chcete gril odovzdať alebo predajť iným osobám, odovzdajte ho spolu s príručkou.

VAROVANIE: dostupné časti zariadenia môžu byť veľmi horúce. Deti sa počas používania zariadenia musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti. Pri používaní zariadenia nezabúdajte, že vplyvom ohňa sa jednotlivé časti zariadenia zohrievajú na vysoké teploty. Používajte ochranné rukavice chrániace pred horúcimi povrchmi a používajte iba držiaky, ktoré sú na to určené.

Keď zariadenie používate, nepresúvajte ho. Zariadenie počas používania nepresúvajte, pretože pri presúvaní sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť vážne popálenia alebo požiar. Pri premiestňovaní sa môže roztrhnúť flexibilná hadica spájajúca plynovú fľašu s grilom, čo môže viesť k nekontrolovanému úniku plynu a spôsobiť požiar alebo výbuch.

Po použití zatvorte ventil plynovej fľaše. Ak zatvoríte iba ventily, ktoré sú v grile, neodpojte prísun plynu do grilu. V prípade, ak systém zostane pod tlakom, môže dôjsť k nekontrolovanému úniku plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

Nemeňte konštrukciu zariadenia. Výrobca dokáže zaručiť bezpečnosť iba v prípade, ak je gril zmontovaný podľa jeho pokynov. V prípade nesprávneho prerobenia môže dôjsť k nekontrolovanému úniku plynu, čo môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

MONTÁŽ GRILU

Vzhľadom na riziko porezania, pri montáži grilu zachovávajúte náležitú opatnosť a obozretnosť. Používajte ochranné rukavice.

Montáž grilu, ktorá je opísaná nižšie, vykonajte na dobre osvetlenom mieste.

V rohoch podstavca skrutkami upevnite kolieska (II).

K podstavcu skrutkami upevnite bočnú stenu skrinky (III).

Steny spevnite zadnou stenou, ktorú upevnite skrutkami (IV).

Zospodu podstavca upevnite skrutkami magnet, ktorý udržiava zatvorené dverka (V). Skrutky úplne neutahujte, ponechajte, aby sa magnet mohol premiestniť, čo bude potrebné pri nastavení po montáži dvierok.

K prednej spojke skrutkami upevnite magnet (VI). Skrutky úplne neutahujte, ponechajte, aby sa magnet mohol premiestniť, čo bude potrebné pri nastavení po montáži dvierok.

K hornej hrane bočných stien skrutkami upevnite koľajnicu (VII) na montáž misy grilu.

Spojku s magnetom skrutkami upevnite k bočným stenám (VIII). Magnet musí byť upevnený zospodu spojky.

K dvierkam skrutkami upevnite držiaky (IX).

K dolnej hrane dvierok upevnite čapy závesov (X).

Z prednej strany skrine grilu upevnite dverka. Čapy závesov zasuňte do otvorov v podstavci grilu. Cez otvory v hornej hrane hornej spojky, ako aj otvory v horných hranách dvierok preložte čapy s plochou hlavou (XI).

K vnútornej stene na pravej strane, pozerajúc sa z čelnej strany grilu, upevnite držiak na nádobu na zachytávanie tuku. Následne v držiaku umiestnite nádobu na zachytávanie tuku (XII).

Nad nádobou umiestnite tácku na zachytávanie tuku, takým spôsobom, aby otvor tácky sa nachádzal nad nádobou (XIII).

Zospodu misy grilu skrutkami upevnite plechový kryt (XIV).

Misu grilu založte na koľajničky a upevnite skrutkami (XV).

V bočných stenách misy sú otvory, ktoré umožňujú montáž bočných polic. Do horných otvorov zaskrutkujte skrutky tak, aby hlavy skrutiek odstávali o niekoľko milimetrov od bočných stien misy (XVI). Na vystávajúcich hlavách zaveste bočné police grilu, a následne ich upevnite skrutkami. Dotiahnite horné skrutky, ako aj zaskrutkujte a dotiahnite dolné skrutky (XVII). Každá polica sa upevňuje štyrmi skrutkami.

Plynovú hadicu bočného horáka naložte na vstupnú dýzu bočného horáka a zabezpečte pružným krúžkom (XVIII).

Ku kontaktu generátora iskier pripojte svorku kábla (XIX).

Zozadu skrine grilu skrutkami upevnite zadný panel (XX).

V otvore veka upevnite teplomer a skrutkami ho znehybnite (XXI).

Vo vnútri misy grilu upevnite nad každým horákom kryt. Kryt má pri hranách zárezy, ktoré nasuňte na výpusty vo vnútri misy grilu (XXII).

Na vylisovaniach vo vnútri misy grilu položte rošt (XXIII). V hornej časti misy upevnite dodatočnú policu (XXIV).

Bočný horák má drôtený podstavec polozenie hrncov. Podstavec môže byť počas prepravy upevnený plastovou sťahovacou páskou. Pásku prerežte a položte kryt tak, aby ležal súběžne s podkladom (XXV).

POUŽÍVANIE GRILU

VAROVANIE! Zariadenie počas používania držte v bezpečnej vzdialenosti od ľahko horľavých. VAROVANIE! Pri používaní grilu používajte rukavice chrániace pred popálením.

VAROVANIE! Počas pripájania plynovej fľaše ako aj počas používania grilu nefajčite ani sa nepribližujte s ohňom.

Určenie grilu

Gril je určený na prípravu jedla na voľnom priestranstve. Výrobok je určený na používanie iba súkromnými osobami a nesmie sa používať na profesionálne a komerčné účely.

Používanie iného paliva, než ktoré je vymenované v príručke, je zakázané. Nepoužívajte na vykurovanie miestností ani na zohrievanie iných výrobkov ne potraviny. Hlavný rošt je určený na prípravu jedál, ktoré sa počas prípravy kladú priamo na rošt. Na rošte sa nesmú klať žiadne predmety, také ako hrnce či panvice. Na zohrievanie jedál v hrncoch je určený bočný horák, na rošt bočného horáka sa jedlo nesmie klať priamo.

Technické parametre

Názov výrobku: Plynový gril

Katalógové číslo výrobku: YG-20013

Menovitý tepelný výkon: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Typ a tlak napájacieho plynu: bután G30 a propán G31 s tlakom 37 mbar

Kategória plynového zariadenia podľa EN 498: I_{BP(37)}

Spôsob napájania plynom: plynové fľaše s hmotnosťou 11 kg; maximálne rozmery fľaše: priemer 310 mm a výška 600 mm, meraná s namontovaným ventilom.

Počet horákov: 3 horné horáky + 1 dodatočný horák

Priemer dýzy: 0,86 mm

Rozmery hlavného roštu dĺžky x šírka: 600 x 462 mm

Vonkajšie rozmery grilu so zatvoreným vekom dĺžka × šírka × výška: 1400 x 580 x 1310 mm

Výrobca a autorizovaný servis: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poľsko

Poznámky k montáži grilu

Konštrukciu grilu v žiadnom prípade nemeňte ani do nej nezasahujte. Neodstraňujte továrensky namontované alebo továrensky zaplombované prvky, predovšetkým plynovej inštalácie.

V prípade bočného horáka môže byť pred prvým použitím grilu potrebné nastaviť generátor iskier. Iskra musí preskakovať z generátora do otvorov horáka. V opačnom prípade môže generátor iskier nesprávne zapalovať plyn alebo ho môže nezapaľovať vôbec. V prípade potreby použitím veľkej sily vyhnite čas generátora iskier. Počas prípadného nastavovania generátora iskier vždy odpojte plynovú fľašu.

Príprava grilu na používanie

Skontroluje, či bol gril namontovaný podľa príručky. Gril a fľašu položte na plochom, rovnom a nehorľavom podklade. Ak kolieska grilu majú blokovanie, použite ho, aby ste gril znehybnili. Uistite sa, že okolo grilu, aj nad grilom, nenachádzajú sa žiadne ľahko horľavé predmety, a tiež iné zdroje ohňa alebo tepla. Okolo grilu musí byť zachovaný aspoň 1 meter voľného priestoru, a nad grilom sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

Pozor! Skontrolujte, či všetky kolieska horákov grilu sú v zatvorenej polohe.

Gril pripojte k plynovej fľaši pomocou flexibilnej hadice a plynového reduktora. Tak reduktor ako aj hadica sa kupujú osobitne. Reduktor vo vymenovaných súpravách je prispôsobený na zníženie plynu podľa európskych požiadaviek. Reduktor musí spĺňať požiadavky európskej normy EN 16129. Ak je reduktor továrensky pripojený k hadici, to v žiadnom prípade toto spojenie neupravujte.

Na voľný koniec hadice naložte kovový objímku, a následne koniec hadice nasuňte na prípojnú hrdlo grilu (XXXVI). Spojenie zabezpečte zatiahnutím objímky. Objímku nezaťahuje príliš silno, ale iba tak, aby bolo zaručené, že spojenie je tesné. Príliš silne zatiahnutá objímka môže poškodiť hadicu. Plynový reduktor má závitovú prípojku, ktorú kľúčom priskrutkujte k ventilu plynovej fľaše (XXXVII). Fľašu postavte na takom mieste, aby flexibilná hadica nebola ohnutá, skrútená alebo príliš napnutá. Pred pripojením skontrolujte stav hadice, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. V prípade, ak objavíte, že je poškodená alebo opotrebovaná, musí sa vymeniť na novú, preto gril odovzdajte do autorizovaného servisu. Hadicu samostatne nevymieňajte ani ju nenahrádzajte hadicou, ktorá nie je určená na prenos plynu. Hadica má mať dĺžku 80 cm, dĺžka nesmie presiahnuť 150 cm. Používajte iba flexibilné hadice, ktoré sú určené na prenos tekutého propánu alebo butánu. Keď skončíte montáž pripojenia, skontrolujte tesnosť celej plynovej inštalácie.

Ak to miestne predpisy vyžadujú, použité inú hadicu a/alebo reduktor, ktoré si môžete kúpiť samostatne tak, aby spĺňali požiadavky platné na danom mieste používania.

Pri normálnych podmienkach používania, správne namontovaný reduktor odporúčame vymieňať raz za 10 rokov od roku výroby, ktoré je na reduktore uvedený. Miestne predpisy môžu vyžadovať iné lehoty výmen reduktorov. V prípade, ak reduktor používate vonku, umiestnite alebo zabezpečte ho proti preniknutiu akejkoľvek vody. Zabezpečte, aby bol reduktor počas používania dostatočne vetraný, aby nedošlo ku kondenzácii vodnej pary vo vnútri zariadenia. Reduktor je prispôsobený na používanie pri teplote prostredia v rozsahu od -20 do +50 stupňov C. Ak je reduktor namontovaný za iným reduktorom, v takom prípade tlak v inštalácii nastavte tak, aby bol tento tlak v rozsahu vstupného tlaku používanej hadice, ktorý je pripojený ku grilu.

Vzhľadom na blízkosť horákov je zakázané, aby plynová fľaša bola postavená na dolnej polici grilu. Fľaša musí byť položená zvislo. Pred montážou z ventila fľaše odstráňte ochrannú fóliu (plombu), skontrolujte stav tesnenia a v prípade, ak neobjavíte žiadne poškodenia a opotrebovanie, priskrutkujte maticu reduktora k ventilu fľaše. Pripojenie zaskrutkujte takou silou, aby bolo dané spojenie tesné. Pri zaskrutkovaní nepoužívajte nadmernú silu, pretože v opačnom prípade s môže poškodiť tesnenie a spojenie nebude dostatočne tesné. Reduktor s poškodeným tesnením sa v žiadnom prípade nesmie montovať na ventil. V takom prípade požiadajte výrobcu fľaše o informácie, ako máte postupovať pri výmene tesnenia.

Pomaly otvorte ventil fľaše, až kým nebude ventil úplne otvorený a následne skontrolujte tesnosť všetkých spojení.

VAROVANIE! Ak počas otvárania ventilu fľaše budete počuť zvuk unikajúceho plynu, a budete zreteľne cítiť zápach plynu, okamžite zatvorte ventil fľaše. Skontrolujte, či ventily horákov sú zatvorené, a následne skontrolujte tesnosť všetkých spojení.

VAROVANIE! Tesnosť spojení v žiadnom prípade nekontrolujte ohňom. Je to prísne zakázané. Môže dôjsť k popáleniu, požiaru alebo výbuchu. Použite elektronické alebo chemické testery, ktoré sú dostupné v predaji. Pred ich použitím sa oboznámte s ich užívateľskými príručkami.

Môžete tiež pripraviť zmes vody a mydla v pomere cca ¼ mydla na ¾ vody, a túto zmes naniesť na plynovú inštaláciu. Ak na niejakom mieste budú vznikať bublinky, znamená to, že dané miesto nie je tesné. V prípade, ak objavíte netesnosť, zatvorte ventil fľaše, odstráňte všetky netesnosti, napr. dotiahnutím spojení. Opätovne skontrolujte tesnosť inštalácie. Ak sa vám netesnosť nepodarí odstrániť, zatvorte ventil fľaše, odpojte fľašu od grilu, a následne gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu.

Ak ste počas kontroly tesnosti plynovej inštalácie nenašli žiadne netesnosti, môžete začať gril používať.

Ak gril spúšťate po dlhšom období uchovávaní (nepoužívania), skontrolujte stav horákov. Zložte rošt a kryty horákov, skontrolujte stav všetkých horákov, vrátane bočného, či nie sú znečistené a zhrdzavené. Skontrolujte či horáky, dýzy nie sú zapchaté špinou, zvyškami jedál alebo hmyzom. Predtým, než začnete gril používať, očistite horáky pomocou prípravku na čistenie grilov alebo rúr. V prípade, ak objavíte, že plynový horák je upchatý, v žiadnom prípade ho samostatne neopravujte. V takom prípade gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu. Gril s jedným alebo s viacerými nefunkčnými horákmi v žiadnom prípade nepoužívajte.

V prípade, ak objavíte vlhkosť, vznikajúcu napríklad kondenzáciou vodnej pary, osušte dostupné povrchy handričkou alebo papierovou utierkou, a následne nechajte gril na suchom a nedostupnom mieste, až kým nahromadená vlhkosť nevyschne. Aby bolo sušenie rýchlejšie, otvorte veko grilu a bočného horáka, zložte kryty horákov a rošt. V žiadnom prípade gril nesušte púšťaním plynu cez inštaláciu. V žiadnom prípade nespúšťajte gril s navlhnutými horákmi, pretože to môže viesť k neriadenému zapáleniu plynu, čo môže spôsobiť popálenie, požiar alebo explóziu.

Používanie hlavných horákov

Pozor! Úplne otvorte veko grilu. Horáky v žiadnom prípade nezapaľujte, keď je veko zatvorené.

Na prednom paneli je umiestnené tlačidlo generátora iskier, ktorým môžete zapáliť zmes vzduchu a plynu. Pri stlačení tlačidla generátora iskier sa vytvára elektrická iskra na každom hlavnom horáku. Budete počuť charakteristický zvuk elektrického výboja. Otvorte ventil plynovej fľaše. Pretočte koliesko plynového horáka zo zatvorenej polohy „OFF“ na polohu označenú symbolom veľkého plameňa. Stlačte tlačidlo generátora iskier, ktoré je označené ako „IGNITOR“. Zmes vzduchu a plynu by sa mala zapáliť. Ak sa to nestane, opätovne stlačte tlačidlo generátora iskier.

Ak sa ani po viacerých pokusoch nepodarí horák zapáliť, môžete to znamenať, že dýza horáka je zablokovaná. V takom prípade zatvorte ventil horáka, zatvorte ventil fľaše, odpojte fľašu od grilu a gril odovzdajte do autorizovaného servisu.

Po úspešnom pokuse, tzn. keď sa horák zapáli, pustite tlačidlo generátora a otáčaním kolieska horáka nastavíte požadovanú veľkosť plameňa. Ak koliesko necháte otočené o 90 stupňov voči začiatkovej (zatvorenej) polohe, bude nastavená maximálna veľkosť plameňa. Otočením úplne doprava nastavíte veľký (minimálny) plameň, a otočením úplne doľava ventil zatvoríte, čím plameň zhasne. Ak koliesko necháte v polohe medzi vyššie opísanými krajnými polohami, môžete nastaviť požadovanú veľkosť plameňa.

Horáky zapaluje jednotlivo, ďalšie zapalujte až vtedy, keď predchádzajúci už horí. Zapalovanie niekoľkých horákov súčasne je zakázané.

Výška plameňa zvyšných horákov sa nastavuje tak isto, ako to bolo opísané vyššie.

Používanie bočného horáka

Pozor! Úplne otvorte veko horáka. Keď je veko horáka zatvorené, horák sa v žiadnom prípade nesmie používať, a takýmto spôsobom sa tiež nesmie zohrievať jedlo.

Horák má integrovaný generátor iskier, ktorý umožňuje zapáliť zmes vzduchu a plynu.

Bočný horák sa zapaluje stlačením a podržaním kolieska, a následným pretočením o 90 stupňov. Zmes plynu a vzduchu by sa mala zapáliť. Ak sa zmes nezapáli, koliesko pretočte na polohu označenú „OFF“, a celý postup zapalovania horáka zopakujte. Výška plameňa bočného horáka sa nastavuje tak isto, ako ostatných horákov, tak ako je to opísané vyššie.

Bočný horák je určený iba na zohrievanie jedál v hrncoch s plochým dnom s priemerom od 16 do 22 cm. Nepoužívajte na ňom iný riad než s plochým dnom, napr. panvice wok.

Postup v prípade úniku plynu

V prípade, ak začne unikať plyn, alebo ak aspoň podozrievate unikanie plynu, napríklad zreteľne cítite zápach plynu, okamžite zatvorte ventil plynovej fľaše a ventily všetkých horákov. Následne od grilu odpojte plynovú fľašu. Ak je gril horúci, počkajte, kým nevychladne. Počkajte, kým sa plyn nevyvetrá, skontrolujte plynovú inštaláciu, či nie je niekde poškodená. Ak nenájdete žiadne poškodenie, pripravte detektor plynu, pripojte ku grilu plynovú fľašu a otvárajúc ventil fľaše začnite hľadať miesto unikania plynu. Ak napriek tomu nenájdete miesto úniku, a stále budete pozorovať efekty úniku plynu. Gril odovzdajte do autorizovaného servisu na opravu.

ochrana pred popálením

Gril sa počas používania zohrieva na vysokú teplotu. Najviac sa zohrieva veko grilu, rošt a kryty horákov. Avšak aj zvyšné časti grilu sa môžu zohriať na teplotu, ktorá môže v prípade dotyku nechránenou dlaňou spôsobiť vážne popáleniny. Pri používaní grilu používajte ochranné rukavice chrániace pred popálením. Počas používania sa nikdy nedotýkajte nezakrytou dlaňou žiadnej časti grilu.

ÚDRŽBA, UCHOVÁVANIE A PREPRAVA

Keď skončíte gril používať, zatvorte ventily všetky horákov, následne zatvorte ventil fľaše a odpojte ju od grilu. Počkajte, kým všetky časti grilu úplne nevychladnú. Rošt, tácku a kryty horákov čistite po každom použití prípravkami určenými na čistenie grilov a rúr. Na čistenie zaschnutých a pripálených zvyškov neodporúčame používať ostré kovové predmety.

Zvyšné prvky grilu čistite handričkou alebo špongiou a prípravkami, ktoré sú dostupné v predaji a sú určené na čistenie kovových povrchov.

Pred každým použitím skontrolujte stav plynovej inštalácie, predovšetkým horákov, ak si všimnete hrzdu alebo poškodenia, poškodené prvky vymeňte na nové, nepoškodené. V takom prípade kontaktujte autorizovaný servis výrobcu.

Pred každým použitím skontrolujte stav flexibilnej hadice. V prípade, ak objavíte akékoľvek poškodenie alebo opotrebovanie hadice, vymeňte ju na novú, nepoškodenú. Hadicu odporúčame pravidelne meniť, a to aspoň raz za 10 rokov, aj vtedy, ak nemá príznaky opotrebovania.

Predtým, než gril odložíte, uistite sa, že všetky plynové regulátory sú nastavené v polohe: „zatvorený“. Zatvorte ventil umiestnený na plynovej fľaši, a fľašu následne odpojte od grilu. Gril sa v žiadnom prípade nesmie uchovávať s pripojenou plynovou fľašou. Gril a fľašu uchováajte na suchom a tmavom mieste, zabezpečenom voči prístupu nepovolovaných osôb. Gril uchováajte na neprašnom mieste. Počas uchovávaní zatvorte všetky veká horákov. Pri dlhšom uchovávaní, napríklad počas zimy, odporúčame, aby ste gril zakryli tak, aby bol chránený pred škodlivým vplyvom prachu a špiny. Na mieste uchovávaní zabezpečte dobré vetranie tak, aby ste predišli hromadeniu sa na prvkoch zariadenia vlhkosti, ktorá môže spôsobiť koróziu. Následkom korózie sa môžu zmeniť parametre prvkov plynovej inštalácie, čo môže viesť k neriadenému úniku plynu a spôsobiť požiar alebo explóziu.


Nezakrývajte vetracie otvory miestnosti na uchovávanie plynových fľaš. Nahromadenie plynu môže viesť k požiaru alebo k výbuchu.

Gril na veľké vzdialenosti (do 20 metrov) prenášajte pomocou koliesok, ktoré sú k nemu pripo-

jené. Ak gril potrebujete prepraviť na väčšiu vzdialenosť osobitným dopravným prostriedkom, gril pred prepravou rozmontujte, prepravte v originálnom obale, a následne opätovne zmontujte. Gril sa v žiadnom prípade na žiadnu vzdialenosť nesmie prepravovať s pripojenou plynovou fľašou. Pred každým presunom zatvorte ventil fľaše a následne ju odpojte od grilu.

Zapaľovanie

Maximálna výška plameňa

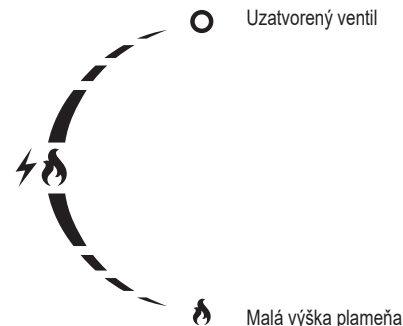

ALKATRÉSZLISTA

1. grill tál
2. grill fedél
3. grill talp
4. kerék
5. baloldali polc
6. jobboldali polc
7. csepegtető tálcá
8. csepegtető tartály
9. összekötő
10. grillrács
11. felső polc
12. grillszekrény
13. gázégő szabályozó gomb
14. szikragyújtó
15. gázégő burkolat
16. gázcsatlakozó
17. gázcső
18. gázreduktor
19. rögzítőcsavarok és anyacsavarok

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kizárólag épületen kívül használható. A tűz- vagy robbanásveszélyt okozó gázfelgyülemelés lehetőségére való tekintettel a grill gízárólag épületen kívül használható. Tilos a grillt garázsban, teremben vagy egyéb helyiségben használni. Ne tegye ki a grillt csapadék hatásának.

A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Az abban összefoglalt utasítások betartása megóvhatja a felhasználót a sérülésektől, tűz kialakulásától és a robbanásveszélytől. Az útmutatót a grill használatának teljes időtartama alatt őrizze meg. Ha a terméket más személynek adja, a használati útmutatóval együtt adja azt át.

FIGYELMEZTETÉS: a termék alkatrészei felforrósodhatnak. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. A készülék használatakor tartsa szem előtt, hogy a lángok hatására a grill alkatrészei nagyon magas hőmérsékletűek lehetnek. Használjon hőálló kesztyűt és kizárólag az arra kijelölt helyeken fogja meg a készüléket.

Az üzemben lévő készüléket tilos áthelyezni. A használat közbeni áthelyezés a készülék felfordulásához vezethet, ami komoly égési sérüléseket vagy tűz kialakulását okozhatja. Áthelyezéskor a gázpalack és a grill közötti rugalmas vezeték elszakadhat, ami ellenőrizetlen gázfelszabadulással és ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhat.

Használat után zárja el a gázpalack szelepét. A grillen található szelepek elzárása nem szakítja meg a grill gázellátását. A nyomás alatt hagyott készülék ellenőrizetlen gázfelszabadulással és ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhat.

Tilos a készüléket szerkezetileg módosítani. A gyártó kizárólag abban az esetben garantálhatja a biztonságot, ha a grillt rendeltetésszerűen használják. A nem megfelelően elvégzett módosítások ellenőrizetlen gázfelszabadulással és ennek hatására tűz kialakulásával vagy robbanással járhatnak.

GRILL ÖSSZESZERELÉSE

A sérülésveszélyre való tekintettel a grill összeszerelésekor óvatosan járjon el. Használjon védőkesztyűt.

A grill összeszerelésével kapcsolatos lenti lépéseket jól megvilágított helyiségben hajtsa végre.

Rögzítse a kerekeket a talp sarkában csavarok segítségével (II).
Rögzítse a talphoz a szekrény oldalait csavarok segítségével (III).
Merevítse a falakat a hátsó fal csavarokkal történő felszerelésével (IV).
A talp alján csavarok segítségével rögzítse az ajtókat zárt állapotban tartó mágnes (V). Ne húzza meg a csavarokat, hagyja meg a mágnes mozgásának lehetőségét, ami hasznos lesz az ajtók felszerelése utáni beállítás során.

Az előlűs összekötő elemhez csavarok segítségével rögzítse a mágnes (VI). Ne húzza meg a csavarokat, hagyja meg a mágnes mozgásának lehetőségét, ami hasznos lesz az ajtók felszerelése utáni beállítás során.

Az oldalsó falak felső peremére rögzítse csavarok segítségével a síneket (VII), amelyek lehetővé teszik a grilltál beszerelését.

A mágnessel ellátott összekötőt csavarok segítségével rögzítse az oldalsó falakhoz (VIII). A mágnes kerüljön az összekötő elem alá.

Az ajtóra csavarok segítségével szerelje fel a fogantyúkat (IX).

Az ajtó alsó peremébe csavarja be a zsanérok csapjait (X).

Az ajtót a grillszekrény előlűs részére szerelje fel. A zsanérok csapjait a grill alátétében található nyílásokba helyezze be. A felső összekötőelem felső peremén, valamint az ajtó felső peremén található nyílásokba pedig a lapos fejű csapokat helyezze be (XI).

A belső fal jobb oldalára (előlnézetből) szerelje fel az olvadzt zsír felfogására szolgáló tartályt. Ezt követően helyezze fel a fogantyúra az olvadzt zsír felfogására szolgáló tartályt.

A tartály felett helyezze el az olvadzt zsír felfogására szolgáló tálcát úgy, hogy a tálcában található nyílás a tartály felett legyen (XIII).

Csavarok segítségével rögzítse a grilltál aljára a fém burkolatot (XIV).

Helyezze fel a grilltálal a sinre és rögzítse csavarokkal (XX).

A tál oldalsó falai nyílásokkal vannak ellátva, amelyek lehetővé teszik oldalsó polcok felszerelését.

A felső nyílásokba helyezzen be csavarokat úgy, hogy a csavarfej pár milliméterre elálljon a tál oldalsó falától (XVI).

A kiálló csavarfejre akassza fel az oldalsó grillpolcokat, majd csavarok segítségével rögzítse azokat. Húzza meg a felső csavarokat, majd helyezze be és húzza meg az alsó csavarokat is (XVII).

Minden polcot összesen négy csavar rögzít.

Az oldalsó gázégő vezetékét helyezze fel az oldalsó gázégő bemeneti fűvókájára és rögzítse rúgós gyűrű segítségével (XVIII).

A szikragyújtó csatlakozójába helyezze be a vezeték csatlakozóját (XIX).

Csavarok segítségével rögzítse a grillszekrény hátuljára a hátsó panelt (XX).

A fedél nyílásba helyezze be a hőmérőt és rögzítse egy anyacsavarral (XXI).

A grilltál belsejében mindegyik gázégő felett rögzítse a burkolatot. A burkolat pereménél nyílások találhatók, amelyeket a grilltál belsejében található fűlekkel kell összeigazítani (XXII).

A grilltál belsejében található bordára helyezze fel a grillrácsot (XXIII). A tál felső részénél rögzítse

a plusz polcot (XXIV).

Az oldalsó gázégő drótból készült alátéttel van ellátva, amelyre az edények helyezhetők. Az alátét a szállítási időtartamára kábelkötegelővel rögzíthető. Vágja el a kábelkötegelőt, és helyezze el a burkolatot úgy, hogy párhuzamos legyen a talajjal (XXV).

A GRILL HASZNÁLATA

FIGYELEM! A készüléket működés közben tartsa távol gyúlékony anyagoktól.

FIGYELEM! A grill használatakor az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt.

FIGYELEM! A gázpalack csatlakozásakor és a grill használatakor tilos a dohányzás, vagy a grill megközelítése nyílt lánggal.

A grill rendeltetése

A grill ételek kültéri előkészítésére szolgál. A terméket kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe és nem használható kereskedelmi célokra.

Tilos az útmutatóban feltüntetett üzemanyagtól eltérő anyag használata. A termék nem használható helyiségek felfűtésére és kizárólag élelmiszer melegíthető rajta. A fő rács a közvetlenül rajta elhelyezett élelmiszerek elkészítésére szolgál. Tilos edényeket, pl. lábast vagy serpenyőt ráhelyezni. Az edényben található élelmiszerek felmelegítésére az oldalsó gázégő szolgál, közvetlenül az oldalsó gázégő rácsán tilos ételt készíteni.

Műszaki Adatok

Termék megnevezése: Gázgrill

Termék katalógusszáma: YG-20013

Bemenő hőteljesítmény 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Gáz típusa és nyomása: G30 bután és G31 propán, 37 mbar-os nyomás mellett

A gázzal működő készülék kategóriája az EN 498 szabvánnyal összhangban: I

Gázellátás módja: 11 kg súlyú gázpalackok; a gázpalack maximális mérete: 310 mm-es átmérő és 600 mm-es magasság, szeleppel együtt mérve.

Gázégők száma: 3 fő gázégő + 1 adalek gázégő

Fűvóka átmérője: 0,86 mm

Fő rács mérete, hossz. x szél.: 600 x 462 mm

Grill külső mérete lezárt fedéllel hossz. x szél. x mag.: 1400 x 580 x 1310 mm

Gyártó és szakszerviz: TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Lengyelország

Megjegyzések a grill összeszerelésével kapcsolatban

Tilos a grill szerkezetének önálló módosítása. Nem szabad a gyárilag összeszerelt és gyárilag leplombázott alkatrészeket, különösképpen a gázellátás alkatrészeit szétszerelni.

Az oldalsó gázégő esetében az első használat előtt szükségesnek bizonyulhat a szikragyújtó beállítása. A szikrának a szikragyújtóból el kell jutnia a gázégő nyílásáig. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szikragyújtó nem megfelelően fogja begyűjteni a gázt, vagy egyáltalán nem kerül sor begyűjtésre. Szükség esetén kis erőfeszítéssel meghajlítható a szikragyújtó tengelye. A szikragyújtó beállításait lecsatlakoztatott gázpalack mellett lehet elvégezni.

A grill használatra való előkészítése

Győződjön meg arról, hogy a grill a használati útmutatónak megfelelően lett összeszerelve. A grillt és a gázpalackot sima, egyenes és nem éghető felületre kell helyezni. Ha a grill kerekait leblokkolhatók, a készülék mozgásának megakadályozása érdekében használja ezt a funkciót. Győződjön meg arról, hogy a grillhez közel vagy a grill felett nincs semmilyen gyúlékony tárgy, vagy egyéb tűz- és hőforrás. A grill körül legalább 1 méter szabad helyet kell hagyni, a grill felett pedig nem lehet semmilyen tárgy.

Figyelem! Ellenőrizze le, hogy az összes gázégő forgatógombja lezárt állapotban van-e.

A grill rugalmas csővel és gázreduktorral kell a gázpalackhoz csatlakoztatni. A reduktort és a csövet külön kell megvásárolni. A reduktor a feltüntetett termékek esetében a lengyel, kisebb gáznyomásra vonatkozó előírásoknak megfelelően lett módosítva. A reduktornak meg kell felelnie az európai EN 16129 szabványnak. Abban az esetben, ha a reduktor gyárilag van a csőhöz csatlakoztatva, nem szabad a csatlakoztatást módosítani.

A cső laza végére egy fém tömlőbilincset kell felhelyezni, majd a cső végét a grill csatlakozójára kell ráhelyezni (XXXVI). A csatlakozást a bilincs meghúzásával rögzítse. Ne húzza meg a bilincset túlzott erővel, csak annyira, hogy a csatlakozás szivárgásmentes legyen. A bilincs túl erős meghúzása károsíthatja a csövet. A gázreduktor menetes csatlakozóval van ellátva, amelyet a gázpalack szelepeire kell egy kulcs segítségével felcsavarni (XXXVII). A gázpalackot helyezze el úgy, hogy a rugalmas cső ne legyen megtörve vagy túlzottan meghúzva. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze le a cső állapotát, sérülésnek vagy elhasználódásnak a nyomait keresve. Ha a csővön sérülésnek vagy elhasználódásnak a nyomait véli felfedezni, cserélje ki egy újra. E célból adja le a terméket egy hivatalos szervizpontban. Tilos a cső önálló cseréje vagy helyettesítése gáz átvitelére nem alkalmas csővel. A cső hossza legyen 80 cm, de semmiképp se haladja meg a 150 cm-t. Kizárólag folyékony propán vagy bután gáz átvitelére alkalmas, rugalmas csövet használjon. A csatlakoztatás után ellenőrizze le a gázrendszer szivárgásmentességét.

Ha a helyi előírások más cső és/vagy reduktor használatát írják elő, azokat külön kell megvásárolni, úgy, hogy megfeleljenek az felhasználás helyén érvényben lévő előírásoknak.

Normál felhasználási körülmények mellett a megfelelően beszerelt reduktor cseréje a reduktoron feltüntetett gyártási évtől számított 10 évenként ajánlott. A helyi előírások más csereintervallumot írhatnak elő. Ha a reduktort szabadtéren használja, úgy kell elhelyezni, hogy semmiképp se érintkezzen vízzel. Használat közben jó szellőzést kell a reduktornak biztosítani, amely megakadályozza az eszközök belüli vízlecsapódást. A reduktor -20 és +50 fokos környezeti hőmérséklet között használható. C. Ha a reduktor egy másik reduktor mögött került beszerelésre, a rendszerben uralkodó nyomást úgy kell beállítani, hogy a grillhez csatlakoztatott reduktor által támogatott bemeneti nyomásnak feleljen meg.

A gázégők közelségére való tekintettel tilos a gázpalackot a grill alsó polcára helyezni. A gázpalacknak függőleges állapotban kell lennie. A csatlakoztatás előtt el kell távolítani a gázpalackról a biztosító fóliát (plombát), le kell ellenőrizni a tömítések állapotát és ha semmilyen károsodás nem kerül megállapításra, akkor csatlakoztatható a reduktor anyacsavarja a gázpalack menetéhez. A csatlakozást szivárgásmentességet biztosító erővel kell végrehajtani. A csatlakozás túl erős meghúzása károsíthatja a tömböt, amely szivárgáshoz vezethet. Tilos a reduktort sérült tömítésű szelephez csatlakoztatni. Ebben az esetben a gázpalack gyártójától kell a tömítés cseréjére vonatkozó információkat megszerezni.

A gázpalack szelepét lassan, de teljes mértékben nyissa ki, majd ellenőrizze le a szivárgásmentességet.

FIGYELEM! Ha már a szelep kinyitása során felszabaduló gáz hangját észleli, vagy egyértelműen gázszagot érez, azonnal el kell zárni a gázpalack szelepét. Ellenőrizze le, hogy a gázégők szelepei el vannak-e zárva, majd ellenőrizze a csatlakozás szivárgásmentességét.

FIGYELEM! Tilos a csatlakozás szivárgásmentességét tűzzel leellenőrizni. Ez égési sérüléshez, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Ehhez a művelethez használjon boltokban kapható elektromos vagy kémiai tesztet. Az ilyen termékek használata előtt olvassa el a használati útmutatójukat. Alternatívaként készíthet szappanos vizet, ¼ szappan, ¾ víz arányban. Az így kapott oldattal fedje le a gázrendszer csatlakozását. Ha buborékokat vél felfedezni, az a csatlakozás szivárgására utal. Ha bármilyen szivárgást fedez fel, zárja el a gázpalack szelepét és távolítsa el a problémát, pl. a csatlakozás jobb meghúzásával. Ismételje meg a rendszer szivárgásmentességének ellenőrzését. Ha nem sikerül eltávolítani a szivárgást, zárja el a gázpalack szelepét, szüntesse meg a palack és a grill közötti csatlakozást, majd adja le a terméket hivatalos szervizbe. Ha a gáz szivárgásmentességének ellenőrzése során nem fedezett fel szivárgást, el lehet kezdeni a grill használatát.

Ha a grillt hosszabb tárolás után szeretné használni, le kell ellenőrizni a gázégők állapotát. Vegye le a rácsot és a gázégők burkolatát, majd ellenőrizze le, hogy a fő vagy az oldalsó gázégőkön nincs-e szennyeződés vagy rozsdafolt. Ellenőrizze le, hogy a gázégők fűvókái nincsenek-e eldugulva szennyeződés, ételmaradvány vagy rovar miatt. A grill használata előtt grill- vagy tűzhelytisztító szerrel tisztítsa le a gázégőket. A gázégő eldugulása esetén tilos azt saját hatáskörben megjavítani. Ebben az esetben adja le a terméket hivatalos szervizben. Tilos a grillt egy vagy több meghibásodott gázégővel használni.

Ha nedvességet vél felfedezni, pl. vízlecsapódás miatt, az elérhető felületeket ronggyal vagy papír törülközővel törölje szárazra, majd helyezze a grillt száraz helyre, hogy a nem elérhető felületeken felgyülemlett víz is megszáradhasson. A száradási folyamat felgyorsítása érdekében nyissa fel a grill és az oldalsó gázégő fedelét, valamint vegye le a gázégők burkolatát és a rácsot. Tilos a grillt a rendszeren történő gázátteresztéssel szárítani. Tilos a grillt nedves gázégőkkel beindítani, mivel ez a gáz ellenőrizetlen kigyulladásához vezethet, ami pedig égési sérüléseket, tüzet, vagy robbanást okozhat.

Fő gázégők használata

Figyelem! Teljesen nyissa ki a grill fedelét. Tilos a gázégőket lezárt fedél mellett begyújtani. Az elülső panelen található a szikragyújtó gomb, amely lehetővé teszi a gáz-levegő keverék begyújtását. A szikragyújtó gombjának megnyomásakor az összes fő gázégőben szikra keletkezik. Ilyenkor jellegzetes, elektromos kisülés hang hallatszik. Nyissa ki a gázpalack szelepét. Fordítsa el a gázégő forgatógombját „OFF” pozícióból a „nagy láng” szimbólum irányába. Nyomja meg a szikragyújtó „IGNITOR” jelölésű gombját. A levegő-gáz keveréknek be kellene gyulladnia. Ha erre mégsem kerül sor, nyomja meg ismét a szikragyújtó gombját. Ha többszöri próbálkozás ellenére sem gyullad be a gázégő, az a gázégő fűvókájának eldugulására utalhat. Ebben az esetben el kell zárni a gázégő és a gázpalack szelepét, meg kell szüntetni a gázpalack és a grill közötti csatlakozást és a termékkel hivatalos szervizhez kell fordulni.

A gázégő sikeres begyújtása után engedje el a szikragyújtó gombját és a gázégő gombjának elforgatásával állítsa be a láng nagyságát. A gomb kiinduló helyzetéhez (elzárt szelep) képest 90 fokban történő elfordítása maximális lángméret beállítását eredményezi. Ha a forgatógombot jobb oldalra ütközésig forgatja el, kis lángmagasság kerül beállításra, ha pedig bal oldalra fordítja el ütközésig, a szelep bezárásra kerül és a láng kialszik. A forgatógomb középső pozícióban hagyása lehetővé teszi a kívánt lángmagasság beállítását.

A gázégőket sorban, egyesével kell begyújtani. Tilos több gázégő egyszerre történő begyújtása. A többi gázégő lángmagasságát a fenti részletezett lépéseknek megfelelően kell végrehajtani.

Oldalsó gázégő használata

Figyelem! Teljesen nyissa ki a gázégő fedelét. Tilos a gázégőt begyújtani, valamint ételt melegíteni úgy, hogy a gázégő fedele le van zárva. A gázégő beépített szikragyújtóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a gáz-levegő keverék begyújtását. Az oldalsó gázégő begyújtása a forgatógomb ebben a pozícióban történő lenyomva tartásával, majd 90 fokos elforgatásával történik. A levegő-gáz keveréknek be kellene gyulladnia. Ha erre mégsem kerül sor, fordítsa el a gombot „OFF” pozícióba, majd próbálkozzon meg ismét a begyújtással. Az oldalsó gázégő szabályozása a fent leírt többi gázégő beállításához hasonlóan történik. Az oldalsó gázégő kizárólag 16-22 cm átmérőjű lapos edényben található étel felmelegítésére szolgál. Tilos a gázégőre nem lapos edényt, pl. wok serpenyőt helyezni.

Teendők gáz felszabadulásakor

Ha gáyszivárgást fedez fel vagy vél felfedezni, például jól érezhető gázszag esetén azonnal el kell zárni a gázpalack és az összes gázégő szelepét. Ezt követően szüntesse meg a csatlakozást a gázpalack és a grill között. Ha a grill forró, várja meg, hogy lehűljön. Várja meg, hogy a gáz kiszellőzőn és ellenőrizze le, hogy a gázrendszer nem viseli-e károsodás nyomait. Ha nem fedez fel semmilyen károsodást, vegyen igénybe egy gázdetektort, csatlakoztassa a grillhez a gázpalackot és a szelep megnyitásával kezdje meg a gáyszivárgás helyének meghatározását. Ha nem sikerül beazonosítani a szivárgás helyét, de továbbra is gáyszivárgás nyomait véli felfedezni, forduljon hivatalos szakszervizhez.


Égési sérülések megakadályozása

A grill használat közben magas hőmérséklet ér el. A legjobban a grill fedele, a rács és a gázégők burkolata forrósodik fel. Azonban a grill többi része is felhevülhet annyira, hogy komoly égési sérülést okozzon abban az esetben, ha nem lefedett kézzel ér hozzá. A grill használatakor az égési sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt. Működés közben soha ne nyúljon a grill egyik részéhez sem lefedetlen kézzel.

KARBANTARTÁS, TÁROLÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A grill használata után zárja el az összes gázégő szelepét, majd zárja el a gázpalack szelepét is és csatlakoztassa le a gázpalackot a grillről. Várja meg, hogy a grill mindegyik alkatrésze lehűljön. A rácsot, a tálcát és a gázégők burkolatait minden használat után mossa le grill- vagy tűzhelytisztító szerrel. Ne használjon éles fémtárgyat az odaszáradt ételmaradványok eltávolításához. A grill többi alkatrészét ronggyal vagy szivaccsal, valamint boltokban kapható, fém felületek tisztítására alkalmas tisztítószerrel tisztítsa. A termék használata előtt mindig ellenőrizze le a gázrendszer, különösen a gázégők állapotát. Ha rozsdát vagy károsodást vél felfedezni, cserélje ki az adott alkatrészt egy újra. E célból vegye fel a kapcsolatot a gyártó hivatalos szakszervizével. Használat előtt mindig ellenőrizze le a rugalmas cső állapotát. Ha bármilyen károsodást vagy elhasználódást fedez fel a csövön, cserélje ki egy újra. Ajánlott a cső rendszeres cseréje, maximum 10 évente, még akkor is, ha nem látszódnak rajta az elhasználódás jelei. A grill tárolása előtt győződjön meg arról, hogy mindegyik gáyszabályozó gomb „zárt” pozícióba van

állítva. Zárja el a gázpalackon található szelepet, majd csatlakoztassa le a gázpalackot a grillről. Tilos a grillt csatlakoztatott gázpalackkal tárolni. A grillt és a gázpalackot hűvös, száraz, illetéktelen hozzáféréstől védett helyen kell tárolni. Tárolja pormentes helyen a terméket. Tároláskor zárja le az összes gázégő burkolatát. Hosszabb tárolás esetén, például télen, ajánlott a grillt a por és szennyeződés elleni védelem érdekében lefedni. A tárolás helyén biztosítsa jó szellőzést, amely megakadályozza a grill alkatrészeinek a vízlecsapódást, ezzel védelmet nyújtva a rozsdásodás ellen. A rozsdásodás a gázrendszer paramétereinek megváltozásához vezethet, ami ellenőrizetlen gáyszivárgáshoz, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Ne takarja le a tárolásra használt helyiség szellőzőnyílásait. A gázfelgyülemlés tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. A grill kis távolságokra (10-20 méter) való áthelyezésekor használja a termék kerekeit. Ha a terméket különálló szállítóeszköz igénybevételevel nagyobb távolságokra szeretné szállítani, szerelje szét a grillt, a szállítás időtartamára helyezze gyári csomagolásba, majd ismét szerelje össze. Tilos a grillt bármilyen távolságra csatlakoztatott gázpalackkal szállítani. A szállítás megkezdése előtt zárja el a gázpalack szelepét és csatlakoztassa le a grillről.

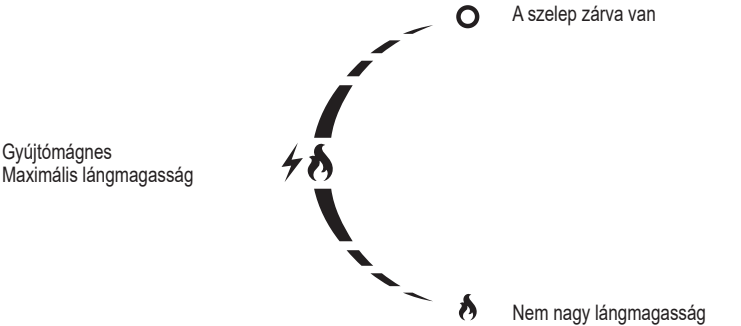

RO

LISTA COMPONENTELOR

1. bolul grătarului

2. capacul grătarului

3. baza grătarului

4. roata

5. jumătatea dreaptă

6. baza juridică

7. tavă de picurare

8. vas de picurare

9. conector

10. grătar

11. raft superior

12. dulapul grătarului

13. butonul rotativ al arzătorului

14. aprinzător

15. capacul arzătorului

16. racord de gaz

17. furtun de gaz

18. reductor de gaz

19. set de șuruburi și piulițe pentru asamblarea grătarului

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizați numai în spațiu deschis. Din cauza posibilității de acumulare a gazului, care poate conduce la un incendiu sau explozie, este permisă utilizarea grătarului numai în spațiu deschis. Este interzis să folosiți grătarul în garaje, hale și alte încăperi. Grătarul nu trebuie expus la precipitații.

Citiți instrucțiunile înainte de utilizarea echipamentului. Respectarea acestor instrucțiuni protejează utilizatorul de o eventuală rănire, incendiu sau explozie. Păstrați aceste instrucțiuni întreaga perioadă de utilizarea a grătarului. Dacă transmiteți produsul altor persoane, vă rugăm să le furnizați instrucțiunile.

AVERTISMENT: părțile accesibile ale dispozitivului pot fi foarte fierbinți. Nu lăsați copii în apropierea echipamentului. Când utilizați dispozitivul, rețineți că datorită flăcărilor, anumite părți ale echipamentului se încălzesc până la temperaturi ridicate. Utilizați mănuși rezistente la căldură și apucați doar de mânerele destinate pentru acest lucru.

Nu mutați dispozitivul în timpul funcționării acestuia. Mutarea dispozitivului în timpul funcționării poate duce la căderea acestuia, ceea ce poate cauza arsuri grave și incendii. În timpul deplasării, furtunul flexibil care leagă butelia de gaz cu grătarul se poate rupe, ceea ce poate duce la un flux necontrolat de gaz și poate provoca un incendiu sau o explozie.

După utilizare, opriți robinetul de pe butelia de gaz. Închiderea supapelor plasate pe grătar nu va întrerupe alimentarea cu gaz la grătar. Lăsarea sistemului sub presiune poate provoca un flux necontrolat de gaze, care poate cauza un incendiu și o explozie.

Nu este permisă modificarea construcției dispozitivului. Producătorul poate garanta siguranța numai dacă grătarul este instalat în conformitate cu recomandările acestuia. Modificările necorespunzătoare pot provoca un flux necontrolat de gaze, care poate cauza un incendiu și o explozie.

ASAMBLAREA GRĂTARULUI

Datorită riscului de rănire, trebuie să aveți grijă în timpul asamblării grătarului. Purtați mănuși de protecție.

Asamblarea grătarului descris mai jos trebuie să fie realizată într-o încăpere luminată puternic.

În colțurile laterale ale bazei montați roțile cu ajutorul șuruburilor (II).

Atașați laturile dulapului la bază cu ajutorul șuruburilor (III).

Pereții trebuie rigidizați prin intermediul unui perete posterior montat cu ajutorul unor șuruburi (IV).

În partea de jos a bazei fixați cu șuruburi magnetul menținând ușa închisă (V). Nu strângeți șuruburile până la capăt pentru a permite mutarea magnetului, ceea ce va fi util în timpul reglării după instalarea ușii.

De conectorul frontal fixați magnetul cu șuruburi (VI). Nu strângeți șuruburile până la capăt pentru a permite mutarea magnetului, ceea ce va fi util în timpul reglării după instalarea ușii.

Fixați șinele de marginea superioară a pereților laterali cu șuruburile șinei (VII), ceea ce va permite montarea vasului de grătar.

Conectați conectorul cu magnet prin intermediul șuruburilor de pereți laterali (VIII). Magnetul trebuie fixat pe partea inferioară a conectorului.

Fixați mânerele la ușă cu șuruburi (IX).

Introduceți știfturile balamalelor (X) în marginile inferioare ale ușii.

Montați ușa din partea frontală a dulapului de grătar. Așezați știfturile balamalelor în orificiile din baza grătarului. Însă, prin găurile din marginea superioară a conectorului superior și prin găurile din marginea superioară a ușii, introduceți bolțurile cu capul plat (XI).

Pe peretele interior din partea dreaptă, privind din fața grătarului, înșurubați suportul recipientului pentru grăsimă topită. Apoi, așezați recipientul pentru grăsimă topită (XII) pe suport.

Așezați o tavă pentru grăsimă topită peste recipient astfel încât gaura din tavă să fie situată deasupra recipientului (XIII).

Din partea inferioară a vasului de grătar, fixați învelișul de protecție din tablă (XIV) cu șuruburi.

Așezați vasul de grătar pe șine și fixați-l cu șuruburi (XV).

Pereții laterali ai vasului au deschideri care permit instalarea rafturilor laterale. Înșurubați în găurile superioare șuruburi, astfel încât capetele șuruburilor să rămână la câțiva milimetri distanță de pereții laterali ai vasului (XVI).

Pe capetele proeminente atârnați rafturile laterale ale grătarului și apoi fixați-le cu șuruburi. Strângeți șuruburile superioare și înșurubați și strângeți șuruburile inferioare (XVII). Fiecare raft este fixat cu patru șuruburi.

Așezați conducta de gaz a arzătorului lateral pe duza de admisie a arzătorului lateral și fixați-o cu inelul cu arc (XVIII).

Conectați clema cablului (XIX) la contactul aprinzătorului.

În spatele dulapului grătarului fixați panoul din spate (XX) cu șuruburi.

Atașați termometrul în orificiul capacului și imobilizați-l cu o piuliță (XXI).

În interiorul vasului de grătar atașați un capac peste fiecare arzător. Carcasa de protecție la margini are decupaje care trebuie potrivite la canelurile din interiorul vasului de grătar (XXII).

În interiorul vasului de grătar plasați grăila în denivelări (XXIII). În partea superioară a vasului de grătar fixați raftul suplimentar (XXIV).

Arzătorul lateral este echipat cu o bază de sârmă pentru plasarea vasului de grătar. Baza poate fi fixată pentru transport cu ajutorul unei benzi de plastic. Trebuie să tăiați banda și să plasați carcasa

de protecție ca să fie paralelă cu solul (XXV).

UTILIZAREA GRĂTARULUI

ATENȚIONARE! Aparatul în timpul utilizării trebuie să se afle la distanță de materialele ușor inflamabile.

ATENȚIONARE! În timpul folosirii grătarului purtați mănuși pentru a vă proteja împotriva arsurilor.

ATENȚIONARE! Atunci când conectați butelia de gaz și folosiți grătarul, fumatul și apropierea de foc sunt interzise.

Destinația grătarului

Grătarul este destinat preparării bucatelor în aer liber. Produsul este destinat numai pentru uz privat și nu poate fi utilizat în scopuri comerciale sau în aplicații comerciale.

Este interzisă utilizarea unui combustibil diferit de cel indicat în instrucțiuni. Nu ar trebui să fie utilizat pentru încălzirea încăperilor și pentru încălzirea altor produse decât bucatele. Grila principală este utilizată pentru a pregăti feluri de mâncare prin plasarea lor direct pe ea. Se interzice plasarea pe aceasta a vaselor cum ar fi oale sau tigăi. Arzătorul lateral este folosit pentru a încălzi bucate în oale, iar prepararea directă a bucatelor pe grătarul lateral al arzătorului este interzisă.

Date tehnice

Denumirea produsului: Grătar pe gaz

Numărul de de catalog al produsului: YG-20013

Puterea termică la intrare: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Tipul și presiunea gazului de alimentare: butan G30 și propan G31 la presiunea de 37 mbar

Categoria aparatului de gaz în conformitate cu EN 498: I_{3B/P(37)}

Modul de alimentare cu gaz: butelii de gaz cântărind 11 kg; dimensiunea maximă a buteliei este de 310 mm diametru și o înălțime de 600 mm, măsurată împreună cu robinetul instalat.

Numărul de arzătoare: 3 arzătoare principale + 1 arzător suplimentar

Diametrul duzei: 0,86 mm

Dimensiunile grilei/grătarului principal lungime x lățime: 600 x 462 mm

Dimensiunile exterioare ale grătarului cu capacul închis lungime x lățime x înălțime: 1400 x 580 x 1310 mm

Producător și service autorizat: TOYA S.A. str. Softysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Note privind montajul grătarului

Se interzice modificarea independentă a grătarului. Nu demontați componentele asamblate din fabrică și componentele sigilate din fabrică, în special instalația de gaz.

În cazul arzătorului lateral poate fi necesară reglarea aprinzătorului înainte de prima utilizare a grătarului. Scânteia trebuie să iasă din aprinzător în locul orificiilor arzătorului. În caz contrar, aprinzătorul poate aprinde gazul sau poate să nu-l aprindă deloc. Dacă este necesar se poate curba ușor tija aprinzătorului. Orice ajustări ale aprinzătorului trebuie făcute cu butelia de gaz deconectată.

Pregătirea grătarului de utilizare

Asigurați-vă că grătarul a fost asamblat în conformitate cu instrucțiunile. Grătarul și butelia trebuie așezate pe o suprafață plană, uniformă și neinflamabilă. Dacă roțile de grătar sunt echipate cu o blocadă, utilizați-o pentru a imobiliza grătarul. Asigurați-vă că în apropiere nu există obiecte inflamabile, inclusiv deasupra grătarului, precum și alte surse de foc sau căldură. Păstrați minim 1 metru de spațiu liber în jurul grătarului, iar deasupra grătarului să nu existe obstacole.

Atenție! Verificați dacă toate butoanele torative ale arzătorului de grătar se află în poziția închisă. Grătarul trebuie conectat la butelia de gaz printr-un furtun flexibil și un reductor de gaz. Atât reductorul, cât și furtunul trebuie achiziționate separat. Reductorul din seturile menționate a fost adaptat pentru a reduce presiunea gazului în conformitate cu cerințele din Polonia. Reductorul trebuie să îndeplinească cerințele standardului EN 16129. Dacă reductorul este conectat la furtun din fabrică, această conexiune nu trebuie modificată.

Puneți un colier metalic pe capătul liber al furtunului, apoi introduceți capătul furtunului pe capătul de conectare al grătarului (XXXVI). Asigurați conexiunea fixând colierul. Nu strângeți prea tare colierul, numai în măsura în care conexiunea este strânsă. O stângere prea puternică a colierului poate deteriora furtunul. Regulatorul de gaz este echipat cu un racord filetat care trebuie înșurubat cu ajutorul unei chei (XXXVII) la supapa buteliei de gaz. Butelia trebuie plasată astfel încât furtunul flexibil să nu fie îndoit, răsucit sau excesiv de tensionat. Înainte de conectare, verificați starea furtunului pentru deteriorare sau uzură. În caz de deteriorare sau uzură a furtunului, înlocuiți-l cu unul nou. În acest scop, grătarul trebuie trimis la un punct de reparație autorizat. Este interzisă înlocuirea independentă furtunului sau înlocuirea acestuia cu un furtun care nu este destinat transferului de gaz. Furtunul trebuie să aibă lungimea de 80 cm, lungimea acestuia nu poate depăși 150 cm. Utilizați numai furtunuri flexibile destinate pentru gaz lichid propan sau butan. După efectuarea conexiunii, verificați etanșeitatea instalației de gaz.

Dacă reglementările locale cer utilizarea unui furtun și / sau a unui regulator diferit, acestea trebuie achiziționate separat pentru a îndeplini cerințele locului de utilizare.

În condiții normale de utilizare, se recomandă înlocuirea reductorului instalat corect la fiecare 10 ani de la anul de fabricație vizibil pe reductor. Reglementările locale pot prevedea perioade diferite de schimb a reductoarei. Dacă reductorul este utilizat în exterior, acesta trebuie plasat sau protejat împotriva oricărei pătrunderi a apei. Atunci când utilizați regulatorul, trebuie asigurată o bună aerisire pentru a preveni condensarea în interiorul aparatului. Reductorul este adaptat să funcționeze la temperatura ambiantă de la -20 la +50 g. C. Dacă reductorul a fost instalat în spatele unui alt reductor, presiunea din sistem trebuie ajustată astfel încât să se afle în intervalul presiunii de admisie acționată de reductorul atașat la grătar.

Datorită proximității arzătoarelor, este interzisă plasarea buteliei pe raftul inferior al grătarului. Butelia trebuie așezată vertical. Înainte de înșurubare, scoateți folia (garnitura) de pe robinetul buteliei, verificați starea garniturii și, dacă constatați lipsa de deteriorări și uzură, strângeți piulița reductorului la supapa buteliei. Conexiunea trebuie răsucită cu forța necesară pentru a obține o etanșeitate. Răsucirea excesivă a conexiunii poate deteriora garnitura și îmbinarea nu va atinge etanșeitatea necesară. Este interzisă înșurubarea regulatorului la supapă cu garnitura deteriorată. În acest caz, trebuie să obțineți de la producătorul buteliei informațiile necesare pentru a efectua înlocuirea garniturii.

Deșurubați robinetul buteliei încet până când acesta este complet deschis și verificați conexiunile pentru scurgeri.

ATENȚIONARE! Dacă, în timpul deschiderii robinetului buteliei, puteți auzi zgomotul de evacuare a gazului și mirosul de gaz este clar perceptibil, închideți imediat robinetul buteliei. Verificați dacă supapele arzătorului sunt închise și apoi verificați conexiunile pentru scurgeri.

ATENȚIONARE! Se interzice verificarea etanșeității conexiunii cu focul. Există riscul de provocare a arsurilor, incendii și explozii. Utilizați testere electronice sau chimice disponibile în comerț. Înainte

24

I N S T R U C Ț I U N I D E U T I L I Z A R E

de a le utiliza, citiți instrucțiunile atașate acestora.

De asemenea, puteți prepara un amestec de apă și săpun în proporție de aproximativ ¼ săpun pe ¼ de apă și puteți acoperi cu acesta instalația de gaz. Dacă se observă bule de gaz, aceasta înseamnă că există scurgeri ale instalației. Dacă se observă o scurgere, robinetul buteliei trebuie închis și eventualele scurgeri trebuie îndepărtate, de exemplu prin strângerea conexiunilor. Repetați testul de etanșeitate al instalației. Dacă este imposibilă îndepărtarea scurgerilor, închideți robinetul buteliei, deconectați butelia de la grătar și apoi transmiteți grătarul la un punct de reparație autorizat.

Dacă în timpul testării de scurgeri a instalației de gaze nu sunt detectate scurgeri, puteți începe să utilizați grătarul.

Dacă grătarul este pornit după o perioadă de depozitare, verificați starea arzătoarelor. Scoateți grilajul și capacele arzătorului, verificați starea tuturor arzătoarelor, inclusiv arzătorul lateral, pentru murdărie și rugină. Verificați dacă arzătoarele și duzele nu sunt înfundate de murdărie, reziduuri alimentare sau insecte. Înainte de a folosi grătarul, curățați arzătoarele cu agenți de curățare pentru grătare sau cuptoare. Dacă constatați înfundarea duzei de gaz, reparația independentă este interzisă. În acest caz, grătarul trebuie trimis la un centru de service autorizat. Este interzisă folosirea grătarului cu unul sau mai multe arzătoare care funcționează defectuos.

Dacă constatați existența umezelii, de exemplu, ca urmare a condensării aburilor, uscați suprafețele accesibile cu țesături sau prosoape de hârtie și apoi lăsați grătarul într-un loc uscat pentru a usca umezeala colectată în locuri inaccesibile. Pentru a grăbi uscarea, deschideți capacul grătarului și arzătorului lateral, scoateți învelișul de protecție al arzătorului și grătarul. Este interzisă dezumidificarea prin trecerea gazului prin instalație. Este interzisă apinderea grătarului cu arzătoare umede, aceasta poate duce la aprinderea necontrolată a gazului, ceea ce ar putea provoca arsuri, incendii sau explozii.

Utilizarea arzătoarelor principale

Atenție! Deschideți complet capacul grătarului. Este interzisă aprinderea arzătoarelor atunci când capacul este coborât.

Pe panoul frontal există un buton de aprindere care permite aprinderea amestecului de aer și gaz. Apăsarea butonului aprinzătorului va declanșa o scânteie electrică în fiecare dintre arzătoarele principale. Va fi auzit un sunet caracteristic al unei descărcări electrice. Deschideți robinetul buteliei de gaz. Rotiți butonul arzătorului de gaz din poziția închisă marcată „OFF” în poziția marcată cu simbolul flăcării mari. Apăsăți butonul de aprinzătorului marcat „IGNITOR”. Amestecul de aer și gaz ar trebui să se aprindă. Dacă nu se întâmplă acest lucru, apăsați din nou butonul de aprindere.

Dacă nu puteți aprinde arzătorul după mai multe încercări, aceasta poate însemna blocarea duzei arzătorului. În acest caz, închideți supapa arzătorului, închideți robinetul buteliei, deconectați butelia de la grătar și transmiteți-l la un punct de reparație autorizat.

După o încercare reușită de aprindere a arzătorului, eliberați butonul aprinzătorului și rotiți butonul arzătorului pentru a regla dimensiunea flăcării. Lăsarea butonului rotit la 90 de grade față de poziția inițială (robinetul închis) va seta dimensiunea maximă a flăcării. Rotirea spre dreapta până la capăt, va stabili o mică flacără, iar rotirea spre dreapta va închide supapa și va opri flacăra. Lăsarea butonului într-o poziție intermediară în raport cu cele descrise mai sus vă permite să alegeți înălțimea dorită a flăcării.

Arzătoarele ar trebui să fie aprinse unul câte unul, iar celelalte ar trebui să fie aprinse numai după aprinderea celui precedent. Este interzisă aprinderea mai multor arzătoare în același timp.

Reglarea înălțimii flăcării celorlalte arzătoare ar trebui efectuată conform procedurii descrise mai sus.

Utilizarea arzătorului lateral

Atenție! Deschideți complet capacul arzătorului. Este interzis să aprindeți arzătorul și să încălziți vasele cu capacul arzătorului coborât.

Arzătorul are un aprinzător încorporat care permite aprinderea amestecului de aer și gaz.

Aprinderea arzătorului lateral are loc prin apăsarea și menținerea butonului rotativ în această poziție și apoi prin rotirea cu 90 de grade. Amestecul de gaz și aer ar trebui să fie aprins. Dacă nu se întâmplă acest lucru, rotiți butonul în poziția marcată „OFF”, apoi repetați încercarea de a aprinde arzătorul. Reglarea dimensiunii flăcării arzătorului lateral este aceeași ca și pentru celelalte arzătoare descrise mai sus.

Arzătorul lateral este utilizat numai pentru încălzire și este prevăzut pentru vase cu un fund plat cu un diametru de 16 - 22 cm. Este interzis să puneți vase pe el cu un fund diferit de cel plat, de exemplu wok-uri.

Modul de procedare în cazul constatării scurgerii de gaz

În cazul unei scurgeri de gaz sau chiar a unor suspicii de scurgere de gaz, de exemplu un miros distinct de gaz, închideți imediat robinetul buteliei de gaz și supapele tuturor arzătoarelor. Apoi, deconectați butelia de gaz de la grătar. Dacă grătarul este cald așteptați până când se răcește. Așteptați ca gazul să se aerisească, verificați dacă instalația de gaz este deteriorată. Dacă nu sunt observate scurgeri, pregătiți un detector de gaz, conectați butelia de gaz la gratar și deschideți robinetul buteliei pentru a începe detectarea locului de scurgere a gazului. Dacă scurgerea nu este găsită, dar se observă în continuare scurgeri de gaz, trebuie să transmiteți grătarul la un punct de service autorizat.

Protecția împotriva arsurilor

În timpul utilizării, grătarul se încălzește la temperaturi ridicate. Cel mai fierbinte este capacul grătarului, grilajul și capacele arzătoarelor. Cu toate acestea, chiar și alte părți ale grătarului se pot încălzi la temperaturi care provoacă arsuri grave dacă sunt atinse cu o mână goală. În timpul folosirii grătarului purtați mănuși pentru a vă proteja de arsuri. În timpul lucrului, nu ridicați nicio parte a grătarului cu mâna goală.

ÎNȚEȚINERE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

După utilizarea grătarului, închideți supapele tuturor arzătoarelor, apoi închideți robinetul buteliei și deconectați-o de la grătar. Așteptați până când toate elementele grătarului se răcesc complet. Grilajul, tavele și capacele arzătoarelor trebuie curățate după fiecare utilizare cu agenți pentru curățarea grătarelor sau cuptoarelor. Nu se recomandă utilizarea obiectelor metalice ascuțite pentru curățarea resturilor de alimente uscate.

Celelalte elemente ale grătarului trebuie curățate cu o cârpă sau burete și detergenți disponibili în comerț și destinați curățării suprafețelor metalice.


Înainte de fiecare utilizare, verificați starea sistemului de gaz, în special arzătoarele, dacă se observă rugină sau deteriorări, înlocuiți componentele defecte cu altele noi. În acest scop, vă rugăm să contactați serviciul autorizat al producătorului.

Înainte de fiecare utilizare trebuie verificată starea furtunului flexibil. Dacă observați deteriorarea sau uzura furtunului, înlocuiți-l cu unul nou. Se recomandă înlocuirea periodică a furtunului cel puțin o dată la 10 ani, chiar dacă nu prezintă semne de uzură.

Înainte de a depozita grătarul, asigurați-vă că toate regulatoarele de gaz au fost setate în poziția: „închis”. Închideți robinetul de pe butelia de gaz, iar apoi, deconectați-o de la grătar. Este interzisă depozitarea grătarului cu o butelie de gaz conectată. Grătarul și butelia trebuie depozitate într-o încăpăre uscată și întunecată, protejată împotriva accesului neautorizat. Depozitați grătarul în locuri fără praf. În timpul depozitării, închideți toate capacele arzătoarelor. În timpul unei depozitări prelungite, de exemplu în timpul iernii, se recomandă acoperirea grătarului pentru a fi protejat de praf și murdărie. Trebuie să fie asigurată o bună aerisire în zona de depozitare, prevenind acumularea de umiditate pe părțile echipamentului, ceea ce poate duce la coroziune. Corodarea poate schimba parametrii componentelor sistemului de gaz, ceea ce poate duce la o scurgere necontrolată de gaz și poate provoca un incendiu sau o explozie.

Nu acoperiți orificiile de ventilație în încăperea de depozitare a buteliei. Acumularea de gaz poate duce la un incendiu sau explozie.

Mutați grătarul pe distanțe scurte (câțiva metri) folosind roțile atașate la acesta. Dacă grătarul trebuie să fie transportat pe distanțe considerabile cu ajutorul mijloacelor de transport, grătarul trebuie dezamblat, transportat în ambalajul original de fabrică și apoi reasamblat. Este interzis transportul grătarului la orice distanță cu butelia de gaz conectată la acesta. Înainte de a începe transportul, închideți robinetul buteliei și apoi deconectați-o de la grătar.

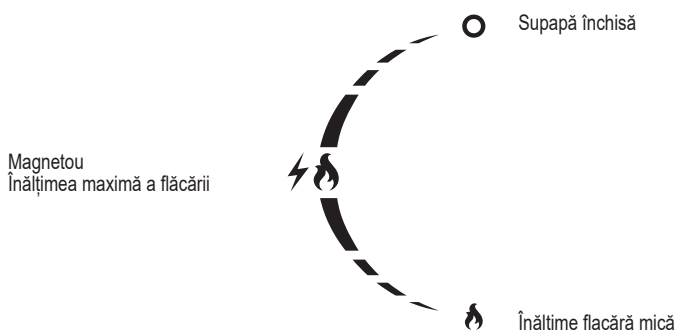

LISTA DE PIEZAS

1. cubeta de la barbacoa
2. tapa de la barbacoa
3. base de la barbacoa
4. rueda
5. bandeja izquierda
6. bandeja derecha
7. bandeja recoge grasas
8. recipiente de goteo
9. acoplamiento
10. parrilla
11. bandeja superior
12. armario de la barbacoa
13. perilla del quemador
14. encendedor
15. protección del quemador
16. conexión de gas
17. manguera de gas
18. reductor de gas
19. juego de tornillos y tuercas para el ensamblaje de la barbacoa

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Utilícelo sólo al aire libre. Debido a la posibilidad de acumulación de gas, que puede provocar un incendio o una explosión, se permite utilizar la barbacoa solo al aire libre. Está prohibido el uso de la barbacoa en garajes, pasillos u otras habitaciones. No exponga la barbacoa a la precipitación. **Lea el manual antes de utilizar el aparato.** El cumplimiento de las instrucciones proporcionadas puede proteger al usuario de lesiones, incendios o explosiones. Guarde estas instrucciones mientras use la barbacoa. Si transmite el producto a otras personas, por favor, páselo junto con las instrucciones.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles de la unidad pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados de la unidad. Al utilizar el aparato, tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan a altas temperaturas cuando se exponen a las llamas. Use guantes protectores contra el calor y solo use las asas provistas.

No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. La manipulación del aparato mientras está en funcionamiento puede provocar que se vuelque, lo que puede provocar quemaduras graves e incendios. Durante la manipulación, la manguera flexible que une la botella de gas con la barbacoa puede romperse, provocando un flujo de gas incontrolado e incendio o explosión.

Después del uso, cierre la válvula de la botella de gas. El cierre de las válvulas situadas en la barbacoa no cortará el suministro de gas a la misma. Si la instalación se deja bajo presión, existe el riesgo de un flujo incontrolado de gas, lo que puede resultar en incendio y explosión.

No cambie la estructura de la unidad. El fabricante solo puede garantizar la seguridad si la barbacoa se instala de acuerdo con sus instrucciones. Las modificaciones incorrectas pueden provocar la liberación incontrolada de gas, causando riesgos de incendio y explosión.

INSTALACIÓN DE LA BARBACOA

Debido al riesgo de lesiones, se debe tener cuidado al instalar la barbacoa. Use guantes protectores.

La instalación de la barbacoa descrita a continuación debe realizarse en una habitación iluminada.

Fije las ruedas (II) en las esquinas de la base con tornillos.

Fije los laterales del armario (III) a la base con tornillos.

Refuerce las paredes con una pared trasera fijada con tornillos (IV).

Fije el imán que sujeta la puerta cerrada (V) a la parte inferior de la base con tornillos. No apriete los tornillos, deje que el imán se mueva, lo que será útil para el ajuste después de montar la puerta.

Fije el imán (VI) al conector frontal con los tornillos. No apriete los tornillos, deje que el imán se mueva, lo que será útil para el ajuste después de montar la puerta.

Fije los rieles (VII) al borde superior de las paredes laterales con tornillos para permitir el montaje de la cubeta de la barbacoa.

Fije el conector con imán a las paredes laterales (VIII) con los tornillos. El imán debe montarse desde la parte inferior del conector.

Fije las manillas a la puerta con los tornillos (IX).

Atornille los pasadores de las bisagras (X) en los bordes inferiores de la puerta.

Fije las puertas a la parte frontal del armario de la barbacoa. Inserte los pasadores de las bisagras en los orificios en la base de la barbacoa. Pase los pasadores de cabeza plana (XI) por los orificios del borde superior del conector superior y por los orificios en los bordes superiores de la puerta.

Atornille el soporte del recipiente de goteo a la pared interior derecha, mirando desde la parte frontal de la barbacoa. A continuación, coloque el recipiente de goteo (XII) en el soporte.

Coloque la bandeja recoge grasas sobre el recipiente de manera que la abertura en la bandeja se encuentre por encima del recipiente (XIII).

Fije la cubierta de chapa (XIV) a la parte inferior de la cubeta de la barbacoa con los tornillos.

Coloque la cubeta de la barbacoa sobre los rieles y fijela con los tornillos (XV).

Las paredes laterales de la cubeta están provistas de orificios que permiten la instalación de bandejas laterales. Enrosque los tornillos en los orificios superiores de modo que las cabezas de los mismos estén a unos pocos milímetros de las paredes laterales de la cubeta (XVI).

Cuelgue las bandejas laterales de la barbacoa en las cabezas sobresalientes y luego fijelas con tornillos. Apriete los tornillos superiores y los inferiores (XVII). Cada bandeja se fija con cuatro tornillos. Introduzca el tubo de gas del quemador lateral en la boquilla de entrada del quemador lateral y fijelo con el aro flexible (XVIII).

Conecte el terminal de cable (XIX) al contacto del encendedor.

Fije el panel trasero (XX) a la parte posterior del armario de la barbacoa con los tornillos.

Instale el termómetro a la abertura de la tapa y fijelo con la tuerca (XXI).

Coloque una tapa sobre cada quemador dentro de la cubeta de la barbacoa. La tapa en los bordes tiene unos recortes que deben coincidir con los salientes del interior de la cubeta (XXII).

Coloque la parrilla (XXIII) en las nervaduras dentro de la cubeta de la barbacoa. Fije la bandeja adicional (XXIV) a la parte superior de la cubeta.

El quemador lateral está equipado con una base de alambre para colocar los utensilios de cocina. La base se puede sujetar durante el transporte con una banda de plástico. Corte la banda y coloque la cubierta de manera que quede paralela al suelo (XXV).

USO DE LA BARBACOA

¡ADVERTENCIA! Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables cuando lo utilice.

¡ADVERTENCIA! Use guantes protectores cuando use la unidad.

¡ADVERTENCIA! Cuando conecte la botella de gas y use la barbacoa, no debe fumar ni acercarse con el fuego.

Uso previsto de la barbacoa

La barbacoa está diseñada para preparar platos al aire libre. El producto está destinado solo para el uso personal y no puede ser utilizado para la venta o para los fines comerciales.

Está prohibido utilizar cualquier otro combustible que no sea el especificado en el manual de instrucciones. No use el aparato para calentar habitaciones o productos que no sean alimentos. La parrilla principal se utiliza para preparar platos colocándolos directamente sobre la misma. Está prohibido poner en ella platos como ollas o sartenes. El quemador lateral se utiliza para calentar platos en recipientes, en la parrilla del quemador lateral está prohibido preparar los platos directamente.

Datos técnicos

Nombre del producto: Barbacoa a gas

Número de catálogo del producto: YG-20013

Potencia térmica de entrada: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Tipo y presión del gas de alimentación: butano G30 y propano G31 a 37 mbar

Categoría del aparato de gas según EN 498: I

Método de suministro de gas: botellas de gas de 11 kg; tamaño máximo de la botella: 310 mm de diámetro y 600 mm de altura, medidas con la válvula instalada.

Número de quemadores: 3 quemadores principales + 1 quemador auxiliar

Diámetro de la boquilla: 0,86 mm

Dimensiones de la parrilla principal largo x ancho: 600 x 462 mm

Medidas exteriores de la barbacoa con tapa cerrada: largo x ancho x alto 1400 x 580 x 1310 mm

Fabricante y servicio técnico autorizado: TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Notas para la instalación de la barbacoa

Está prohibido cambiar la estructura de la parrilla por su cuenta. No desmonte los componentes ensamblados o sellados en fábrica, especialmente la instalación de gas.

En el caso del quemador lateral, puede ser necesario ajustar el encendedor antes del primer uso. La chispa debe saltar del encendedor a los orificios del quemador. En otro caso, es posible que el encendedor no encienda el gas correctamente o que no lo encienda en absoluto. Si es necesario, doble la espiga del encendedor aplicando una pequeña fuerza. El ajuste del encendedor debe realizarse con la botella de gas desconectada.

Preparación de la barbacoa para su uso

Asegúrese de que la barbacoa esté ensamblada de acuerdo con las instrucciones. La barbacoa y las botellas se colocarán sobre una superficie plana, nivelada e inflamable. Si las ruedas de la barbacoa están equipadas con un dispositivo de bloqueo, éste debe utilizarse para bloquear la unidad. Asegúrese de que no haya objetos inflamables u otras fuentes de fuego o calor cerca, incluso en la barbacoa. Mantenga al menos 1 metro de espacio libre alrededor de la unidad. Por encima de ella no debe haber obstáculos.

¡Atención! Verifique que todas las perillas de los quemadores de la barbacoa estén en la posición cerrada.

La barbacoa debe estar conectada a la botella de gas por medio de una manguera flexible y un reductor de gas. Tanto el reductor como la manguera deben adquirirse por separado. El reductor en los conjuntos arriba mencionados ha sido adaptado para reducir la presión del gas de acuerdo con los requisitos vigentes en Polonia. El reductor debe cumplir la norma europea EN 16129. Si el reductor está conectado a la manguera en fábrica, esta conexión no debe modificarse.

Coloque la abrazadera metálica en el extremo suelto de la manguera y deslice el extremo de la manguera en el tubo de conexión de la barbacoa (XXXVI). Asegure la conexión apretando la abrazadera. No la apriete demasiado, sino solo en la medida que se garantice la estanqueidad de la unión. Un apriete excesivo de la abrazadera puede dañar la manguera. El reductor de gas está equipado con una conexión roscada, que debe atornillarse a la válvula de la botella de gas con la llave (XXXVII). Coloque la botella de manera que la manguera no esté doblada, retorcida o excesivamente tensada. Compruebe si la manguera está dañada o desgastada antes de conectarla. Si se descubre algún daño o desgaste en la manguera, sustitúyala por una manguera nueva y entregue la barbacoa a un centro de servicio autorizado. Está prohibido cambiar la manguera por sí mismo o sustituirla por una manguera no prevista para el suministro de gas. La manguera debe tener una longitud de 80 cm y no debe exceder los 150 cm. Use solo mangueras flexibles diseñadas para transportar gas líquido, propano o butano. Una vez hecha la conexión, debe comprobarse la estanqueidad de la instalación de gas.

Si las regulaciones locales requieren el uso de una manguera y/o reductor diferente, cómprelos por separado para cumplir con los requisitos locales.

En condiciones normales de uso, se recomienda sustituir el reductor correctamente instalado cada 10 años a partir del año de fabricación indicado en el reductor. Las regulaciones locales pueden requerir diferentes intervalos de reemplazo para el reductor. Si el reductor se utiliza en el exterior, deberá instalarse o protegerse contra la entrada de agua. Cuando utilice el reductor, asegúrese de que haya una buena ventilación para evitar la condensación del vapor de agua dentro de la unidad. El reductor está diseñado para funcionar a temperaturas ambiente de -20 a +50 grados centígrados. C. Si el reductor se instala detrás de otro reductor, entonces la presión en la instalación debe ajustarse para que esté dentro del rango de presión de entrada soportado por el reductor conectado a la barbacoa.

Debido a la proximidad de los quemadores, está prohibido colocar la botella en la bandeja inferior de la barbacoa. La botella debe instalarse verticalmente. Antes de atornillarla, se debe retirar la lámina de sellado (sello) de la válvula de la misma para comprobar el estado de la junta y, en caso de cualquier daño o desgaste, se debe atornillar la tuerca reductora a la válvula de la botella. La unión debe apretarse con la fuerza necesaria para lograr la estanqueidad. Un apriete excesivo de la unión puede dañar la junta y ésta no alcanzará la estanqueidad requerida. Está prohibido atornillar el reductor a la válvula con una junta dañada. En este caso, póngase en contacto con el fabricante de la botella para obtener la información necesaria sobre cómo reemplazar la junta. Desenrosque lentamente la válvula de la botella hasta que esté completamente abierta y compruebe si hay fugas en las conexiones.

¡ADVERTENCIA! Si ya se puede oír la fuga de gas y se puede detectar claramente el olor a gas mientras se abre la válvula de la botella, ciérrala inmediatamente. Compruebe que las válvulas de los quemadores estén cerradas y, a continuación, compruebe si hay fugas en las conexiones. **¡ADVERTENCIA! Está prohibido comprobar la estanqueidad de la conexión por medio del fuego.**

Esto puede resultar en quemaduras, incendio y explosión. Utilice probadores electrónicos o químicos disponibles en el mercado. Antes de utilizarlos, lea las instrucciones suministradas con ellos. También es posible preparar una mezcla de agua y jabón en proporciones de aproximadamente $\frac{1}{4}$ jabón por $\frac{3}{4}$ agua y cubrir la instalación de gas con ella. Si se observan burbujas de gas, significa que el sistema tiene fugas. Si se observan fugas, cierre la válvula de la botella y elimine las fugas, por ejemplo, apretando las conexiones. Repita la prueba de estanqueidad de la instalación. Si no se pueden eliminar las fugas, cierre la válvula de la botella, desconecte la botella de la barbacoa y devuelva la barbacoa a un taller autorizado. Si la comprobación de estanqueidad al gas no detecta fugas, la barbacoa puede ponerse en funcionamiento.

Si la barbacoa se enciende después del período de almacenamiento, compruebe el estado de los quemadores. Retire la parrilla y los protectores del quemador, compruebe el estado de todos los quemadores, incluidos los laterales, en busca de suciedad y óxido. Compruebe que los quemadores y las boquillas no estén obstruidos por suciedad, residuos de alimentos o insectos. Antes de usar la barbacoa, limpie los quemadores con productos de limpieza para barbacoas u hornos. Si se descubre que la boquilla de gas está obstruida, está prohibido repararla por su cuenta. En este caso, entregue la barbacoa a un centro de servicio autorizado. Está prohibido utilizar la barbacoa con uno o más quemadores inoperativos.

Si se detecta humedad, por ejemplo por condensación, seque las superficies accesibles con un paño o toallas de papel y, a continuación, deje la barbacoa en un lugar seco para que se seque la humedad acumulada en las zonas inaccesibles. Para acelerar el proceso de secado, abra la tapa de la barbacoa y el quemador lateral, retire las tapas de los quemadores y la parrilla. Está prohibido el secado por paso de gas a través del sistema. Está prohibido poner en marcha la barbacoa con quemadores húmedos, ya que puede provocar una ignición incontrolada del gas, que puede resultar en quemaduras, incendios o explosiones.

Funcionamiento de los quemadores principales

¡Atención! Abra completamente la tapa de la barbacoa. Está prohibido encender los quemadores cuando la tapa está bajada.

En el panel frontal hay un botón del encendedor, que le permite encender la mezcla de aire/gas. Presionando el botón del encendedor se liberará la chispa eléctrica en cada uno de los quemadores principales. Se escuchará un sonido característico de descarga eléctrica. Abra la válvula de la botella de gas. Gire la perilla del quemador de gas de la posición cerrada marcada «OFF» a la posición marcada con el símbolo de llama grande. Pulse el botón del encendedor «IGNITOR». La mezcla de aire/gas debe encenderse. Si no es así, pulse de nuevo el botón del encendedor. Si el quemador no puede encenderse incluso después de varios intentos, puede significar que se ha bloqueado la boquilla del quemador. En este caso, cierre la válvula del quemador, cierre la válvula de la botella, desconecte la botella de la barbacoa y entréguela a un taller autorizado.

Después de un intento exitoso de encender el quemador, libere el botón de encendido y ajuste el tamaño de la llama girando la perilla del quemador. Dejando la perilla 90 grados girada con respecto a la posición inicial (válvula cerrada) se ajustará el tamaño máximo de la llama. Girando la válvula en el sentido horario hasta el tope se encenderá una pequeña llama, y girándola en el sentido antihorario hasta el tope se cerrará la válvula y se apagará la llama. Si deja la perilla en una posición intermedia a la posición descrita anteriormente, puede seleccionar la altura de llama deseada.

Los quemadores deben encenderse individualmente, los siguientes deben encenderse solo cuando se enciende el anterior. Está prohibido encender varios quemadores simultáneamente.

El ajuste de la altura de llama de los demás quemadores debe realizarse de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

Funcionamiento del quemador lateral

¡Atención! Abra completamente la tapa del quemador. Está prohibido encender el quemador y calentar los platos mientras la tapa del quemador está bajada.

El quemador tiene un encendedor incorporado que permite que la mezcla de aire/gas se encienda. El quemador lateral se enciende presionando y manteniendo la perilla en esta posición y luego girándola 90 grados. Se encenderá la mezcla de gas/aire. Si esto no sucede, gire la perilla a la posición «OFF» y luego repita la prueba de ignición del quemador. El ajuste del tamaño de la llama del quemador lateral es el mismo que para los otros quemadores descritos anteriormente.

El quemador lateral solo se utiliza para fines de calefacción de recipientes con un fondo plano de 16 a 22 cm de diámetro. Está prohibido poner en él recipientes que no sean de fondo plano, por ejemplo, woks.

Medidas de emergencia en caso de fuga de gas

En caso de una fuga de gas o incluso de una sospecha de fuga de gas, por ejemplo, huele claramente a gas, la válvula de la botella de gas y las válvulas de todos los quemadores deben cerrarse inmediatamente. Luego desconecte la botella de gas de la barbacoa. Si la barbacoa está caliente, espere a que se enfríe. Espere hasta que se ventile el gas, compruebe que el sistema de gas no esté dañado. Si no es así, prepare un detector de gas, conecte la botella de gas a la barbacoa y abra la válvula de la misma para comenzar a detectar dónde hay fugas de gas. Si no se encuentra ninguna fuga y los efectos de la fuga de gas todavía pueden ser observados, devuelva la barbacoa a un centro de servicio autorizado.

Protección contra quemaduras

La barbacoa se calienta a altas temperaturas durante su uso. Las tapas de la barbacoa, de la parrilla y de los quemadores se calientan más. Sin embargo, incluso las partes restantes de la barbacoa pueden calentarse a temperaturas que pueden causar quemaduras graves si se tocan con la mano desnuda. Lleve guantes protectores cuando use la barbacoa para protegerse contra quemaduras. Mientras trabaja, nunca agarre ninguna parte de la barbacoa con la mano desnuda.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Después de usar la barbacoa, cierre las válvulas de todos los quemadores, luego cierre la válvula de la botella y desconéctela de la unidad. Deje que la barbacoa se enfríe completamente. La parrilla, la bandeja y las protecciones de los quemadores deben limpiarse después de cada uso con productos de limpieza para barbacoas u hornos. No se recomienda el uso de objetos metálicos afilados para limpiar los residuos de alimentos secos.


Limpie otras partes de la barbacoa con un paño o una esponja y con detergentes comerciales para limpiar superficies metálicas.

Antes de cada uso, compruebe el estado de la instalación de gas, especialmente los quemadores, si se observa óxido o daños, sustituya las piezas defectuosas por otras nuevas. Para ello, diríjase a un taller autorizado del fabricante.

Compruebe el estado de la manguera antes de cada uso. Si nota algún daño o desgaste en la manguera, reemplácela por una nueva. Se recomienda cambiar la manguera periódicamente al menos cada 10 años, incluso si no presenta signos de desgaste.

Antes de guardar la barbacoa, asegúrese de que todos los reguladores de gas estén en posición: «cerrado». Cierre la válvula de la botella de gas y desconéctela de la unidad. Está prohibido almacenar la barbacoa con la botella de gas conectada. La barbacoa y la botella deben almacenarse en lugares secos y oscuros, protegidos contra el acceso no autorizado. Guarde la barbacoa en un lugar libre de polvo. Cierre todas las tapas de los quemadores durante el almacenamiento. Durante el almacenamiento prolongado, por ejemplo durante el invierno, es aconsejable cubrir la barbacoa para protegerla del polvo y la suciedad. Asegúrese de que haya una buena ventilación en el área de almacenamiento para evitar que se acumule humedad en los componentes, lo que puede provocar corrosión. La corrosión puede modificar los parámetros de los componentes de la instalación de gas, lo que puede provocar un flujo incontrolado de gas resultando en incendios o explosiones. No cubra las rejillas de ventilación de la cámara de almacenamiento de la botella. La acumulación de gas puede provocar un incendio o una explosión.

Transporte la barbacoa a distancias cortas (varios metros) utilizando las ruedas fijadas a la misma. Si necesita transportar la barbacoa a grandes distancias utilizando medios de transporte separados, desmonte la unidad, téngala en su embalaje original y vuelva a montarla. Está prohibido transportar la barbacoa a cualquier distancia con una botella de gas conectada a ella. Antes del transporte, cierre la válvula de botella de gas y luego desconéctela de la unidad.

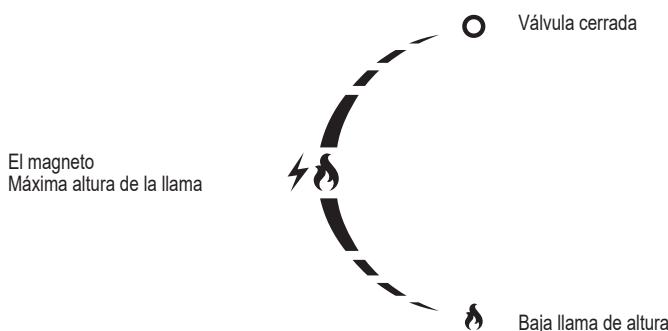

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

1. bol du barbecue
2. couvercle du barbecue
3. base du barbecue
4. roue
5. étagère gauche
6. étagère droite
7. plateau d'égouttement
8. bac d'égouttement
9. connecteur
10. grille
11. étagère supérieure
12. armoire du barbecue
13. bouton du brûleur
14. allumoir
15. protecteur du brûleur
16. raccordement au gaz
17. tuyau de gaz
18. réducteur de gaz
19. ensemble des boulons et écrous d'assemblage du barbecue

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'utiliser que dans une zone inoccupée. En raison de la possibilité d'accumulation de gaz qui peut entraîner un incendie ou une explosion, il est permis d'utiliser le barbecue uniquement dans une zone inoccupée. Il est interdit d'utiliser le barbecue dans les garages, les halls ou autres pièces. Ne pas exposer pas le barbecue à des précipitations.

Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le respect des instructions fournies peut protéger l'utilisateur contre les blessures, l'incendie ou l'explosion. Conserver ce manuel d'utilisation pour la période d'utilisation du barbecue. En cas de transfert du produit à d'autres personnes, le transmettre avec le manuel d'utilisation.

AVERTISSEMENT : les pièces disponibles de l'appareil peuvent être très chaudes. Tenir les enfants à l'écart de l'appareil. Lors de l'utilisation de l'appareil, garder à l'esprit que les pièces de l'outil chauffent à des températures élevées lorsqu'elles sont exposées à des flammes. Porter des gants de protection contre la chaleur et ne pas utiliser que les poignées fournies.

Ne pas déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne. Le déplacement de l'appareil pendant son fonctionnement peut entraîner son basculement, ce qui peut entraîner de graves brûlures et un incendie. Pendant la manutention, le tuyau flexible reliant la bouteille de gaz au gril peut être interrompu, ce qui peut entraîner un débit de gaz incontrôlé et un incendie ou une explosion.

Après utilisation, tourner le robinet de la bouteille de gaz. La fermeture des robinets du barbecue ne coupe pas l'alimentation en gaz au barbecue. Laisser le système sous pression peut causer un débit de gaz incontrôlé, ce qui peut entraîner un incendie et une explosion.

Ne pas modifier la conception de l'appareil. Le fabricant ne peut garantir la sécurité que si le barbecue est installé conformément à ses instructions. Des modifications incorrectes peuvent entraîner un dégagement incontrôlé de gaz, ce qui peut entraîner un incendie et une explosion.

MONTAGE DU BARBECUE

En raison du risque de blessure, il faut être prudent lors de l'installation du barbecue. Utiliser des gants de protection.

Le montage du barbecue décrit ci-dessous doit être effectuée dans une pièce bien éclairée.

Fixer les roues (II) dans les coins de la base à l'aide des vis.
 Fixer les côtés de l'armoire (III) à la base à l'aide de vis.
 Raidir les parois avec une paroi arrière fixée avec des vis (IV).
 Fixer l'aimant maintenant la porte fermée (V) au bas de la base à l'aide de vis. Ne pas serrer les vis, laisser l'aimant se déplacer, ce qui sera utile pour le réglage après le montage de la porte.
 Fixer l'aimant (VI) au connecteur avant à l'aide de vis. Ne pas serrer les vis, laisser l'aimant se déplacer, ce qui sera utile pour le réglage après le montage de la porte.
 Fixer les rails (VII) sur le bord supérieur des parois latérales à l'aide de vis pour permettre le montage du barbecue.
 Fixer le connecteur avec l'aimant aux parois latérales (VIII) à l'aide de vis. L'aimant doit être monté par le bas du connecteur.
 Fixer les poignées à la porte à l'aide des vis (IX).
 Visser les goupilles de charnières (X) dans le bord inférieur de la porte.
 Fixer les portes à l'avant de l'armoire du barbecue. Insérer les goupilles de charnière dans les trous de la base du barbecue. Enfiler les boulons à tête plate (XI) à travers les trous dans le bord supérieur du connecteur supérieur et les trous dans le bord supérieur de la porte.
 Visser le support du bac de graisses fondues sur la paroi intérieure à droite, en regardant de l'avant du barbecue. Poser ensuite le bac de graisses fondues (XII) sur le support.
 Placer le bac de graisse fondue au-dessus du récipient de manière à ce que l'ouverture du bac soit au-dessus du bac (XIII).
 Fixer le couvercle en tôle (XIV) à l'aide de vis sur la face inférieure du bol du barbecue.
 Placer le bol du barbecue sur les rails et le fixer avec les vis (XV).
 Les parois latérales du bol sont pourvus de trous permettant l'installation d'étagères latérales. Visser la vis dans les trous supérieurs de la vis de sorte que les têtes de vis se trouvent à quelques millimètres des parois latérales du bol (XVI).
 Accrocher les tablettes latérales du barbecue aux têtes saillantes et les fixer à l'aide de vis. Visser les boulons supérieurs et les boulons inférieurs (XVII) et les serrer. Chaque étagère est fixée avec quatre vis.
 Mettre le tuyau de gaz du brûleur latéral sur la buse d'entrée du brûleur latéral et le fixer à l'aide de l'anneau élastique (XVIII).
 Raccorder la borne de câble (XIX) au contact de l'allumoir.
 Fixer le panneau arrière (XX) à l'arrière du barbecue à l'aide de vis.
 Fixer le thermomètre à l'ouverture du couvercle et le fixer avec l'écrou (XXI).
 Fixer un protecteur au dessus de chaque brûleur à l'intérieur du bol du barbecue. Le couvercle sur les bords a des découpes qui doivent être assorties aux saillies à l'intérieur du bol du barbecue (XXII).
 Placer le barbecue sur la nervure à l'intérieur du bol du barbecue (XXIII). Fixer l'étagère supplémentaire (XXIV) à la partie supérieure du bol.

Le brûleur latéral est équipé d'une base en fil métallique pour placer les ustensiles de cuisson. La base peut être fixée pendant le transport à l'aide d'une bande plastique. Couper la bande et poser le couvercle de façon à ce qu'il soit parallèle au sol (XXV).

UTILISATION DU BARBECUE

AVERTISSEMENT ! Tenir l'appareil à l'écart des matériaux inflammables lors de son utilisation.

AVERTISSEMENT ! Porter des gants de protection lors de l'utilisation du barbecue.

AVERTISSEMENT ! Lors du raccordement de la bouteille de gaz et de l'utilisation du barbecue, il est interdit de fumer ou de s'approcher du feu.

Usage prévu du barbecue

Le barbecue est conçu pour la cuisson à l'extérieur. Le produit est destiné à un usage personnel seulement et ne peut pas être utilisé dans des applications commerciales.

Il est interdit d'utiliser tout autre carburant que celui spécifié dans le manuel d'utilisation. Ne pas l'utiliser pour chauffer des pièces ou des produits autres que des aliments. La grille principale sert à préparer les plats en les plaçant directement sur elle. Il est interdit d'y mettre des plats tels que des casseroles ou des poêles. Le brûleur latéral est utilisé pour réchauffer les plats dans les plats, sur la grille du brûleur latéral il est interdit de préparer directement les plats.

Données techniques

Nom du produit : Barbecue à gaz

Numéro de référence du produit : YG-20013

Puissance d'entrée thermique : 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Type et pression du gaz d'alimentation : butane G30 et propane G31 à 37 mbar

Catégorie de l'appareil à gaz selon EN 498 : I_{39/P(37)}

Méthode d'approvisionnement en gaz : bouteilles de gaz de 11 kg ; dimensions maximales des bouteilles de 310 mm de diamètre et de 600 mm de hauteur, mesurées avec le robinet installé.

Nombre de brûleurs : 3 brûleurs principaux + 1 brûleur auxiliaire

Diamètre de la buse : 0,86 mm

Dimensions de la grille principale longueur x largeur: 600 x 462 mm

Dimensions extérieures du barbecue avec le couvercle fermé longueur x largeur x hauteur : 1400 x 580 x 1310 mm

Fabricant et service autorisé : TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Pologne

Remarques pour le montage du barbecue

Il est interdit de modifier soi-même la structure du barbecue. Ne pas démonter les composants assemblés en usine ou scellés en usine, en particulier le système au gaz.

Dans le cas du brûleur latéral, il peut être nécessaire de régler l'allumoir avant de pouvoir utiliser le barbecue pour la première fois. L'étincelle doit sauter de l'allumoir au brûleur à la place des trous du brûleur. Sinon, l'allumoir risque de ne pas enflammer le gaz correctement ou de ne pas l'enflammer du tout. Si nécessaire, plier la goupille d'allumoir avec un peu de force. Tout réglage de l'allumoir doit être effectué avec la bouteille de gaz déconnectée.

Préparation du barbecue pour l'utilisation

S'assurer que le barbecue est assemblé conformément au manuel d'utilisation. Le barbecue et les bouteilles doivent être placés sur une surface plane et incombustible. Si les roues du barbecue sont équipées d'un dispositif de verrouillage, celui-ci doit être utilisé pour verrouiller le barbecue. S'assurer qu'il n'y a pas d'objets inflammables ou d'autres sources de feu ou de chaleur à proximité, y compris sur le barbecue. Conserver au moins 1 mètre d'espace libre autour du barbecue et il ne doit y avoir aucun obstacle au-dessus de celui-ci.

Attention ! Vérifier que tous les boutons du brûleur du barbecue sont en position fermée.

Le barbecue doit être raccordé à la bouteille de gaz au moyen d'un tuyau flexible et d'un régulateur de pression de gaz. Le réducteur et le tuyau doivent être achetés séparément. Le régulateur des ensembles susmentionnés a été adapté pour réduire la pression du gaz en fonction des exigences en Pologne. Le réducteur doit être conforme à la norme européenne EN 16129. Si le réducteur est raccordé à un tuyau en usine, ce raccordement ne doit pas être modifié.

Placer le bande de serrage métallique sur l'extrémité libre du tuyau et faire glisser l'extrémité du tuyau sur le raccord du barbecue (XXXVI). Sécuriser le raccordement en serrant la bande de serrage. Ne pas serrer trop fort la bande de serrage, mais seulement dans la mesure où elle assure l'étanchéité du raccordement. Un serrage trop fort de la bande de serrage peut endommager le tuyau. Le réducteur de gaz est équipé d'un raccord fileté qui doit être vissé au robinet de la bouteille de gaz à l'aide d'une clé (XXXVII). Positionner la bouteille de manière à ce que le tuyau flexible ne soit pas plié, tordu ou trop tendu. Vérifier l'état du tuyau avant de le raccorder pour voir s'il est endommagé ou usé. En cas de dommages ou de l'usure sur le tuyau, le remplacer par un nouveau tuyau et faire réparer le barbecue par un centre de service agréé. Il est interdit de changer le tuyau par soi-même ou de le remplacer par un tuyau non conçu pour le transport de gaz. La longueur du tuyau doit être de 80 cm et sa longueur ne doit pas dépasser 150 cm. Ne pas utiliser que des tuyaux flexibles conçus pour transporter du propane ou du butane. Une fois le raccordement effectué, il faut vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz.

Si la réglementation locale exige l'utilisation d'un tuyau et / ou d'un détendeur différent, les acheter séparément pour répondre aux exigences de votre zone d'utilisation.

Dans des conditions normales d'utilisation, il est recommandé de remplacer le réducteur correctement installé tous les 10 ans à partir de l'année de fabrication, comme on peut le voir sur le réducteur. Les réglementations locales peuvent exiger des intervalles de remplacement différents pour le réducteur. Si le réducteur est utilisé à l'extérieur, il doit être installé ou protégé contre l'infiltration d'eau. En cas d'utilisation du réducteur, s'assurer qu'il y a une bonne ventilation pour empêcher la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de l'appareil. Le réducteur est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de -20 à +50 degrés Celsius. C. Si le réducteur est installé en aval d'un autre réducteur, la pression dans le système doit être ajustée de sorte qu'elle se situe dans la plage de pression d'entrée servie par le réducteur fixé au barbecue.

En raison de la proximité des brûleurs, il est interdit de placer la bouteille sur l'étagère inférieure de la grille. La bouteille doit être verticale. Avant de la visser, la feuille d'étanchéité (joint) doit être retirée du robinet de la bouteille pour vérifier l'état du joint et en cas d'endommagement ou d'usure, l'écrou du réducteur doit être vissé sur le robinet de la bouteille. Le raccordement doit être tordu avec la force nécessaire pour obtenir l'étanchéité. Une torsion excessive du raccordement peut endommager le joint et le raccordement n'atteindra pas l'étanchéité requise. Il est interdit de visser le réducteur sur le robinet avec un joint endommagé. Dans ce cas, contacter le fabricant de la bouteille pour obtenir les informations nécessaires au remplacement du joint.

Dévisser lentement le robinet de la bouteille jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert et vérifier l'étanchéité des raccords.

AVERTISSEMENT ! Si des fuites de gaz peuvent déjà être entendues et que l'odeur de gaz peut

être clairement détectée pendant l'ouverture du robinet de la bouteille, fermer immédiatement le robinet de la bouteille. Vérifier que les robinets du brûleur sont fermés, puis vérifier l'étanchéité des raccords.

AVERTISSEMENT ! Il est interdit de vérifier l'étanchéité du raccordement par le feu. Cela peut entraîner des brûlures, un incendie et une explosion. Utiliser des testeurs électroniques ou chimiques disponibles dans le commerce. Avant de les utiliser, lire le mode d'emploi qui les accompagne. Il est également possible de préparer un mélange d'eau et de savon dans des proportions d'environ ¼ savon par ¾ eau et d'en couvrir l'installation de gaz. Si des bulles de gaz sont remarquées, cela signifie que le système fuit. Si des fuites sont observées, fermer le robinet de la bouteille et éliminer les fuites, par exemple en resserrant les raccords. Répéter le test d'étanchéité de l'installation. Si les fuites ne peuvent être colmatées, fermer le robinet de la bouteille, débrancher la bouteille du barbecue et retourner le barbecue à un atelier de réparation agréé. Si le contrôle d'étanchéité au gaz n'a pas détecté de fuites, le barbecue peut être mis en service.

Si le barbecue est mis en marche après la période de stockage, vérifier l'état des brûleurs. Retirer la grille et les protections du brûleur, vérifier l'état de tous les brûleurs, y compris les brûleurs latéraux, pour voir s'il y a de la saleté et de la rouille. Vérifier que les brûleurs et les buses ne sont pas obstrués par de la saleté, des résidus alimentaires ou des insectes. Avant d'utiliser le barbecue, nettoyer les brûleurs à l'aide d'un nettoyeur de barbecue ou d'un four. S'il s'avère que la buse à gaz est bouchée, il est interdit de la réparer soi-même. Dans ce cas, apporter le barbecue à un centre de service agréé. Il est interdit d'utiliser un barbecue avec un ou plusieurs brûleurs en panne.

Si de l'humidité est détectée, par exemple par condensation, sécher les surfaces accessibles avec un chiffon ou des essuie-tout, puis laisser le barbecue dans un endroit sec pour sécher l'humidité accumulée dans des endroits inaccessibles. Pour accélérer le processus de séchage, ouvrir le couvercle du barbecue et le brûleur latéral, retirer les couvercles du brûleur et la grille. La déshumidification par passage de gaz à travers le système est interdite. Il est interdit de démarrer un barbecue avec des brûleurs humides, cela peut conduire à une inflammation incontrôlée du gaz, ce qui peut provoquer des brûlures, un incendie ou une explosion.

Fonctionnement du brûleur principal
Attention ! Ouvrir complètement le couvercle du barbecue. Il est interdit d'allumer les brûleurs lorsque le couvercle est abaissé.

Sur le panneau avant, il y a un bouton d'allumoir qui vous permet d'allumer le mélange air / gaz. Appuyer sur le bouton d'allumoir pour déclencher l'étincelle électrique dans chacun des brûleurs principaux. Vous entendrez le son caractéristique d'une décharge électrique. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz. Tourner le bouton du brûleur à gaz de la position fermée marquée « OFF » à la position marquée par le grand symbole de flamme. Appuyer sur le bouton de l'allumoir marqué « IGNITOR ». Le mélange air / gaz doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, appuyer à nouveau sur la clé de contact.

Si le brûleur ne peut pas être allumé même après plusieurs tentatives, cela peut signifier que la buse du brûleur a été bloquée. Dans ce cas, fermer le robinet du brûleur, fermer le robinet de la bouteille, déconnecter la bouteille du barbecue et la remettre à un atelier de réparation agréé.

Après une tentative réussie d'allumage du brûleur, relâcher la pression sur le bouton de l'allumoir et ajustez la taille de la flamme en tournant le bouton du brûleur. Laisser le bouton tourné de 90 degrés par rapport à la position initiale (robinet fermé) permet de régler la taille maximale de la flamme. En tournant le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible, vous obtiendrez une petite flamme, et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible, vous fermerez le robinet et éteindrez la flamme. Si vous laissez le bouton dans une position intermédiaire à la position décrite ci-dessus, vous pouvez sélectionner la hauteur de flamme souhaitée.

Les brûleurs doivent être allumés individuellement, les brûleurs suivants ne doivent être allumés que lorsque le précédent est allumé. Il est interdit d'allumer plusieurs brûleurs simultanément. Le réglage de la hauteur de flamme des autres brûleurs doit être effectué selon la procédure décrite ci-dessus.

Fonctionnement du brûleur latéral
Attention ! Ouvrir complètement le couvercle du brûleur. Il est interdit d'allumer le brûleur et de chauffer la vaisselle pendant que le couvercle du brûleur est abaissé.

Le brûleur est doté d'un allumoir intégré qui permet d'allumer le mélange air / gaz. Le brûleur latéral s'allume en appuyant sur le bouton et en le maintenant dans cette position, puis en le tournant de 90 degrés. Le mélange gaz / air doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, tourner le bouton de commande à la position « OFF », puis répéter le test d'allumage du brûleur. Le réglage de la taille de la flamme du brûleur latéral est le même que pour les autres brûleurs décrits ci-dessus.

Le brûleur latéral n'est utilisé qu'à des fins de chauffage et dure dans des cuves à fond plat de 16 à 22 cm de diamètre. Il est interdit d'y mettre des récipients dont le fond n'est pas plat, par exemple des woks.

Mesures d'urgence en cas de fuite de gaz
Par exemple, en cas de fuite de gaz ou même de soupçon de fuite de gaz, le robinet de la bouteille de gaz et les robinets de tous les brûleurs doivent être immédiatement fermés pour dégager une odeur de gaz. Débrancher ensuite la bouteille de gaz du barbecue. Si le barbecue est chaud, attendre qu'il refroidisse. Attendre que le gaz soit aéré, vérifier que le système de gaz n'est pas endommagé. Si ce n'est pas le cas, préparer un détecteur de gaz, raccorder la bouteille de gaz au barbecue et ouvrir le robinet de la bouteille pour commencer à détecter l'endroit où le gaz fuit. Si aucun site de fuite n'est trouvé et que les effets de la fuite de gaz peuvent encore être observés. Renvoyer le barbecue à un centre de service agréé.

Protection contre les brûlures
Le les brûlures chauffe jusqu'à des températures élevées pendant l'utilisation. Le couvercle du barbecue, la grille et le couvercle du brûleur sont les plus chauffés. Cependant, même les autres parties du barbecue peuvent devenir chaudes à des températures qui peuvent causer de graves brûlures si on les touche avec une main non protégée. Porter des gants de protection qui protègent contre les brûlures. lors de l'utilisation du barbecue. Lors de travail, ne saisir jamais une partie du barbecue avec la main non protégée.

ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT

Lorsque l'utilisation du barbecue est terminée, fermer les robinets de tous les brûleurs, puis fermer le robinet de la bouteille et la débrancher du barbecue. Laisser le barbecue refroidir complètement. Après chaque utilisation, la grille, le plateau et les protecteurs des brûleurs doivent être nettoyés à

l'aide d'un nettoyeur de barbecue ou de four. Il n'est pas recommandé d'utiliser des objets métalliques tranchants pour nettoyer les résidus alimentaires séchés.

Nettoyer les autres parties du barbecue avec un chiffon ou une éponge et avec des détergents disponibles dans le commerce conçus pour nettoyer les surfaces métalliques.


Avant chaque utilisation, vérifier l'état de l'installation au gaz, en particulier les brûleurs, si de la rouille ou des dommages sont observés, remplacer les pièces défectueuses par des pièces neuves. Pour ce faire, contacter un atelier agréé du fabricant.

Vérifier l'état du tuyau avant chaque utilisation. En cas de dommages ou de l'usure du tuyau, le remplacer par un nouveau. Il est recommandé de changer le tuyau périodiquement au moins tous les 10 ans, même s'il ne présente aucun signe d'usure.

Avant de ranger le barbecue s'assurer que tous les régulateurs sont en réglé en position : « Fermeture ». Fermer le robinet de la bouteille de gaz et la débrancher du barbecue. Il est interdit de stocker le barbecue avec la bouteille de gaz raccordée. Le barbecue et la bouteille doivent être stockés dans des endroits secs et sombres, à l'abri de tout accès non autorisé. Ranger le barbecue dans un endroit exempt de poussière. Fermer tous les couvercles du brûleur pendant le stockage. Lors d'un stockage prolongé, par exemple en hiver, il est conseillé de recouvrir le barbecue pour le protéger de la poussière et de la saleté. Veiller à ce qu'il y ait une bonne ventilation dans la zone de stockage afin d'empêcher l'humidité de s'accumuler sur les composants, ce qui peut conduire à la corrosion. La corrosion peut modifier les paramètres des composants de l'installation de gaz, ce qui peut entraîner un débit de gaz incontrôlé et provoquer un incendie ou une explosion.

Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation du local de stockage des bouteilles. L'accumulation de gaz peut entraîner un incendie ou une explosion.

Transporter le barbecue sur de courtes distances (plusieurs mètres) à l'aide des roues qui y sont fixées. Si vous devez transporter le barbecue sur de longues distances en utilisant des moyens de transport séparés, démonter le barbecue, le transporter dans son emballage d'origine, puis le remonter. Il est interdit de transporter le barbecue à n'importe quelle distance avec une bouteille de gaz qui y est raccordée. Avant le transport, fermer le robinet de la bouteille et la débrancher du barbecue.

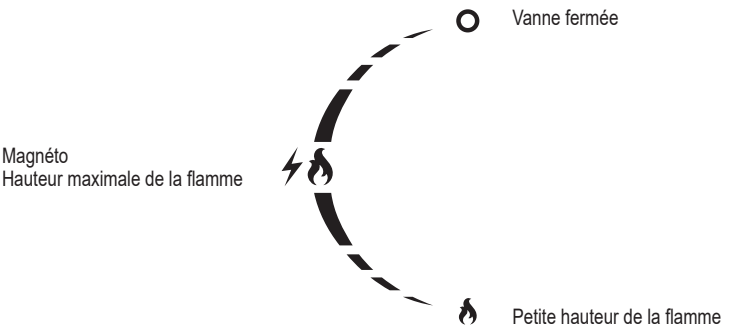

ELENCO PEZZI

1. vaso barbecue
2. coperchio del barbecue
3. base del barbecue
4. rotella
5. ripiano sx
6. ripiano dx
7. vassoio sgocciolatura
8. contenitore sgocciolatura
9. giunto
10. griglia
11. ripiano superiore
12. armadietto barbecue
13. manopola bruciatore
14. magneti di accensione
15. manicotto bruciatore
16. attacco di gas
17. tubo flessibile di gas
18. regolatore di gas
19. Set di bulloni e dadi per montaggio barbecue

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Utilizzare solo all'aperto. A causa di possibile accumulo di gas, che può provocare incendi o esplosioni, è consentito l'utilizzo del barbecue solamente all'aperto. E' vietato l'uso del barbecue in garage, capannoni o altri spazi chiusi. Non esporre il barbecue alle precipitazioni atmosferiche.
Prima di utilizzare il dispositivo leggere il manuale. L'osservanza delle istruzioni fornite può salvaguardare l'utente da lesioni, incendi o esplosioni. Conservare il presente manuale per tutta la durata di utilizzo del barbecue. Qualora si concedesse il barbecue ai terzi, bisognerà farlo assieme al presente manuale.

AVVERTENZE: Le parti del dispositivo potrebbero essere caldissime. Tenere i bambini lontani dal dispositivo. Durante l'utilizzo del dispositivo bisogna tenere conto del fatto che esso si riscalda ad elevate temperature per causa di contatto con le fiamme. Indossare guanti protettivi termici e utilizzare esclusivamente le apposite maniglie.

Non spostare il dispositivo mentre è in funzione. Lo spostamento del dispositivo mentre è in funzione può causare il suo ribaltamento e in conseguenza comportare ustioni o incendio. Durante lo spostamento il tubo flessibile che collega la bombola di gas con il barbecue può rimanere danneggiato, provocando un'incontrollata fuoriuscita di gas e in conseguenza incendi o esplosioni.

Terminato l'utilizzo bisogna chiudere la valvola sulla bombola di gas. La chiusura delle valvole sul barbecue non chiude la fornitura di gas al barbecue. Lasciare il sistema sotto pressione può causare un'incontrollata fuoriuscita di gas, che può provocare incendi ed esplosioni.

Non modificare nessuno degli elementi del dispositivo. Il produttore può garantire la sicurezza solo se il barbecue sia stato montato secondo le modalità prescritte nel manuale d'uso. Le modifiche scorrette possono causare un'incontrollata fuoriuscita di gas e in conseguenza incendio ed esplosione.

MONTAGGIO DEL BARBECUE

A causa del rischio di lesioni, prestare attenzione durante il montaggio del barbecue. Indossare guanti protettivi.
 Il montaggio del barbecue descritto di sotto deve essere eseguito in un posto ben illuminato.

Fissare con le viti le rotelle (II) agli angoli della base.

Con le viti fissare alla base i lati del mobiletto (III).

Rinforzare i pannelli con il pannello posteriore fissato con le viti (IV).

Fissare il magnete che tiene chiuse le ante (V) alla parte inferiore della base usando le viti. Non stringere le viti, lasciare il magnete libero, che sarà utile per la regolazione dopo il montaggio delle ante.

Fissare il magnete (VI) al connettore anteriore utilizzando le viti. Non stringere le viti, lasciare il magnete libero, che sarà utile per la regolazione dopo il montaggio delle ante.

Fissare le guide (VII) al bordo superiore dei pannelli laterali con le viti per consentire il montaggio del vaso barbecue.

Fissare connettore con magneti ai pannelli laterali (VIII) usando le viti. Il magnete deve essere montato dal fondo del connettore.

Fissare le maniglie alle ante usando le viti (IX).

Avvitare i perni delle cerniere (X) nel bordo inferiore delle ante.

Fissare le ante alla parte anteriore del mobiletto. Inserire i perni della cerniera nei fori della base del barbecue. Infilare i bulloni a testa piatta (XI) attraverso i fori sul bordo superiore del connettore superiore e i fori sui bordi superiori delle ante.

Avvitare il supporto per il contenitore raccogli grasso alla parete interna a destra, guardando il barbecue dal davanti. Posizionare quindi il contenitore raccogli grassi (XII) sul supporto.

Sopra il contenitore posizionare il vassoio raccogli grasso in modo tale che i fori del vassoio si trovino sopra il contenitore (XIII).

Da sotto il vaso barbecue fissare, usando le viti, la copertura in metallo (XIV).

Posizionare il vaso barbecue sulle guide e fissarlo con le viti (XV).

Le pareti laterali del vaso barbecue sono dotate di fori che consentono installazione di ripiani laterali. Avvitare le viti nei fori superiori in modo tale che i bulloni delle viti si trovino a pochi millimetri dalle pareti laterali del vaso barbecue (XVI).

Appendere i ripiani laterali del barbecue sui bulloni sporgenti e fissarli con le viti. Stringere le viti superiori e avvitare quelle inferiori (XVII). Ogni ripiano viene fissato con quattro viti.

Inserire il tubo del gas del bruciatore laterale nell'ugello di aspirazione del bruciatore laterale e fissarlo con anello di tenuta (XVIII).

Collegare il morsetto del filo (XIX) al contatto del magnete di accensione.

Fissare, usando le viti, il pannello posteriore (XX) alla parte posteriore del mobiletto.

Posizionare il termometro nel foro del coperchio e fissarlo con il dado (XXI).

Fissare il coperchio sopra ogni bruciatore all'interno del vaso barbecue. Il coperchio ai bordi contiene ritagli che devono corrispondere alle sporgenze all'interno del vaso barbecue (XXII).

Posizionare la griglia (XXIII) sui passanti all'interno del vaso barbecue. Fissare il ripiano supplementare (XXIV) alla parte superiore del vaso barbecue.

Il bruciatore laterale è dotato di una base metallica per poter appoggiare recipienti. Durante il tra-

sporto la base può essere fissata con un nastro di plastica. Tagliare il nastro e posare il coperchio in modo tale che sia parallelo al terreno (XXV).

UTILIZZO BARBECUE

AVVERTENZE! Durante l'utilizzo tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili.

AVVERTENZE! Durante l'utilizzo del barbecue indossare guanti protettivi.

AVVERTENZE! Durante il collegamento della bombola di gas e l'utilizzo del barbecue si vieta di fumare e di avvicinarsi al fuoco.

Destinazione del barbecue

Il barbecue è destinato per la preparazione delle pietanze all'aperto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo dalle persone private e non può essere utilizzato agli scopi commerciali.

È vietato uso di carburanti diversi da quelli specificati nel manuale d'uso. Non utilizzare per riscaldare ambienti o prodotti diversi da quelli alimentari. La griglia principale viene utilizzata per preparare i cibi posizionandoli direttamente su di essa. È vietato mettere su di essa qualsiasi tipo di recipiente, quale pentole o padelle. Per riscaldare le pietanze in recipienti serve il bruciatore laterale, è vietato preparare le pietanze direttamente sulla griglia del bruciatore laterale.

Dati tecnici

Nome prodotto: Barbecue a gas

Numero del prodotto nel catalogo: YG-20013

Potenza termica d'ingresso: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Tipologia e pressione di gas di alimentazione: butano G30 e propano G31 a 37 mbar

Categoria di dispositivo a gas secondo EN 498: ^{3B/1P(37)}

Metodo di alimentazione di gas: bombole da 11 kg; dimensioni massime della bombola 310 mm di diametro e 600 mm di altezza, misurate con la valvola installata.

Numero di bruciatori: 3 bruciatori principali + 1 bruciatore ausiliare

Diametro ugello: 0,86 mm

Dimensioni griglia principale lunghezza x larghezza: 600 x 462 mm

Dimensioni esterne del barbecue con il coperchio chiuso lunghezza x larghezza x altezza: 1400 x 580 x 1310 mm

Produttore e centro assistenza autorizzato: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia

Note per il montaggio del barbecue

È vietato modificare la struttura del barbecue. Non smontare i componenti assemblati o sigillati in fabbrica, in particolare impianto di gas.

Nel caso del bruciatore laterale, prima del primo utilizzo, può essere necessario regolare il magnete di accensione. La scintilla deve passare dal magnete di accensione ai fori del bruciatore. Se non fosse, può darsi che il magnete di accensione non funzioni correttamente oppure affatto. Se necessario, piegare leggermente la candela di accensione. Qualsiasi regolazione del magnete di accensione va fatta con la bombola di gas scollegata.

Preparazione del barbecue per utilizzo

Assicurarsi che il barbecue sia stato montato secondo il manuale d'uso. Il barbecue e le bombole di gas bisogna posizionare su una superficie non infiammabile. Se le rotelle del barbecue sono dotate di un sistema di bloccaggio, bisogna usarlo per impedire al barbecue di muoversi. Assicurarsi che nelle vicinanze del barbecue, anche sopra di esso, non vi siano oggetti infiammabili o altre fonti di calore. Tenere almeno 1 metro di spazio libero intorno al barbecue e sopra di esso non ci dovrebbe essere nessun tipo di ostacolo.

Attenzione! Controllare che tutte le manopole dei bruciatori del barbecue siano in posizione di chiusura.

Il barbecue deve essere collegato alla bombola di gas mediante un tubo flessibile e un regolatore di pressione di gas. Sia il regolatore, che il tubo flessibile devono essere acquistati separatamente. Il regolatore nei set di cui sopra è stato adattato per ridurre la pressione di gas in base alle esigenze delle normative vigenti in Polonia. Il regolatore deve essere conforme alla normativa europea EN 16129. Se il regolatore è collegato al tubo flessibile di fabbrica, questo collegamento non deve essere modificato.

Posizionare anello stringitubo metallico sull'estremità libera del tubo e metterlo sull'attacco del barbecue (XXXVI). Fissare il collegamento stringendo anello stringitubo. Non stringere anello troppo forte, ma solo in modo tale che non ci siano fuoriuscite. Anello stretto troppo forte può danneggiare il tubo flessibile. Il regolatore di gas è dotato di un attacco filettato che deve essere avvitato, con una chiave (XXXVII), alla valvola della bombola di gas. Posizionare la bombola in modo tale che il tubo flessibile non sia piegato, attorcigliato o tirato troppo. Prima di collegarlo controllare che il tubo non sia danneggiato o usurato. Se si riscontrano danni o usura del tubo, sostituirlo contattando un centro di assistenza autorizzato. È vietato cambiare il tubo da soli o sostituirlo con un tubo non adatto alla trasmissione di gas. Il tubo dovrebbe avere una lunghezza di 80 cm e non dovrebbe superare 150 cm. Utilizzare solo tubi flessibili progettati per gas liquidi a base di propano o butano. Dopo aver effettuato il collegamento, è necessario verificare l'assenza di perdite nell'impianto di gas.

Se le normative locali richiedono l'uso di un tubo flessibile e/o di un regolatore di pressione diversi, acquistarli separatamente per soddisfare le esigenze delle normative locali.

In condizioni d'uso normali, si consiglia di sostituire il regolatore correttamente installato ogni 10 anni a partire dall'anno di fabbricazione contrassegnato su di esso. Le normative locali possono richiedere altre tempistiche per ricambio regolatore. Se il regolatore viene utilizzato all'esterno bisogna posizionarlo in modo tale che sia protetto dal contatto con acqua. Durante l'utilizzo del regolatore bisogna assicurare una ventilazione appropriata per prevenire la condensa d'acqua all'interno del dispositivo. Il regolatore è progettato per funzionare a temperature d'ambiente comprese tra -20 e +50 gradi C. Se il regolatore è stato installato dietro un altro regolatore bisogna regolare la pressione nell'impianto in modo tale da rientrare nella portata di pressione di ingresso del regolatore fornito con il barbecue.

A causa della vicinanza con i bruciatori è vietato posizionare la bombola sul ripiano inferiore del barbecue. La bombola deve essere posizionata in verticale. Prima di procedere al collegamento bisogna togliere il sigillo di sicurezza dalla valvola della bombola, verificare lo stato della guarnizione e, in caso di mancanza danni o usura, avvitare il dado del regolatore alla valvola della bombola. Il collegamento va stretto in modo tale da garantire assenza di fughe. Se il collegamento va stretto troppo forte può danneggiare la guarnizione e non garantirà la tenuta richiesta. È vietato collegare il regolatore alla valvola con guarnizione danneggiata. In tal caso contattare il produttore della bombola riguardo le informazioni necessarie per la sostituzione della guarnizione.

Svitare lentamente la valvola della bombola fino a quando non sia completamente aperta e verificare la tenuta dei collegamenti.

AVVERTENZE! Se durante l'apertura della valvola della bombola si odono le fuoriuscite di gas o

l'odore di gas è percepibile bisogna immediatamente chiudere la valvola della bombola. Controllare che le valvole dei bruciatori siano chiuse, quindi verificare che i collegamenti non presentino perdite.

AVVERTENZE! È vietato verificare la tenuta del collegamento usando fiamma. Ciò può provocare ustioni, incendi ed esplosioni. Utilizzare tester elettronici o chimici disponibili in commercio. Prima del loro utilizzo leggere istruzioni d'uso fornite.

È anche possibile preparare una miscela di acqua e sapone in proporzione di circa $\frac{1}{4}$ di sapone per $\frac{1}{4}$ di acqua e trattare con essa impianto di gas. Se si verificano bolle di gas significa che impianto perde. Nel caso delle perdite bisogna chiudere la valvola della bombola ed eliminarle, ad esempio stringendo i raccordi. Ripetere il test di tenuta di impianto. Se non è possibile eliminare le perdite, chiudere la valvola della bombola, scollegarla dal barbecue e restituirla ad un centro di assistenza autorizzato.

Se il controllo di tenuta di impianto del gas non ha rilevato alcuna perdita, il barbecue può essere messo in funzione.

Se il barbecue viene utilizzato dopo un periodo di stoccaggio, bisogna controllare lo stato dei bruciatori. Rimuovere la griglia e le protezioni dei bruciatori, controllare lo stato di tutti i bruciatori, laterali inclusi, soprattutto per verificare la presenza di sporcizia e ruggine. Controllare che i bruciatori e gli ugelli non siano ostruiti da sporcizia, residui di cibo o insetti. Prima di utilizzare il barbecue pulire i bruciatori con detergenti per forni o barbecue. Se si verifica che ugello di gas è ostruito, è vietato ripararlo da soli. In tal caso portare il barbecue presso un centro di assistenza autorizzato. È vietato utilizzare il barbecue con uno o più bruciatori non funzionanti.

Se viene verificata umidità, ad esempio proveniente dalla condensa, asciugare le superfici accessibili con un panno o asciugamani di carta, quindi lasciare il barbecue in un luogo asciutto per asciugare l'umidità accumulata in aree inaccessibili. Per accelerare il processo di asciugatura bisogna aprire il coperchio del barbecue e del bruciatore laterale, rimuovere i coperchi dei bruciatori e la griglia. È vietato asciugare il barbecue facendo passare il gas per l'impianto. È vietato mettere in funzione il barbecue con bruciatori umidi, può provocare l'accensione incontrollata di gas e in conseguenza ustioni, incendi o esplosioni.

Modalità d'uso dei bruciatori principali

Attenzione! Aprire completamente il coperchio del barbecue. È vietato accendere i bruciatori quando il coperchio è chiuso.

Sul pannello frontale è posizionato il pulsante del magnete di accensione che permette di accendere la miscela di aria e gas. Premendo il pulsante del magnete di accensione in ciascuno dei bruciatori viene la scintilla elettrica. Si udirà il caratteristico suono di scarica elettrica. Aprire la valvola della bombola di gas. Ruotare la manopola del bruciatore a gas dalla posizione di chiusura, contrassegnata con "OFF", alla posizione contrassegnata con il simbolo della fiamma alta. Premere il pulsante del magnete di accensione "IGNITOR". La miscela di aria e gas dovrebbe accendersi. In caso contrario premere di nuovo il pulsante del magnete di accensione.

Se il bruciatore non si accende anche dopo diversi tentativi, può significare che ugello del bruciatore è stato ostruito. In questo caso chiudere la valvola del bruciatore, chiudere la valvola della bombola, scollegare la bombola dal barbecue e consegnare ad un centro di assistenza autorizzato.

Dopo aver acceso il bruciatore, rilasciare il pulsante del magnete di accensione e regolare la fiamma ruotando la manopola del bruciatore. Lasciando la manopola ruotata di 90 gradi rispetto alla posizione iniziale (valvola chiusa) si imposta la fiamma al massimo. Ruotando la manopola al massimo verso destra la fiamma viene impostata al minimo, invece ruotandola al massimo verso sinistra chiude la valvola e spegne la fiamma. Lasciare la manopola in posizione intermedia rispetto alle posizioni sopra descritte permette di impostare la fiamma desiderata.

I bruciatori devono essere accesi uno alla volta. È vietato accendere più bruciatori contemporaneamente.

La regolazione della fiamma degli altri bruciatori deve essere effettuata secondo la procedura sopra descritta.

Modalità del bruciatore laterale

Attenzione! Aprire completamente il coperchio del bruciatore. È vietato accendere il bruciatore e riscaldare i cibi con il coperchio del bruciatore abbassato.

Il bruciatore ha un magnete di accensione integrato che consente accensione della miscela di aria e gas.

Il bruciatore laterale si accende tenendo premuta la manopola in questa posizione e ruotandola di 90 gradi. La miscela di gas e aria dovrebbe accendersi. Se non fosse, portare la manopola in posizione "OFF", quindi riprovare di accendere il bruciatore. La regolazione della fiamma del bruciatore laterale viene effettuata come descritto di sopra per altri bruciatori.

Il bruciatore laterale è utilizzato esclusivamente per riscaldare i cibi nei recipienti di fondo basso e di un diametro di 16 - 22 cm. È vietato usare recipienti con fondo diverso da quello piatto, ad esempio i wok.

Procedimento nel caso di fughe di gas

Nel caso di fughe di gas o anche solo di sospetto di fughe di gas, per esempio odore percepibile di gas, bisogna immediatamente chiudere la valvola della bombola di gas e le valvole di tutti i bruciatori. Scollegare quindi la bombola di gas dal barbecue. Se il barbecue è caldo, attendere che si raffreddi. Attendere che il gas non si senta più, controllare che l'impianto di gas non sia danneggiato. Se invece si verificano i danni, preparare un rilevatore di gas, collegare la bombola di gas al barbecue e aprire la valvola della bombola per iniziare a rilevare la presenza di fughe di gas. Se non si trova alcuna fuoriuscita e si possono ancora osservare gli effetti della fuoriuscita di gas, consegnare il barbecue ad un centro di assistenza autorizzato.

Protezione contro ustioni

Durante utilizzo il barbecue si riscalda alle temperature elevate. Il coperchio del barbecue, la griglia e i coperchi dei bruciatori si riscaldano di più. Tuttavia, anche le altre parti del barbecue possono riscaldarsi a temperature che causano gravi ustioni se toccate con la mano non protetta. Durante utilizzo del barbecue indossare guanti protettivi per prevenire le scottature. Durante utilizzo non afferrare mai nessuna delle parti del barbecue con la mano non protetta.

MANUTENZIONE, DEPOSITO E TRASPORTO

Dopo aver terminato utilizzo del barbecue chiudere le valvole di tutti i bruciatori, chiudere la valvola della bombola e scollegarla dal barbecue. Lasciare raffreddare completamente il barbecue. La griglia, il vassoio e le protezioni dei bruciatori devono essere puliti dopo ogni utilizzo con detergenti per forni o barbecue. Si sconsiglia l'uso di oggetti metallici abrasivi per la pulizia dei residui di cibo secco.

Le altre parti del barbecue vanno pulite con un panno o una spugna e con detergenti disponibili in commercio per pulizia delle superfici metalliche.

Prima di ogni utilizzo verificare lo stato dell'impianto di gas, in particolare dei bruciatori, se si osservano ruggine o danni, sostituire le parti difettose con pezzi di ricambio nuovi. A tal fine rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore.


Prima di ogni utilizzo verificare le condizioni del tubo flessibile. Se si notano danni o usura del tubo, sostituirlo con uno nuovo. Si consiglia di sostituire periodicamente il tubo almeno ogni 10 anni, anche se non presenta segni di usura.

Prima di riporre il barbecue in deposito assicurarsi che tutti i regolatori di gas siano in posizione "chiuso". Chiudere la valvola della bombola di gas e scollegarla dal barbecue. È vietato depositare il barbecue con la bombola di gas collegata. Il barbecue e la bombola vanno depositati in un luogo asciutto, lontano dalle fonti di luce e senza accesso dei non autorizzati. Depositare il barbecue in un luogo privo di polvere. Durante il deposito chiudere tutti i coperchi dei bruciatori. Nel caso di deposito prolungato, ad esempio durante l'inverno, si consiglia di coprire il barbecue per proteggerlo dalla polvere e dallo sporco. Assicurarsi che nell'area di deposito vi sia una buona ventilazione per evitare l'accumulo di umidità sui componenti del dispositivo, che può causare la corrosione. La corrosione può modificare i parametri dei componenti dell'impianto di gas, provocando le fuoriuscite incontrollate di gas e in conseguenza causare incendi o esplosioni.

Non coprire le aperture di ventilazione del vano dove viene depositata la bombola. L'accumulo di gas può provocare incendi o esplosioni.

Spostare il barbecue in brevi distanze (alcuni metri) utilizzando le sue rotelle. Se è necessario trasportare il barbecue in distanze più lunghe e con mezzi di trasporto, bisogna smontarlo, eseguire il trasporto nell'imballaggio originale e quindi rimontarlo. È vietato spostare il barbecue in qualsiasi distanza con bombola di gas collegata. Prima del trasporto chiudere la valvola della bombola e scollegarla dal barbecue.

Magnete d'accensione
Massima altezza della fiamma

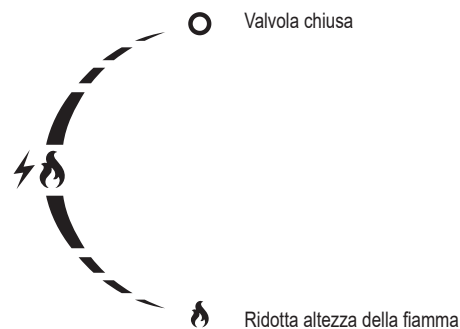

LIJST MET ONDERDELEN

- 1. barbecuekom
- 2. barbecuedeckings
- 3. barbecuebasis
- 4. wiel
- 5. linkerplank
- 6. rechterplank
- 7. vetplateau
- 8. bakje voor afdruppelend/gesmolten vet
- 9. verbindingstuk
- 10. rooster
- 11. bovenste plank
- 12. grillbehuizing
- 13. branderdraaiknop
- 14. magneto
- 15. branderdekse
- 16. gasaansluiting
- 17. gasslang
- 18. gasregelaar
- 19. schroeven- en moerenset voor grillmontage

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Gebruik alleen in open ruimte. Vanwege de mogelijkheid van gasaccumulatie, wat kan leiden tot een brand of explosie, is het toegestaan om de grill alleen in de open ruimte te gebruiken. Het is verboden om de grill te gebruiken in garages, hallen en andere ruimtes. Grill mag niet worden blootgesteld aan neerslag.

Lees de instructies voordat u de apparatuur gebruikt. Naleving van de instructies die erin zijn opgenomen, kan voorkomen dat de gebruiker gewond raakt, een brand of een explosie ontstaat. Bewaar deze handleiding gedurende de hele levensduur van de grill. Als u het product aan anderen doorgeeft, geef het dan met de instructie.

WAARSCHUWING: toegankelijke delen van de apparatuur kunnen erg heet zijn. Houd kinderen uit de buurt van de apparatuur. Houd er bij het gebruik van de grill rekening mee dat delen van het gereedschap door de vlammen worden opgewarmd tot hoge temperaturen. Gebruik hittebestendige handschoenen en houd alleen handvatten vast die hiervoor zijn ontworpen.

Verplaats de apparatuur niet terwijl het in gebruik is. Als u de grill tijdens het gebruik verplaatst, kan het vallen en ernstige brandwonden en brand veroorzaken. Tijdens verplaatsing kan de flexibele slang die de gasfles met de grill verbindt, breken, wat tot een ongecontroleerde gasstroom kan leiden en een brand of explosie kan veroorzaken.

Sluit na gebruik de klep op de gasfles. Het sluiten van de kleppen op de grill zal de gastoevoer naar de grill niet afsluiten. Het verlaten van het systeem onder druk kan een ongecontroleerde gasstroom veroorzaken, die een brand en explosie kan veroorzaken.

Het is niet toegestaan om het ontwerp van de apparatuur te wijzigen. De fabrikant kan de veiligheid alleen garanderen als de grill volgens zijn aanbevelingen is geïnstalleerd. Onjuiste wijzigingen kunnen leiden tot een ongecontroleerde gasuitstroming, wat een brand en explosie kan veroorzaken.

GRILL INSTALLATIE

Vanwege het risico op verwondingen, moet u voorzichtig zijn bij het installeren van de grill. Draag beschermende handschoenen.

De hieronder beschreven grillconstructie moet worden uitgevoerd in een helder verlichte ruimte.

Monteer de wielen (II) in de hoeken van de basis.

Bevestig de zijpanelen van de kast (III) aan de basis.

Verstevig de wanden met de achterwand bevestigd met schroeven (IV).

Onderaan de basis maak met een schroef de magneet vast die de deur (VII) gesloten vasthoudt. Draai de schroeven niet vast, laat de mogelijkheid over om de magneet te verplaatsen, wat handig kan zijn bij het instellen na het installeren van de deur.

Bevestig de magneet (VI) aan het voorste verbindingstuk. Draai de schroeven niet vast, laat de mogelijkheid over om de magneet te verplaatsen, wat handig kan zijn bij het instellen na het installeren van de deur.

Bevestig de bovenste rand van de zijwanden met de railschroeven (VII), die de installatie van de grillkom mogelijk maken.

Verbind de magneetconnector met de schroeven op de zijwanden (VIII). De magneet moet worden bevestigd vanaf de onderkant van de connector.

Bevestig de handgrepen aan de deur met schroeven (IX).

Steek de scharnierpennen (X) in de onderste randen van de deur.

Installeer de deur aan de voorkant van de grillbehuizing.

Plaats de scharnierpennen in de gaten in de grillbasis. Verplaats door de gaten in de bovenrand van het bovenste verbindingstuk en door de gaten in de bovenranden van de deur de pinnen met de platte kop (XI).

Schroef aan de binnenwand aan de rechterkant, kijk vanaf de voorkant van de grill, de houder voor het gesmolten vet vast. Plaats vervolgens de smeltvetbakje (XII) op de houder.

Plaats een lade voor gesmolten vet, zodat het gat in de lade boven het bakje (XIII) komt.

Bevestig de blikken beschermkap (XIV) vanaf de onderkant van de grillkom met schroeven.

Plaats de grillplank op de rails en bevestig deze met schroeven (XV).

De zijwanden van de kom hebben openingen waardoor zijpanelen kunnen worden geïnstalleerd. Schroef in de bovenste gaten schroeven vast, zodat de schroefkoppen een paar millimeter van de zijwanden van de kom vandaan blijven (XVI).

Aan de uitstekende hoofden hang je de roosterplanken aan de zijkant en bevestig ze met schroeven. Draai de bovenste schroeven vast en draai de onderste bouten vast (XVII). Elke plank wordt bevestigd met vier schroeven.

Plaats de gaspijp van de zijbrander op het inlaatmondstuk van de zijbrander en zet hem vast met een veerring (XVIII).

Sluit de kabelklem (XIX) aan op het contact van de vonkmagneet.

Bevestig aan de achterkant van de grillbehuizing het achterpaneel (XX) met schroeven.

Bevestig de thermometer in de opening van het deksel en vergrendel met een moer (XXI).

Binnen in de grillkom bevestig een deksel over elke brander. De beschermkap aan de randen heeft uitsnijdingen die moeten worden opgevouwen met de groeven in de grillkom (XXII).

Plaats het rooster (XXIII) op de ribben in de kom. Bevestig de extra legplank (XXIV) in het bovenste deel van de kom.

De zijbrander is uitgerust met een draadbasis voor het plaatsen van het vat. De basis kan worden bevestigd voor transport door middel van een plastic band. Knip de band af en plaats de kap zo dat deze parallel loopt met de grond (XXV).

GEBRUIK VAN DE GRILL

WAARSCHUWING! Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van ontvlambare materialen.

WAARSCHUWING! Draag tijdens het gebruik van de grill handschoenen ter bescherming tegen brandwonden.

WAARSCHUWING! Bij het aansluiten van een gasfles en het gebruik van de grill is roken en naderen met het vuur verboden.

Het doel van de grill

De grill is bedoeld voor het bereiden van maaltijden in de open lucht. Het product is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en mag niet in de handel of in commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is verboden om een andere brandstof te gebruiken dan vermeld in de instructies. Het mag niet worden gebruikt voor ruimteverwarming en voor het verwarmen van andere producten dan gerechten. Het hoofdrooster wordt gebruikt om gerechten te bereiden door ze er direct op te plaatsen. Het is verboden om schalen op te zetten, zoals potten of pannen. Een zijbrander wordt gebruikt om de gerechten in de vaat te verwarmen. De bereiding van gerechten op het zijbranderrooster is niet toegestaan.

Technische specificaties

Productnaam: Gasgrill

Productnummer: YG-20013

Ingang thermisch vermogen: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)

Type en druk van het toevoergas: G30 butaan en propaan G31 bij 37 mbar

Categorie gastoeuallen volgens EN 498: I3B / P (37)

Gastoevoermethode: gasflessen met een gewicht van 11 kg; de maximale cilindermaat is 310 mm in diameter en 600 mm hoog, gemeten met de geïnstalleerde klep.

Aantal branders: 3 hoofdbranders + 1 extra brander

Diameter spuitmond: 0,86 mm

Afmetingen van het hoofdrooster, lengte x breedte: 600 x 462 mm

Buitenafmetingen van de grill met de deksel gesloten lengte x breedte x hoogte: 1400 x 580 x 1310 mm

Fabrikant en erkende service: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen

Opmerkingen over de installatie van de grill

Het is verboden om de grillstructuur zelf te veranderen. Demonteer niet in de fabriek gemonteerde componenten en in de fabriek verzegelde onderdelen, vooral gasinstallaties.

In het geval van een zijbrander, moet u mogelijk de vonkmagneet aanpassen voordat u de grill voor de eerste keer gebruikt. De vonk moet van de vonknagete springen in plaats van de branderopeningen. Anders kan de vonkontstekker het gas onterecht ontsteken of helemaal niet ontsteken. Buig indien nodig de vonkenvanger met kleine kracht. Elke aanpassing van de magneet moet worden uitgevoerd met de gasfles losgekoppeld.

De grill klaarmaken voor gebruik

Zorg ervoor dat de grill in overeenstemming met de instructies is gemonteerd. Grill en flessen moeten op een vlakke en niet-brandbare ondergrond worden geplaatst. Als de grillwielen zijn uitgerust met een blokkering, gebruik deze dan om de grill te immobiliseren. Zorg ervoor dat er geen ontvlambare objecten in de buurt zijn, zoals de grill en andere bronnen van vuur of hitte. Houd minimaal 1 meter vrije ruimte rond de grill en geen obstakels boven de grill.

Let op! Controleer of alle knoppen van de grillbranders in de gesloten stand staan.

De grill moet via een flexibele slang en gasreducer op een gasfles worden aangesloten. Zowel het verloopstuk als de slang moeten afzonderlijk worden gekocht. Het reductiedeel in de genoemde sets is aangepast om de gasdruk te verlagen volgens de vereisten in Polen. De regelaar moet voldoen aan de Europese norm EN 16129. Als de regelaar in de fabriek op de slang is aangesloten, mag de aansluiting niet worden gewijzigd.

Plaats een metalen klem op het losse uiteinde van de slang en steek vervolgens het uiteinde van de slang op de aansluitstomp van de grill (XXXVI). Maak de verbinding vast door de band vast te klemmen. Draai de band niet te strak vast, maar alleen in de mate dat de verbinding krap is. Te strak aandraaien van de band kan de slang beschadigen. De gasregelaar is uitgerust met een schroefdraadaansluiting, die met een sleutel (XXXVII) op het gasflesventiel moet worden geschoefd. Plaats de gasfles op een zodanige plaats dat de flexibele slang niet gebogen, gedraaid of overbelast wordt. Controleer voor het aansluiten de staat van de slang op beschadiging of slijtage. Vervang de slang in geval van beschadiging of slijtage door een nieuwe. Voor dit doel dient de grill naar een erkend reparatiepunt te worden gestuurd. Het is verboden om de slang te vervangen of te vervangen door een slang die niet is bedoeld voor gasoverdracht. De slang moet 80 cm lang zijn, de lengte mag niet langer zijn dan 150 cm. Gebruik alleen flexibele slangen voor het transport van propaan of butaan vloeibaar gas. Controleer na het maken van de verbinding de dichtheid van de gasinstallatie.

Als plaatselijke voorschriften het gebruik van een andere slang en / of regelaar vereisen, moeten ze apart worden aangeschaft om te voldoen aan de vereisten van de plaats van gebruik.

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt aanbevolen om het correct geïnstalleerde verloopstuk om de 10 jaar te vervangen door het jaar van fabricage dat zichtbaar is op het reductiedeel. Lokale voorschriften kunnen verschillende intervallen voor het wisselen van verloopstukken vereisen. Als het verloopstuk buitenshuis wordt gebruikt, moet het worden geplaatst of beschermd tegen het binnendringen van water. Bij gebruik van de regelaar moet er goede ventilatie zijn om condensatie in het apparaat te voorkomen. Het reductiemiddel is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -20 tot 50 ° C. Als de regelaar achter een andere regelaar is geïnstalleerd dan moet de systeemdruk zo worden ingesteld, dat ze in de ingang drukbereik ligt ondersteund door de regelaar aan de grill.

Vanwege de nabijheid van de branders is het verboden de gasfles op de onderste plank van de grill te plaatsen. De gasfles moet verticaal worden geplaatst. Voor het vastschroeven moet de folie (seal) van de klep worden verwijderd, de stat van de afichting gecontroleerd en bij gebrek aan beschadigingen en slijtage, draai de moer van de regelaar op het flesventiel. De verbinding moet worden gedraaid met de kracht die nodig is om een lektheid te verkrijgen. Overmatig draaien van de verbinding kan de afichting beschadigen en de verbinding zal niet de vereiste dichtheid bereiken. Het is verboden om de regelaar op de klep te schroeven met een beschadigde afichting. In dit geval moet u bij de cilinderfabrikant de informatie verkrijgen die nodig is om de afichting te vervangen.

Draai de cilinderafsluiter langzaam open totdat deze helemaal open is en controleer de aansluitingen op lekken.

WAARSCHUWING! Als tijdens het openen van de gasflesklep het geluid van gas dat ontsnapt en de geur van gas duidelijk waarneembaar is, sluit direct de cilinderklep. Controleer of de brander-kleppen gesloten zijn en controleer vervolgens de aansluitingen op lekken.

WAARSCHUWING! Het is verboden om de dichtheid van de verbinding met vuur te controleren. Dit kan brandwonden, brand en ontploffing veroorzaken. Gebruik in de handel verkrijgbare elektronische of chemische testers. Lees voor het gebruik de instructies die eraan zijn gehecht.

Je kunt ook een mengsel van water en zeep maken in de verhouding van ongeveer ¼ zeep per ¾ water en ermee een gasinstallatie bedekken. Als gasbellen worden opgemerkt, betekent dit dat het systeem lekt. Als een lek wordt waargenomen, moet de gasflesklep worden gesloten en eventuele lekken worden verwijderd, bijvoorbeeld door de verbindingen aan te halen. Herhaal de dichtheidscontrole van de installatie. Als u het lek niet kunt verwijderen, sluit het flesventiel, koppelt de gasvles van de grill los, en vervolgens geef de grill aan een erkende reparatiepunt door.

Als er geen lekkage is gedetecteerd in de lekttest van de gasinstallatie, kunt u beginnen met het gebruik van de grill.

Als de grill na opslag wordt gestart, controleer dan de staat van de branders. Verwijder het rooster en de branderdekseks, controleer de staat van alle branders, inclusief de zijbranders, op vuil en roest. Controleer of de branders en de sproeiers niet verstopt zijn door vuil, voedselresten of insecten. Voordat u de grill gebruikt, reinigt u de branders met schoonmaakmiddelen voor roosters of ovens. Als het gasmondstuk is geblokkeerd, is onafhankelijke reparatie verboden. In dit geval moet de grill naar een erkend servicecentrum worden gestuurd. Het is verboden om de grill te gebruiken met een defecte een of meerdere branders.

Als er vocht wordt gevonden, bijvoorbeeld door condensatie van stoom, droogt u de beschikbare oppervlakken af met stoffen of papieren handdoeken en laat u de grill op een droge plaats staan om het vocht dat op ontoegankelijke plaatsen is verzameld, te drogen. Om het drogen te versnellen, opent u het rooster en de afdekking van de zijbrander, verwijdert u de branderdekseks en het rooster. Het is verboden om te ontvochtigen door gas door de installatie te laten stromen. Het is verboden om de barbecue te laten draaien met gedempte branders, dit kan leiden tot ongecontroleerde gasontbranding, wat brandwonden, brand of ontploffing kan veroorzaken.

Bediening van de hoofdbranders

Let op! Open de grillafdekking volledig. Het is verboden om de branders aan te steken wanneer het deksel is neergelaten.

Er is een ontstekingsknop op het voorpaneel waarmee het lucht- en gasmengsel kan worden ontstoken. Door op de knop van de ontsteker te drukken, wordt een elektrische vonk in elk van de hoofdbranders geactiveerd. Het karakteristieke geluid van een elektrische ontlading is hoorbaar. Open de klep van de gasfles. Draai de knop van de gasbrander van de gesloten positie gemarkeerd "OFF" naar de positie gemarkeerd met het grote vlamsymbool. Druk op de magneetknop gemarkeerd als "IGNITOR". Het mengsel van lucht en gas moet ontbranden. Als dit niet gebeurt, drukt u nogmaals op de ontstekingsknop.

Zelfs als u de brander na verschillende pogingen niet kunt ontsteken, kan dit betekenen dat het toortsmondstuk is geblokkeerd. Sluit in dit geval de branderafsluiter, sluit de flesafsluiter, koppel de grillcilinder los en breng deze naar een erkend reparatiepunt.

Nadat u met succes geprobeerd hebt de fakkel te ontsteken, laat u de druk op de ontstekingsknop los en draait u aan de branderknop om de vlamgrootte aan te passen. Laat de knop 90 graden gedraaid ten opzichte van de uitgangspositie (klep gesloten) en stel de maximale vlamgrootte in. Als je helemaal naar rechts draait, zet je een kleine vlam en draai je hem naar links om de klep te sluiten en de vlam uit te schakelen. Als u de knop in een tussenpositie laat staan ten opzichte van de hierboven beschreven, kunt u de gewenste vlamhoogte kiezen.

De branders moeten één voor één worden aangestoken en de volgende kunnen worden aangestoken als de vorige brandt. Het is verboden om meerdere branders tegelijk aan te steken.

De vlamhoogte-instelling van andere branders moet worden uitgevoerd volgens de hierboven beschreven procedure.

Bediening van de zijbrander

Let op! Open de branderdekseks volledig. Het is verboden om de brander aan te steken en om gerechten te verwarmen wanneer het deksel is neergelaten.

De brander heeft een ingebouwde magneet die de ontsteking van het lucht- en gasmengsel mogelijk maakt.

Ontsteking van de zijbrander wordt uitgevoerd door de knop in deze positie ingedrukt te houden en vervolgens 90 graden te draaien. Ontsteking van het gas- en luchtmengsel moet optreden. Als dit niet gebeurt, draait u de knop naar de positie gemarkeerd met "OFF" en herhaalt u de poging om de brander aan te steken. De afstelling van de vlamgrootte van de zijbrander is hetzelfde als voor de andere hierboven beschreven branders.

De zijbrander wordt alleen gebruikt voor verwarming van gerechten in vaten met een vlakke bodem met een diameter van 16 - 22 cm. Het is verboden om vaten met gerechten op te plaatsen met een andere bodem dan platte, bijvoorbeeld wokken.

Doorgaan met een gaslek

In het geval van een gaslek of zelfs een vermoed gaslek, bijvoorbeeld een duidelijke gasgeur, sluit u onmiddellijk de gasflesklep en de kleppen van alle branders. Koppel vervolgens de gasfles los van de grill. Als de grill heet is, wacht dan tot deze is afgekoeld. Wacht tot het gas is afgekoeld, controleer het gassysteem op schade. Als ze niet worden waargenomen, bereid dan een gasdetector voor, sluit de gasfles aan op de grill en open de klep van de cilinder om de plaats van gaslekkage te detecteren. Als het lek niet wordt gevonden, zijn de effecten van een gaslek nog steeds zichtbaar. De grill moet naar een erkend servicecentrum worden gestuurd.

Bescherming tegen verbranding

Tijdens gebruik warmt de grill op tot hoge temperaturen. De meest verwarmde is de roosterafdekking, rooster en branderdekseks. Zelfs de rest van de grill kan echter heet worden tot temperaturen die ernstige brandwonden veroorzaken als deze worden aangeraakt door een blote hand

ONDERHOUD, OPSLAG EN TRANSPORT

Nadat u de grill hebt gebruikt, sluit u de kleppen van alle branders en sluit u vervolgens de cilinderklep en koppelt u deze los van de grill. Wacht tot alle grillelementen volledig zijn afgekoeld. Het rooster, de schaal en de branderdekseks moeten na elk gebruik worden gereinigd met middelen voor het reinigen van roosters of ovens. Het wordt niet aanbevolen om scherpe metalen voorwerpen te gebruiken om gedroogde voedselresten te verwijderen.

De overige grillelementen moeten worden gereinigd met een doek of spons en detergentia die in de handel zijn verkrijgbaar en bedoeld voor het reinigen van metalen oppervlakken.


Controleer voor elk gebruik de staat van het gassysteem, met name de branders, op roest of beschadiging, vervang de defecte onderdelen door nieuwe. Neem voor dit doel contact op met de geautoriseerde service van de fabrikant.

Controleer de toestand van de slang vóór elk gebruik. Als u merkt dat de slang beschadigd of versleten is, vervangt u deze door een nieuwe. Het wordt aanbevolen om de slang regelmatig te vervangen om de 10 jaar, zelfs als deze geen tekenen van slijtage vertoont.

Controleer voordat u de grill opbergt of alle gasregelaars in de "gesloten" stand staan. Sluit het ventiel op de gasfles en koppel het los van de grill. Het is verboden om de grill op te slaan met een aangesloten gasfles. Grill en cilinder moeten worden opgeslagen in droge en donkere kamers, beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Bewaar de grill op stofvrije plaatsen. Sluit tijdens de opslag alle afdekplaten van de brander. Tijdens langdurige opslag, bijvoorbeeld in de winter, is het raadzaam om de grill te bedekken om deze tegen stof en vuil te beschermen. Zorg voor goede ventilatie in de opslagruimte, voorkom dat zich vocht op de onderdelen van het apparaat ophoopt, wat kan leiden tot corrosie. Corrosie kan de parameters van gassysteemcomponenten veranderen, wat kan leiden tot ongecontroleerde gasuitstroming en kan resulteren in een brand of explosie. Bedek de ventilatieopeningen van de cilinderopslagruimte niet. De ophoping van gas kan leiden tot een brand of explosie.

Transporteer de grill op korte afstanden (enkele meters) met behulp van de daaraan bevestigde wielen. Als de barbecue over grote afstanden moet worden vervoerd met behulp van afzonderlijke transportmiddelen, moet de grill worden gedemonteerd, in de fabrieksverpakking worden vervoerd en vervolgens opnieuw worden gemonteerd. Het is verboden om de grill op enige afstand te vervoeren met een daaraan verbonden gasfles. Sluit voor het transport de flesafsluiter en ontkoppel hem van de grill.

Transporteer de grill op korte afstanden (enkele meters) met behulp van de daaraan bevestigde wielen. Als de barbecue over grote afstanden moet worden vervoerd met behulp van afzonderlijke transportmiddelen, moet de grill worden gedemonteerd, in de fabrieksverpakking worden vervoerd en vervolgens opnieuw worden gemonteerd. Het is verboden om de grill op enige afstand te vervoeren met een daaraan verbonden gasfles. Sluit voor het transport de flesafsluiter en ontkoppel hem van de grill.

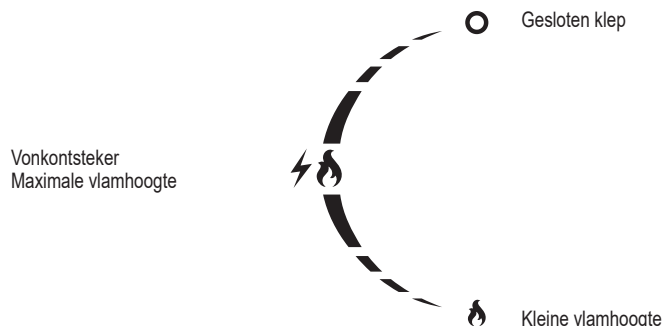

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- 1. λεκάνη γκριλ
- 2. κάλυμμα γκριλ
- 3. βάση γκριλ
- 4. τροχός
- 5. αριστερό ράφι
- 6. δεξιό ράφι
- 7. δίσκος αποστράγγισης
- 8. δοχείο αποστράγγισης
- 9. σύνδεση
- 10. σχάρα
- 11. πάνω ράφι
- 12. ντουλάπι γκριλ
- 13. διακόπτης ματιού
- 14. διάταξη ανάφλεξης
- 15. προστατευτικό ματιού
- 16. σύνδεση αερίου
- 17. σωλήνας αερίου
- 18. μειωτήρας αερίου
- 19. σετ βιδών και περικοχλίων για συναρμολόγηση γκριλ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε μόνο στον ελεύθερο χώρο. Λόγω δυνατότητα συγκέντρωσης αερίου που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή φλόγα επιτρέπεται; να χρησιμοποιήσετε το γκριλ μόνο σε ανοιχτό χώρο. Απαγορεύεται χρήση του γριλ σε γκαράζ, αίθουσες και άλλους κλειστούς χώρους. Δεν επιτρέπεται το εκθέσετε το γκριλ στη δράση ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από χρήση της συσκευής. Το να ακολουθήσετε τις προτάσεις που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης μπορεί να διασφαλίσει τον χρήστη από τραύματα που προκαλούνται από πυρκαγιά και έκρηξη. Πρέπει να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης κατά όλη τη διάρκεια χρήσης του γκριλ. Σε περίπτωση που μεταδίδετε το προϊόν σε άλλα πρόσωπα πρέπει να το παραδώσετε μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: τα διαθέσιμα εξαρτήματα της συσκευής μπορούν να είναι πολύ ζεστά. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να δίνετε σημασία ότι υπό την επίδραση φλόγας τα εξαρτήματα της συσκευής ζεσταίνονται έως υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να εφαρμόζετε τα προστατευτικά γάντια ανθεκτικότητα στη ζέση και να πιάνετε μόνο τις λαβές που προορίζονται για αυτό το σκοπό.

Μην μετακινήσετε τη συσκευή όταν λειτουργεί. Μεταφέροντας τη συσκευή όταν αυτή λειτουργεί μπορείτε να τη πέσετε και έτσι να προκαλέσετε τον κίνδυνο σοβαρού εγκαύματος και πυρκαγιάς. Μεταφέροντας τη συσκευή μπορείτε να σπάσετε το ελαστικό σωλήνα που συνδέει τη φιάλη αερίου με το γκριλ και έτσι μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτες διαρροές αερίου και κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Κλείνοντας τις βαλβίδες που βρίσκονται πάνω στο γκριλ δεν κόβετε τη εισροή του αερίου στο γκριλ. Αφήνοντας την εγκατάσταση υπό την πίεση μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την κατασκευή της συσκευής. Ο κατασκευαστής είναι στη θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια μόνο σε περίπτωση που συναρμολογείτε το γκριλ σύμφωνα με τις οδηγίες του. Τροποποιώντας της συσκευή ακατάλληλα μπορείτε να προκαλέσετε ανεξέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσετε κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΚΡΙΛ

Λόγω του κινδύνου τραύματος πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν συναρμολογείτε το γκριλ. Πρέπει να εφαρμόσετε τα προστατευτικά γάντια. Η συναρμολόγηση γκριλ που περιγράφεται παρακάτω πρέπει να εκτελεστεί σε χώρο μα καλό φωτισμό.

Στις γωνίες της βάσης συναρμολογήστε τους τροχούς χρησιμοποιώντας τις βίδες (II). Στη βάση συναρμολογήστε τα πλευρικά στοιχεία του ντουλαπιού χρησιμοποιώντας τις βίδες (III). Σταθεροποιήστε τους τοίχους χρησιμοποιώντας τον οπίσθιο τοίχο με βίδες (IV). Στο κάτω μέρος της βάσης συναρμολογήστε με τις βίδες το μαγνήσιο που κρατάει την κλειστή πόρτα (V). Μην βιδώσετε σφιχτά τις βίδες αφήνοντας το χώρο για μετακίνηση του μαγνήσιου και αυτό θα είναι χρήσιμο για ρύθμιση μετά από συναρμολόγηση της πόρτας. Συναρμολογήστε το μαγνήσιο (VI) στην εμπρόσθια σύνδεση με βίδες. Μην βιδώσετε σφιχτά τις βίδες αφήνοντας το χώρο για μετακίνηση του μαγνήσιου και αυτό θα είναι χρήσιμο για ρύθμιση μετά από συναρμολόγηση της πόρτας. Στην πάνω άκρη των πλευρικών τοίχων συναρμολογήστε με βίδες τις ράγες (VII) που επιτρέπουν συναρμολόγηση της λεκάνης γκριλ. Συναρμολογήστε τη σύνδεση με με το μαγνήσιο στους πλευρικού τοίχους (VIII) με βίδες. Το μαγνήσιο πρέπει να είναι συναρμολογημένο από κάτω του συνδετήρα. Συναρμολογήστε τα χερούλια στις πόρτες χρησιμοποιώντας τις βίδες (IX). Βιδώστε τους στελέχους των μεντεσέδων (X) στις κάτω άκρες της πόρτας. Συναρμολογήστε την πόρτα από εμπρός του ντουλαπιού γκριλ. Βάλτε τους στελέχους των μεντεσέδων στις οπές της βάσης γκριλ. Ενώ μέσα από τις οπές της πάνω άκρης του επάνω συνδετήρα και μέσα από τις οπές των πάνω ακρών της πόρτας διαπεράστε τους στελέχους με επίπεδη κεφαλή (XI).

Στον εσωτερικό τοίχο από δεξιά, όταν βλέπετε το γκριλ από εμπρός, βιδώστε τη λαβή για το δοχείο για λειώμενο λίπος. Στη συνέχεια τοποθετήστε το δοχείο για λειώμενο λίπος (XII) στη λαβή. Πάνω από το δοχείο τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης λειωμένου λίπους, ώστε η οπή του δίσκου είναι πάνω από το δοχείο (XIII).

Από κάτω της λεκάνης γκριλ συναρμολογήστε το προστατευτικό από λαμαρίνα (XIV) με βίδες. Τοποθετήστε τη λεκάνη γκριλ στις ράγες και βιδώστε τη χρησιμοποιώντας τις βίδες (XV). Οι πλευρικοί τοίχοι της λεκάνης έχουν τις οπές που επιτρέπουν τη συναρμολόγηση πλευρικών ραφιών. Βιδώστε στις πάνω οπές τις βίδες, ώστε οι κεφαλές τους έχουν απόσταση κάποιων χιλιοστών από τους πλευρικούς τοίχους της λεκάνης (XVI). Πάνω στις εξοχικές κεφαλές βιδών κρεμάστε τα πλευρικά ράφια γκριλ και στη συνέχεια συναρμολογήστε τα χρησιμοποιώντας τις βίδες. Βιδώστε σφιχτά τις βίδες και βιδώστε σφιχτά τις κάτω βίδες (XVII). Κάθε ράφι συναρμολογείται με τέσσερις βίδες.

Ο σωλήνας αερίου του πλευρικού ματιού πρέπει να τοποθετηθεί στο ακροφύσιο εισόδου του πλευρικού ματιού και προστατέψτε το με ένα ελαστικό δάχτυλο (XVIII).

Στον επαφέα της διάταξης ανάφλεξης συνδέστε το σφινγκήρα του σωλήνα (XIX). Από πίσω του ντουλαπιού συναρμολογήστε με βίδες το οπίσθιο πάνελ (XX). Στο άνοιγμα του καλύμματος συναρμολογήστε το θερμόμετρο και σταθεροποιήστε το με το πώμα (XXI). Μέσα στη λεκάνη γκριλ συναρμολογήστε το προστατευτικό πάνω από κάθε μάτι. Το προστατευτικό στις άκρες έχει εσοχές που πρέπει να ταιριάζουν με τις εσοχές της λεκάνης γκριλ (XXII). Τοποθετήστε τη σχάρα στα αποτυπωμένα στοιχεία της λεκάνης γκριλ (XXIII). Συναρμολογήστε το πρόσθετο ράφι στο επάνω μέρος της λεκάνης (XXIV). Το πλευρικό μάτι είναι εξοπλισμένο με της βάση από σύρμα για να τοποθετήσετε σκεύη εκεί. Για τους σκοπούς μεταφορά η βάση μπορεί να συναρμολογηθεί με μια πλαστική ταινία. Πρέπει να κόψετε την ταινία και να τοποθετήσετε το προστατευτικό, ώστε να είναι παράλληλα σε σχέση με το υπόστρωμα (XXV).

ΧΡΗΣΗ ΓΡΙΛ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να διατηρήσετε τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιήσετε μακριά από εύφλεκτα υλικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ πρέπει να φοράτε τα γάντια που προστατεύουν από έγκαυμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά σύνδεση της φιάλης αερίου με το γκριλ απαγορεύεται κάπνισμα και να κοντέψετε με φλόγα.

Προορισμός του γκριλ

Το γκριλ προορίζεται στην προετοιμασία φαγητών σε ανοιχτό χώρο. Το προϊόν προορίζεται μόνο στη χρήση από ιδιωτικά πρόσωπα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στο εμπόριο ή για τους εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται εφαρμογή καυσίμου διαφορετικού από το καύσιμο που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. Δεν επιτρέπεται να εφαρμόσετε τη συσκευή για θέρμανση χώρου και να ζεστάνετε προϊόντα διαφορετικά από τα φαγητά. Η κύρια σχάρα προορίζεται γαι προετοιμασία φαγητών με τοποθετήσής τους άμεσα στη σχάρα. Απαγορεύεται να τοποθετήσετε εκεί τις σκευές όπως κατασφράγες ή τηγανιό. Για ζεσταμα φαγητών εφαρμόστε το πλευρικό μάτι, ενώ στη σχάρα του πλευρικού ματιού απαγορεύεται άμεση προετοιμασία φαγητών.

Τεχνικά στοιχεία

Ονομασία προϊόντος: Γκριλ αερίου
Κωδικός καταλόγου του προϊόντος YG-20013
Θερμική ισχύς εισόδου: 17,5 kW (1270 g/h) (4 x 3,5 kW + 3,5 kW)
Τύπος και πίεση αερίου τροφοδοσίας: βουτάνιο G30 και προπάνιο G31 με πίεση 37 mbar
Κατηγορία της συσκευής αερίου κατά το EN 498: I_{3BF(37)}
Τρόπος τροφοδοσίας με το αέριο: φιάλες αερίου βάρους 11 kg, μέγιστες διαστάσεις της φιάλης: διάμετρος 310 mm και ύψος 600 mm μετρημένο μαζί με την εγκατεστημένη βαλβίδα.
Αριθμός ματιών: 3 κύρια μάτια + 1 πρόσθετο μάτι
Διάμετρος ακροφυσίου: 0,86 mm
Διαστάσεις της κύριας σχάρας μήκος x πλάτος: 600 x 462 mm
Εξωτερικές διαστάσεις του γκριλ με κάλυμμα μήκος x πλάτος x ύψος: 1400 x 580 x 1310 mm
Κατασκευαστής και εξουσιοδοτημένο σέρβις: TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Πολωνία

Παρατηρήσεις περί της συναρμολόγησης του γκριλ

Απαγορεύεται τροποποίηση της κατασκευής τους γκριλ από μόνους σας. Μην αποσυναρμολογήσετε τα εξαρτήματα που συναρμολογήθηκαν από το εργοστάσιο και τα εξαρτήματα με σφραγίδες, ειδικά την εγκατάσταση αερίου. Σε περίπτωση του πλευρικού ματιού μπορεί να υπάρξει ανάγκη ρύθμισης της διάταξης ανάφλεξης πριν από την πρώτη χρήση. Ο σπινθήρας πρέπει να μεταφερθεί από τη διάταξη στα ανοίγματα του ματιού. Αντίθετα η διάταξη ανάφλεξης μπορεί να ανάψει του αέριο ακατάλληλα ή να μην το ανάψει καθόλου. Όπου αρμόζει πρέπει να κυλίσετε μαλακά το στέλεχος της διάταξης ανάφλεξης. Όλες οι ρυθμίσεις της διάταξης ανάφλεξης πρέπει να γίνουν με αποσυνδεδεμένη φιάλη αερίου.

Προετοιμασία του γκριλ στη χρήση

Επιβεβαιωθείτε ότι το γκριλ είναι κατάλληλα συναρμολογημένο. Τοποθετήστε το γκριλ και τις φιάλες αερίου σε μια επίπεδη, ίσια και άκαυστη βάση. Αν οι τροχοί του γριλ είναι εξοπλισμένοι με μπλοκάρισμα, πρέπει α το χρησιμοποιήσετε με σκοπό ακινητοποίηση του γκριλ. Επιβεβαιωθείτε ότι δίπλα και ακόμη πάνω από το γκριλ δεν υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και ακόμη πηγές φλόγας ή ζέσης. Γύρω από το γκριλ πρέπει να διατηρήσετε τουλάχιστον 1 μέτρο ανοιχτού χώρου και πάνω από το γκριλ δεν επιτρέπεται να υπάρχει κανένα εμπόδιο. Προσοχή! Ελέγξτε αν όλοι ι διακόπτες των ματιών του γκριλ είναι στις κλειστές θέσεις. Πρέπει να συνδέσετε το γκριλ στη φιάλη αερίου με χρήση του ελαστικού σωλήνα και του μειωτήρα αερίου. Τόσο το μειωτήρα όσο και το σωλήνα πρέπει να τα αγοράσετε ανεξάρτητα. Ο μειωτήρα στα αναφερόμενα σετ είναι προορισμένους στη μείωση πίεσης αερίου σύμφωνα με τις πολωνικές απαιτήσεις. Ο μειωτήρας πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 16129. Αν ο μειωτήρας είναι συνδεδεμένος από το εργοστάσιο, μην τροποποιήσετε τη σύνδεση. Τοποθετήστε τη μεταλλική μπάντα σύσφιξης στην ελαφριά άκρη του σωλήνα και στη συνέχεια στην άκρη του σωλήνα βάλτε το κοντό σωλήνα σύνδεσης του γκριλ (XXXI). Προστατέψτε τη σύνδεση σφίγγοντας τη μπάντα. Δεν επιτρέπεται να σφίγγετε τη μπάντα υπερβολικά, αλλά μόνο στο βαθμό που διασφαλίζει στεγανότητα της σύνδεσης. Υπερβολική σύσφιξη της μπάντας μπορεί να χαλάσει το σωλήνα. Ο μειωτήρας αερίου είναι εξοπλισμένος με τη σύνδεση με σπείρωμα που πρέπει να βιδωθεί στη βαλβίδα της φιάλης αερίου με το κλειδί (XXXVII). Τοποθετήστε τη φιάλη αερίου ώστε ο ελαστικός σωλήνας να μην είναι σπασμένος, τυλιγμένος ή υπερβολικά τεταμένος. Πριν από τη σύνδεση πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση του σωλήνα για φθορές ή μεταχείριση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες ή φθορές στο σωλήνα πρέπει να το ανταλλάξετε με ένα νέο και για αυτό το σκοπό πρέπει να παραδώσετε το γκριλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαγορεύεται να ανταλλάξετε το σωλήνα μόνοι σας ή να το ανταλλάξετε με το σωλήνα μην προορισμένο στη μετάδοση αερίου. Ο σωλήνας πρέπει να έχει το μήκος 80 cm αλλά όχι μεγαλύτερο από 150 cm. Πρέπει να εφαρμόσετε μόνο τους σωλήνες ελαστικούς προορισμένους για μετάδοση υγρού αερίου του προπανίου ή βουτανίου. Μετά από τη σύνδεση πρέπει να ελέγξετε στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Αν οι τοπικές νομικές διατάξεις απαιτούν να χρησιμοποιήσετε άλλο σωλήνα και/ή άλλο μειωτήρα πρέπει να τους αγοράσετε ανεξάρτητα, ώστε να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του ορισμένου τύπου.

Στις κανονικές συνθήκες χρήσης προτείνεται ανταλλαγή του κατάλληλα εγκατεστημένο μειωτήρα κάθε 10 χρόνια από το έτος κατασκευής που αναφέρεται πάνω του. Οι τοπικές διατάξεις πιθανώς να απαιτήσουν άλλες περιόδους ανταλλαγής του μειωτήρα. Σε περίπτωση εφαρμογής του μειωτήρα έξω από τους κλειστούς χώρους πρέπει να τον τοποθετήσετε ή να το προστατέψετε από οποιοδήποτε διαπερασμένο νερό. Κατά λειτουργία του μειωτήρα πρέπει να του διασφαλίσετε καλό εξαερισμό που προστατεύει από υγραποίηση του υδρατμού μέσα στη συσκευή. Ο μειωτήρας είναι

προορισμένος στη λειτουργία στη θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έβ +50 βαθμούς. C. Αν ο μειωτήρας εγκαταστήσετε πίσω από άλλο μειωτήρα τότε πρέπει να ρυθμίσετε την πίεση μέσα στην εγκατάσταση ώστε να είναι στο φάσμα της πίεσης εισόδου που εξυπηρετείται από το μειωτήρα που συμπεριλαμβάνεται στο σετ του γκριλ.

Λόγω μικρής απόστασης μεταξύ των ματιών απαγορεύεται να τοποθετησετε τη φιάλη αερίου στο κάτω ράφι του γκριλ. Η φιάλη πρέπει να είναι τοποθετημένη κάθετα. Πριν να βιδώσετε τη βαλβίδα βγάλτε το προστατευτικό φύλλο (τη σφραγίδα), να ελέγξετε την κατάσταση του στεγανοποιητικού στοιχείου και σε περίπτωση που διαπιστώσετε έλλειψη βλάβης και φθοράς, βιδώστε το πώμα του μειωτήρα στη βαλβίδα της φιάλης. Πρέπει να βιδώσετε τη σύνδεση με τη ισχύ που απαιτείται για να διασφαλίσετε τη στεγανότητα. Υπερβολικό βίδωμα της σύνδεσης μπορεί να χαλάσει το στεγανοποιητικό και η σύνδεση δεν θα είναι στεγανή. Απαγορεύεται να βιδώσετε το μειωτήρα στη βαλβίδα με χαλασμένο στεγανοποιητικό. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να λάβετε πληροφορίες από τον κατασκευαστή της φιάλης που χρειάζονται για να εκτελέσετε αναλλαγή του στεγανοποιητικού. Ξεβιδώστε σιγά τη βαλβίδα της φιάλης έως να την ανοίξετε πλήρως και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν κατά άνοιγμα της βαλβίδα της φιάλης ακούσετε τον ήχο του αερίου που φεύγει και νιώσετε την οσμή του δυνατά, αμέσως πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης. Ελέγξτε αν οι βαλβίδες των ματιών είναι κλειστές και στη συνέχεια ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται να ελέγξετε τη στεγανότητα της σύνδεσης με φλόγα. Αυτό προκαλεί κίνδυνο εγκαυματος, πυρκαγιάς και έκρηξης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες στην αγορά ηλεκτρονικές και χημικές διατάξεις ελέγχου. Πριν από τη χρήση τους πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες χρήσης τους.

Μπορείτε ακόμη να ετοιμάσετε το διάλυμα νερού και σαπουνιού σε αναλογίες περίπου 1/4 σαπουνιού κατά 3/4 νερό και να καλύψετε την εγκατάσταση αερίου με αυτό το διάλυμα. Αν παρατηρήσετε φυσαλίδες αερίου αυτό σημαίνει ότι εκεί υπάρχει η διαρροή. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε διαρροές πρέπει να ξεβιδώσετε τη βαλβίδα της φιάλης και να αφαιρέσετε τις διαρροές π.χ. βιδώνοντας σφιχτά τις συνδέσεις. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας. Αν μην προλάβετε να αφαιρέσετε τις διαρροές, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης, αποσυνδέστε τη από το γκριλ και στη συνέχεια μεταδώστε το γκριλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Αν μην παρατηρήσετε καμία διαρροή κατά τον έλεγχο στεγανότητας, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το γκριλ.

Αν το γκριλ ενεργοποιείται μετά από την περίοδο φύλαξης πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση των ματιών. Αποσυναρμολογήστε τη σχάρα, ελέγξτε την κατάσταση όλων των ματιών ακόμη και του πλευρικού για ακαθαρσίες και διάβρωση. Ελέγξτε αν τα μάτια, τα ακροφύσια δεν είναι μπλοκαρισμένα από την ακαθαρσία, υπόλοιπα φαγητού ή έντομα. Πριν να χρησιμοποιήσετε το γκριλ πρέπει να καθαρίσετε τα μάτια με καθαριστικό μέσο για τα γκριλ ή τα φούρνα. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μπλοκάρισμα του ακροφυσίου αερίου απαγορεύεται να το επισκευάσετε μόνοι σας. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να παραδώσετε το γκριλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το γκριλ με ένα ή πολλά μάτια που δεν λειτουργούν.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε υγρασία π.χ. λόγω υγραποίησης του υδρατμού, πρέπει να στεγνώσετε τις διαθέσιμες επιφάνειες με ένα ύφασμα ή το χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια να μεταφέρετε το γκριλ στο στεγνό τόπο με σκοπό τη στεγνώση υγρασίας που συγκεντρώθηκε στους τόπους χωρίς πρόσβαση. Για να επιταχύνετε τη στεγνώση πρέπει να ανοίξετε το κάλυμμα του γκριλ και του πλευρικού ματιού, να αποσυναρμολογήσετε τα προστατευτικά ματιών και τη σχάρα. Απαγορεύεται να στεγνώσετε τη συσκευή διατηρώντας αέριο μέσα από την εγκατάστασή. Απαγορεύεται να ενεργοποιήσετε το γκριλ με υγραμμένα μάτια, έτσι μπορείτε να προκαλέσετε ανέλεγκτη ανάφλεξη του αερίου και τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς και έκρηξης.

Χειρισμός κλιριων ματιών
Προσοχή! Ανοίξτε πλήρως το κάλυμμα του γκριλ. Απαγορεύεται να ανάψετε τα μάτια με κλειστό κάλυμμα.

Στο εμπρόσθιο πάνελ τοποτετήθηκε το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης που επιτρέπει να ανάψετε το μείγμα πύ αέρα και του αερίου Πατώντας το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης προκαλεί απελευθέρωση του ηλεκτρικού σπινθηρά σε κάθε κύριο μάτι. Θα ακούσετε τότε το ήχο της ηλεκτρικής εκκένωσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Περιστρέψτε το διακόπτη του ματιού αερίου από την κλειστή θέση επισήμασμένη «OFF» w στη θέση επισήμασμένη με την εικόνα μεγάλης φλόγας. Πατήστε το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης επισήμασμένο «IGNITOR». Το μείγμα του αέρα και του αερίου πρέπει να ανάψει. Αν αυτό μην γίνει, πατήστε ξανά το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης. Αν ακόμη μετά από κάποιες δοκιμές μην προλάβετε να ανάψετε το μάτι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ακροφύσιο του ματιού είναι μπλοκαρισμένο. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα του ματιού, να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης, να αποσυνδέσετε τη φιάλη από το γκριλ και να παραδώσετε το γκριλ στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία επισκευών.

Αφού επιτύχετε να ανάψετε το μάτι πρέπει να απελευθερώσετε το κουμπί της διάταξης ανάφλεξης και περιστρέφοντας το διακόπτη του ματιού ρυθμίστε το μέγεθος της φλόγας. Το να αφήσετε το διακόπτη περιστρεφόμενο κατά 90 βαθμούς σε σχέση με την αρχική θέση του (κλειστή βαλβίδα) θα προκαλέσει ρύθμιση του μέγιστου μεγέθους της φλόγας. Η περιστροφή δεξιόστροφως έως την αντίσταση θα προκαλέσει τη ρύθμιση μικρής φλόγας και η περιστροφή έως την αντίσταση αριστερόστροφως θα προκαλέσει κλείσιμο της βαλβίδας και σβήσιμο της φλόγας. Το να αφήσετε το διακόπτη στη μέση θέση σε αν αφορά προς τις προαναφερόμενες θέσεις επιτρέπει να ταιριάζετε το ζητούμενο ύψος της φλόγας.

Πρέπει να ανάψετε τα μάτια ένα μετά ένα και τα ανάψετε τα επόμενα μόνο όταν το προηγούμενο είναι αναμμένο. Απαγορεύεται να ανάψετε πολλά μάτια ταυτόχρονα. Πρέπει να ρυθμίσετε υπόλοιπα μάτια σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Χειρισμός του πλευρικού ματιού
Προσοχή! Ανοίξτε πλήρως το κάλυμμα του ματιού. Απαγορεύεται να ανάψετε το μάτι και να ζεσάνετε φαγητό με κλειστό κάλυμμα του ματιού.
Το μάτι έχει ενσωματωμένη διάταξη ανάφλεξης που επιτρέπει να ανάψετε το μείγμα του αέρα και του αερίου
Ανάβετε το πλευρικό μάτι πατώντας και κρατώντας το διακόπτη σε αυτή τη θέση και στη συνέχεια περιστρέφοντας το κατά 90 βαθμούς. Τότε η μείγμα του αερίου και του αέρα πρέπει να ανάψει. Αν αυτό δεν γίνεται πρέπει να περιστρέψετε το διακόπτη στη θέση «OFF» και στη συνέχεια να επαναλάβετε τη δοκιμή να ανάψετε το μάτι. Ρυθμίζετε το μέγεθος της φλόγας του πλευρικού ματιού με τον ίδιο τρόπο όπως σε υπόλοιπα μάτια που περιγράφονται παραπάνω.
Το πλευρικό μάτι χρειάζεται μόνο για ζέσταμα φαγητών σε σκευές με επίπεδο πάτο διαμέτρου 16 – 22 cm. Απαγορεύεται να βάσετε τις σκευές με άλλο σχμα του πάτου π.χ. γουόκ.

Διαδικασία σε περίπτωση διαρροής αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή ακόμη όταν μόνο υποψιάζεστε τη διαρροή αερίου π.χ. όταν νιώσετε δυνατό την οσμή του αερίου, αμέσως πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου και

τις βαλβίδες όλων των ματιών. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τη φιάλη αερίου από το γκριλ. Αν το γκριλ είναι ζεστό περιμένετε μέχρι να ψύξει. Περιμένετε να φύγει το αέριο, ελέγξτε την εγκατάσταση αερίου για πιθανές βλάβες. Αν μην τις παρατηρήσετε πρέπει να ετοιμάσετε τη διάταξη ανίχνευσης αερίου, να συνδέσετε τη φιάλη αερίου στο γκριλ και ανοίγοντας τη βαλβίδα της φιάλης ανοίξετε την ανίχνευση της διαρροής αερίου. Αν βρείτε τον τόπο διαρροής και ακόμη παρατηρείτε τα συμπτώματα διαρροής αερίου: πρέπει να παραδώσετε το γκριλ στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Προστασία από έγκυαμα
Το γκριλ όταν λειτουργεί, ζεσταίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πιο δυνατό ζεσταίνεται το κάλυμμα του γκριλ, η σχάρα και τα καλύμματα των ματιών. Ενώ ακόμη τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορούν να ζεσταθούν στις θερμοκρασίες που προκαλούν σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση που τα αγγίξετε με γυμνά χέρια. Όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ πρέπει να φοράτε τα γάντια που προστατεύουν από έγκαυμα. Όταν το γκριλ λειτουργεί μην αγγίζετε τα εξαρτήματά του με γυμνά χέρια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αφού τελειώσετε να χρησιμοποιείτε το γκριλ πρέπει να κλείσετε όλες τις βαλβίδες όλων των ματιών και στη συνέχεια να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης και να αποσυνδέσετε τη φιάλη από το γκριλ. Περιμένετε έως να ψύξουν απολύτως όλα τα εξαρτήματα του γκριλ. Πρέπει να καθαρίζετε τη σχάρα, τον δίσκο και τα προστατευτικά όλων των ματιών μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας καθαριστικά μέσα προορισμένα στον καθαρισμό γκριλ ή φούρνων. Δεν προτείνεται να χρησιμοποιείτε κοφτερά, μεταλλικά αντικείμενα για καθαρισμό ξηραμένων υπολοίπων φαγητού. Καθαρίζετε τα υπόλοιπα εξαρτήματα του γκριλ με ένα ύφασμα ή ένα σφουγγάρι που είναι διαθέσιμα στην αγορά και προορίζονται για καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών.

Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της εγκατάστασης αερίου ειδικά των ματιών αν παρατηρήσετε διάβρωση ή βλάβες πρέπει να αναλλάξετε τα χαλασμένα εξαρτήματα με νέα. Για αυτό το σκοπό πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή. Πριν από κάθε χρήση πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του ελαστικού σωλήνα. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε βλάβες ή φθορές του σωλήνα πρέπει να το αναλλάξετε με ένα νέο. Προτείνεται περιοδική αντάλλαξη του σωλήνα όχι σπανότερα από 10 χρόνια, ακόμη αν μην φέρει συμπτώματα φθοράς.

Πριν να αρχίσετε να φυλάσσετε το γκριλ πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι όλοι οι ρυθμιστήρες αερίου είναι στη θέση «κλειστή». Πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα που βρίσκεται στη φιάλη αερίου και στη συνέχεια να την αποσυνδέσετε από το γκριλ. Απαγορεύεται να φυλάξετε το γκριλ με τη συνδεδεμένη φιάλη αερίου. Το γκριλ και η φιάλη φυλάσσονται στους στεγνούς και σκοτεινούς χώρους που προστατεύονται από πρόσβαση μην εξουσιοδοτημένων προσώπων. Το γκριλ φυλάσσεται στους χώρους απαλλαγμένους από σκόνη. Κατά φύλαξη πρέπει να κλείσετε όλα τα καλύμματα των ματιών. Όταν φυλάξετε το γκριλ περισσότερο καιρό, π.χ. κατά το χειμώνα, προτείνεται να καλύψετε το γκριλ για να το προστατέψετε από την επίδραση σκόνης. Στον χώρο φύλαξης πρέπει να διασφαλίσετε καλό εξαερισμό και έτσι προστατεύετε τη συσκευή από συγκέντρωση υγρασία πάνω στα εξαρτήματα της συσκευής που μπορεί να προκαλέσει τη διάβρωση. Η διάβρωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή των παραμέτρων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης αερίου και έτσι μπορεί να προκαλέσει ανέλεγκτη διαρροή αερίου και να προκαλέσει πυρκαγιά και έκρηξη. Μην καλύψετε τα ανοίγματα εξαερισμού του χώρου όπου φυλάσσεται το γκριλ. Συγκέντρωση του αερίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μεταφέρετε το γκριλ σε μικρές αποστάσεις (πάνω από δέκα μέτρα) χρησιμοποιώντας τους τροχούς που συμπεριλαμβάνονται στο σετ του γκριλ. Όπου χρειάζεται η μεταφορά του γκριλ σε μεγαλύτερες αποστάσεις, μεταφέρετε το με ανεξάρτητα μεταφορικά μέσα και πριν από αυτό πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το γκριλ και να το μεταφέρετε στη συσκευασία του εργοστασίου και στη συνέχεια να το συναρμολογήσετε ξανά. Απαγορεύεται η μεταφορά του γκριλ σε οποιαδήποτε απόσταση με συνδεδεμένη φιάλη αερίου. Πριν από τη μεταφορά πρέπει να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης και στη συνέχεια να τη διακόψετε από το γκριλ.

