



67780 - MIKSER RĘCZNY 150-200W


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 11 PAŹDZIERNIKA 2019

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

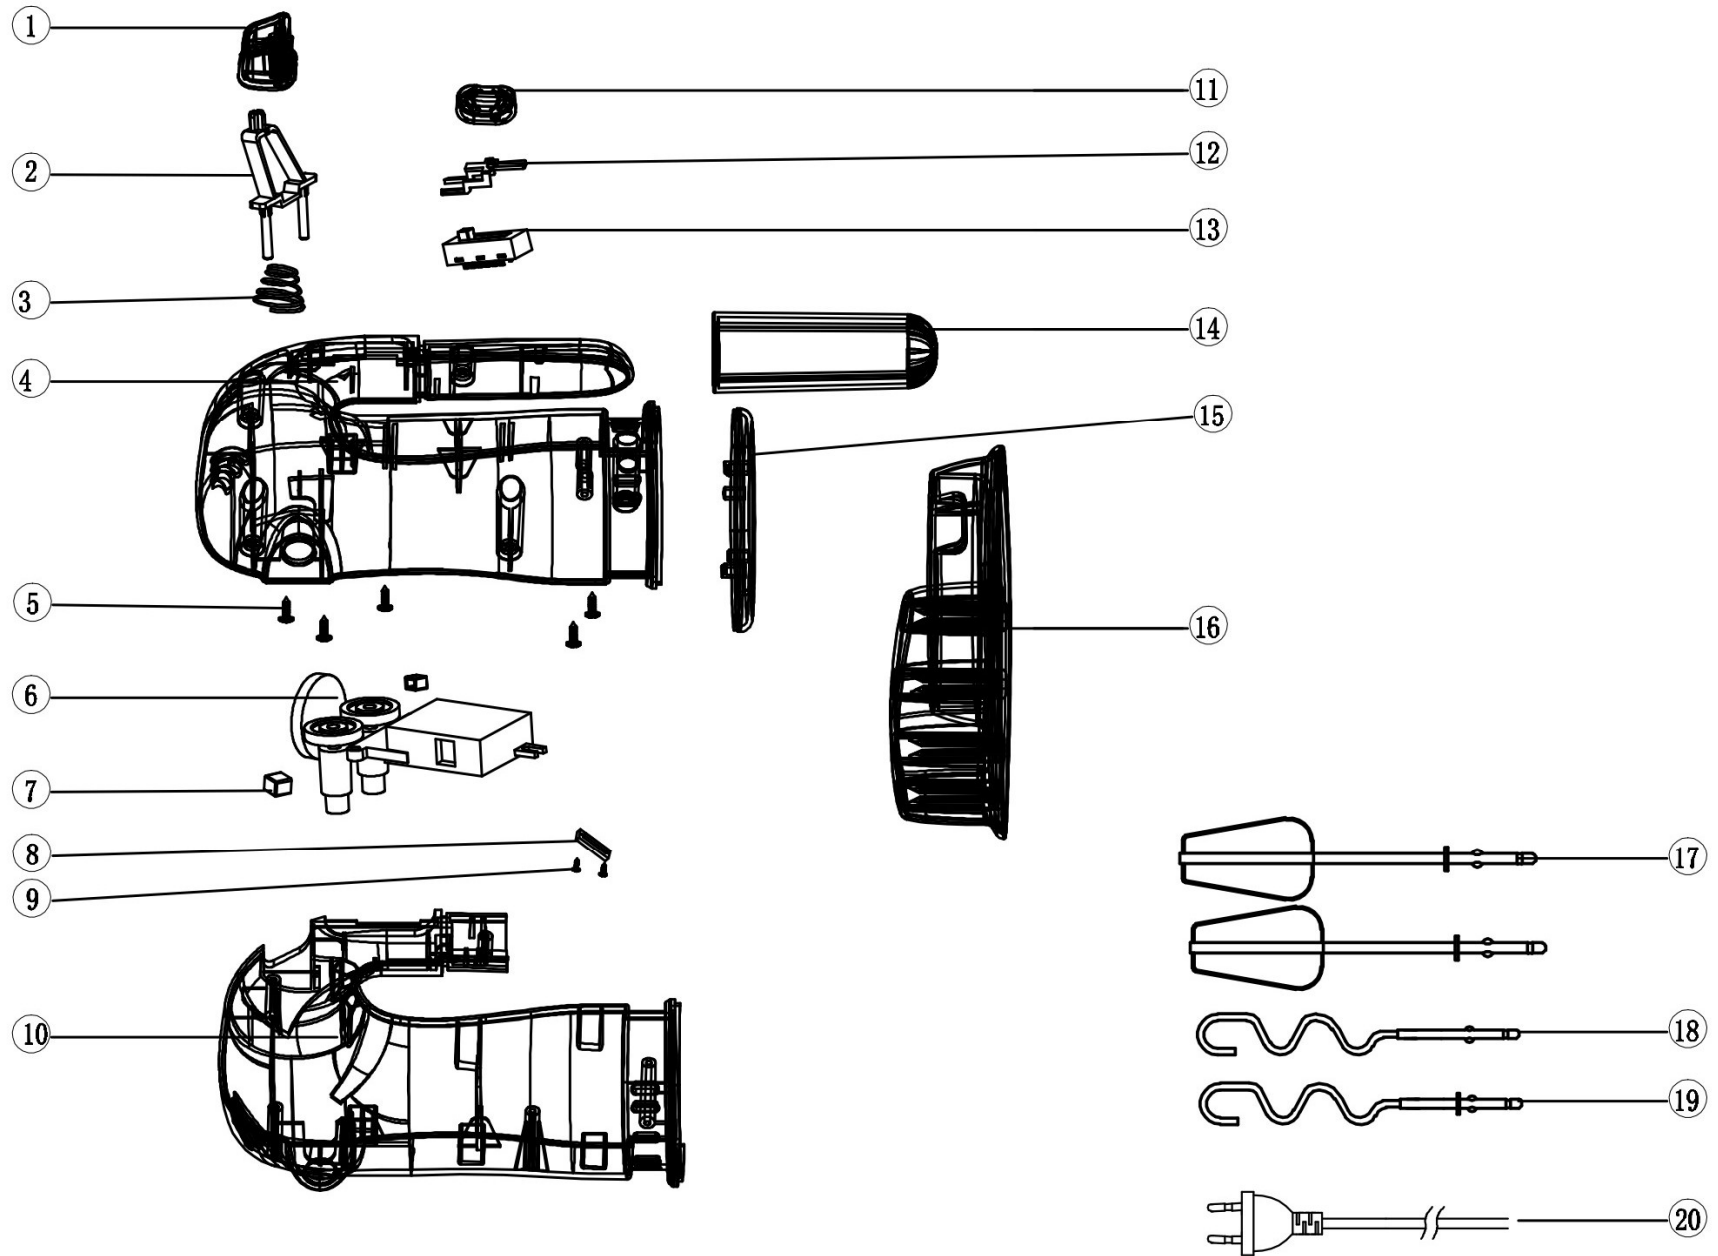



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z67780-01	EJECT BUTTON	
2	Z67780-02	EJECT SHELF	
3	Z67780-03	EJECT SPRING	
4	Z67780-04	RIGHT BODY	OBUDOWA PRAWA
5	Z67780-05	SCREW	
6	Z67780-06	MOTOR	ZESPÓŁ SILNIKA
7	Z67780-07	RUBBER	
8	Z67780-08	WIRE CODE	
9	Z67780-09	SCREW	
10	Z67780-10	LEFT BODY	OBUDOWA LEWA
11	Z67780-11	SWITCH BOARD	
12	Z67780-12	SWITCH SHELF	
13	Z67780-13	SWITCH	WŁĄCZNIK
14	Z67780-14	HANDLE	UCHWYT
15	Z67780-15	BOTTOM COVER	OSŁONA DOLNA
16	Z67780-16	BASE	
17	Z67780-17	EGG BEATER	UBIJACZKI
18	Z67780-18	DOUGH HOOK SINGLE EAR	HAK DO CIASTA LEWY
19	Z67780-19	DOUGH HOOK DOUBLE EAR	HAK DO CIASTA PRAWY
20	Z67780-20	POWER CORD	