
YATO®

YT-818080

PL REFLEKTOR SIECIOWY – TUBA
EN MAINS FLOODLIGHT – TUBE
DE NETZ-ARBEITSLEUCHTE – ROHR
RU СЕТЕВОЙ ПРОЖЕКТОР-ТУБУС
UA МЕРЕЖЕВИЙ ПРОЖЕКТОР – ТУБА
LT ELEKTRINIS VERTIKALUS PROŽEKTORIUS
LV TĪKLA LED PROŽEKTORS – CAURULE
CZ SÍŤOVÝ REFLEKTOR – TRUBICE
SK SIEŤOVÝ REFLEKTOR – TRUBICA
HU HÁLÓZATI REFLEKTOR – CSŐ
RO REFLECTOR LED – TUB
ES REFLECTOR DE RED – TUBO
FR PROJECTEUR SECTEUR – TUBE
IT RIFLETTORE LED A TUBO CON ALIMENTAZIONE DA RETE
NL NETGEVOEDE LED-WERKLAMP – LICHTZUIL
GR ΠΡΟΒΟΛΈΑΣ ΔΙΚΤΎΟΥ – ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ
BG МРЕЖОВ ПРОЖЕКТОР – ТРЪБА
PT PROJETOR DE TRABALHO LED DA REDE – TUBO
HR MREŽNI REFLEKTOR – TUBA
AR كشاف كهربائي أنبوبي



CE

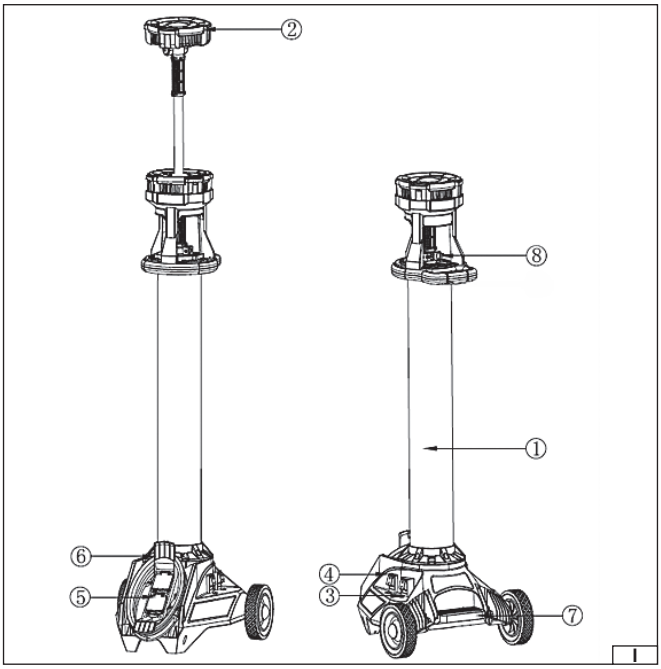

PL

1. tuba świetlna
2. reflektor
3. włącznik tuby świetlnej
4. włącznik reflektora
5. gniazda sieciowe
6. zwijacz przewodu
7. blokada kół transportowych
8. blokada rury teleskopowej

EN

1. light tube
2. reflector
3. light tube switch
4. headlight switch
5. power sockets
6. cord rewinder
7. locking the transport wheels
8. telescopic tube lock

DE

1. Leuchtstoffröhre
2. Reflektor
3. Lichtröhrenschalter
4. Scheinwerferschalter
5. Steckdosen
6. Kabelaufwickler
7. Feststellen der Transporträder
8. Teleskoprohrverriegelung

RU

1. лампа накаливания
2. отражатель
3. выключатель люминесцентной лампы
4. переключатель фар
5. розетки
6. устройство для сматывания шнура
7. блокировка транспортных колес
8. телескопический трубчатый замок

UA

1. світлова трубка
2. відбивач
3. перемикач світлової трубки
4. перемикач фар
5. розетки живлення
6. змотувач шнура
7. блокування транспортних коліс
8. телескопічний трубчастий фіксатор

LT

1. šviesos vamzdelis
2. atšvaitas
3. šviesos vamzdelio jungiklis
4. priekinių žibintų jungiklis
5. maitinimo lizdai
6. laido pervyniotuvas
7. transportavimo ratų užrakinimas
8. teleskopinio vamzdžio užraktas

LV

1. gaismas caurule
2. atstarotājs
3. gaismas caurules slēdzis
4. priekšējo lukturu slēdzis
5. strāvas rozetes
6. vada attīšanas ierīce
7. transportēšanas riteņu bloķēšana
8. teleskopiskā caurules slēdzene

CZ

1. světelná trubice
2. reflektor
3. spínač světelného trubičky
4. spínač světlometů
5. elektrické zásuvky
6. navíječ kabelu
7. zablokování přepravních koleček
8. zámek teleskopické trubky

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

SK
1. svetelná trubica
2. reflektor
3. spínač svetelnej trubice
4. spínač svetlometov
5. elektrické zásuvky
6. navíjač kábla
7. zablokovanie prepravných koliesok
8. zámok teleskopickej trubice

HU
1. fénycső
2. reflektor
3. fénycső kapcsoló
4. fényszóró kapcsoló
5. konnektorok
6. kábelfeltekercselő
7. a szállítókerekek rögzítése
8. teleszkópos csőzár

RO
1. tub luminos
2. reflector
3. întrerupător tub luminos
4. comutator faruri
5. prize de curent
6. rebobinator de cablu
7. blocarea roţilor de transport
8. blocare tub telescopic

ES
1. tubo de luz
2. reflector
3. interruptor del tubo fluorescente
4. interruptor de faros
5. tomas de corriente
6. rebobinador de cable
7. bloquear las ruedas de transporte
8. cierre de tubo telescópico

FR
1. tube lumineux
2. réflecteur
3. interrupteur à tube lumineux
4. interrupteur des phares
5. prises de courant
6. enrouleur de cordon
7. verrouillage des roues de transport
8. verrouillage du tube télescopique

IT
1. tubo luminoso
2. riflettore
3. interruttore del tubo luminoso
4. interruttore dei fari
5. prese di corrente
6. avvolgicavo
7. bloccare le ruote di trasporto
8. blocco tubo telescopico

NL
1. lichtbuis
2. reflector
3. schakelaar van de lichtbuis
4. koplampenschakelaar
5. stopcontacten
6. snoeroproller
7. de transportwielen vergrendelen
8. telescopische buisvergrendeling

GR
1. φωτεινός σωλήνας
2. ανακλαστήρας
3. διακόπτης φωτεινού σωλήνα
4. διακόπτης προβολέων
5. πρίζες ρεύματος
6. επανατύλιξη καλωδίου
7. κλείδωμα των τροχών μεταφοράς
8. τηλεσκοπική κλειδαριά σωλήνα

BG
1. светлинна тръба
2. рефлектор
3. превключвател на светлинна тръба
4. превключвател за фарове
5. електрически контакти
6. навивач на кабела
7. заключване на транспортните колела
8. телескопична тръбна ключалка

PT
1. tubo de luz
2. refletor
3. interruptor de válvula de luz
4. interruptor do farol
5. soques de rede
6. carretel de arame
7. trava da roda de transporte
8. bloqueio telescópico por tubo

HR
1. svjetlosna cijev
2. reflektor
3. prekidač svjetlosne cijevi
4. prekidač prednjih svjetala
5. utičnice
6. namotač kabela
7. blokiranje transportnih kotača
8. teleskopska brava za cijev

AR
١. أنبوب الإضاءة
٢. عاكس
٣. مفتاح أنبوب الإضاءة
٤. مفتاح المصابيح الأمامية
٥. مقابس الطاقة
٦. جهاز لف السلك
٧. قفل عجلات النقل
٨. قفل الأنبوب التلسكوبي

PL EN DE RU UA LT LV CZ SK HU RO ES FR IT NL GR BG PT HR AR



Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczać ilość odpadów oraz zmniejszyć stopnień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точку сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводить к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизации изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відпрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

Šis simbolis rodo, kad draudžiama išmesti panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota įranga turėtų būti renkama atskirai ir siunčiama į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumažinti atliekas ir sumažinti gamtos išteklių naudojimą. Nekontroliuojamas pavojingų komponentų, esančių elektros ir elektroninėje įrangoje, išsiskyrimas gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir sukelti neigiamus natūralios aplinkos pokyčius. Namų ūkis vaidina svarbų vaidmenį prisidedant prie pakartotinio įrenginių naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus perdirbimo būdus, susisiekite su savo vietos valdžios institucijomis ar pardavėju.

Šīs simbols informē par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopā ar citiem atkritumiem. Nolietotas iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānodod savākšanas punktā ar mērķi nodrošināt atkritumu otrreizējo pārstrādi un reģenerāciju, lai ierobežotu to apjomu un samazinātu dabas resursu izmantošanas līmeni. Elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ietverto bīstamo sastāvdaļu nekontrolēta izdalīšanās var radīt cilvēku veselības apdraudējumu un izraisīt negatīvas izmaiņas apkārtējā vidē. Mājsaimniecība pilda svarīgu lomu otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas, tostarp nolietoto iekārtu pārstrādes veicināšanā. Vairāk informācijas par atbilstošām otrreizējās pārstrādes metodēm var saņemt pie vietējo varas iestāžu pārstāvjiem vai pārdevēja.

Tento symbol informuje, že je zakázáno likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení (včetně baterií a akumulátorů) společně s jiným odpadem. Použité zařízení by mělo být shromažďováno selektivně a odesíláno na sběrné místo, aby byla zajištěna jeho recyklace a využití, aby se snížilo množství odpadu a snížil stupeň využívání přírodních zdrojů. Nekontrolované uvolňování nebezpečných složek obsažených v elektrických a elektronických zařízeních může představovat hrozbu pro lidské zdraví a způsobit negativní změny v přírodním prostředí. Domácnost hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace použitého zařízení. Další informace o vhodných způsobech recyklace Vám poskytne místní úřad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zákaze vyhadzovania opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení (vrátane batérií a akumulátorov) do komunálneho (netriedeného) odpadu. Opotrebované zariadenia musia byť separované a odovzdané do príslušných zberných miest, aby mohli byť následne recyklované, čím sa znižuje množstvo odpadov a zmenšuje využívanie prírodných zdrojov. Nekontrolované uvoľňovanie nebezpečných látok, ktoré sú v elektrických a elektronických zariadeniach, môže ohrozovať ľudské zdravie a mať negatívny dopad na životné prostredie. Každá domácnosť má dôležitú úlohu v procese opätovného použitia a opätovného získavania surovín, vrátane recyklácie, z opotrebovaných zariadení, Bližšie informácie o správnych metódach recyklácie vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.

Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznált elektromos és elektronikus készüléket (többek között elemeket és akkumulátorokat) egyéb hulladékokkal együtt kidobni. Az elhasznált készüléket szelektíven gyűjtse és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése érdekében adja le a megfelelő gyűjtőpontban újrafeldolgozás és újrahasznosítás céljából. Az elektromos és elektronikus készülékben található veszélyes összetevők ellenőrizetlen kibocsátása veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negatív változásokat okozhat a természetes környezetben. A háztartások fontos szerepet töltenek be az elhasznált készülék újrafeldolgozásában és újrahasznosításában. Az újrahasznosítás megfelelő módjaival kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól vagy a termék értékesítőjétől szerezhet.

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (inclusiv baterii și acumulatori) nu pot fi eliminate împreună cu alte tipuri de deșeuri. Deșeurile de echipamente trebuie colectate și predate separat la un punct de colectare în vederea reciclării și recuperării, pentru a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de resurse naturale. Eliberarea necontrolată a componentelor periculoase conținute în echipamentele electrice și electronice poate prezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și are efect advers asupra mediului. Gospodăriile joacă un rol important prin contribuția lor la reutilizare și recuperare, inclusiv reciclarea deșeurilor de echipamente. Pentru mai multe informații în legătură cu metodele de reciclare adecvate, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.



Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperación a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de los recursos naturales. La liberación incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrónicos puede suponer un riesgo para la salud humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempeña un papel importante en la contribución a la reutilización y recuperación, incluido el reciclado de los residuos de aparatos. Para obtener más información sobre los métodos de reciclaje adecuados, póngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent être éliminés avec d'autres déchets. Les équipements usagés devraient être collectés séparément et remis à un point de collecte afin d'assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité de déchets et l'utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrôlée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur l'environnement. Le ménage joue un rôle important en contribuant à la réutilisation et à la valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre revendeur.

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica e elettronica usurata (comprese le batterie e gli accumulatori) non può essere smaltita insieme con altri rifiuti. Le apparecchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantità di rifiuti e diminuire l'uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche può costituire il rischio per la salute umana e causare gli effetti negativi sull'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio dell'apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare l'autorità locale o il rivenditore.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu's) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke componenten in elektrische en elektronische apparatuur kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente of detailhandelaar.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και συσσωρευτών) με άλλα απόβλητα. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συλλέγεται επιλεκτικά και να αποστέλλεται σε σημείο συλλογής για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωσή του και η ανάκτησή του για τη μείωση των αποβλήτων και τη μείωση του βαθμού χρήσης των φυσικών πόρων. Η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικίνδυνων συστατικών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσει αρνητικές αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Το νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συμβολή στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή.

Този символ информира, че изхвърлянето на изхабеното електрическо и електронно оборудване (включително батерии и акумулатори) заедно с битовите отпадъци е забранено. Изхабеното оборудване трябва да се събира отделно и да се предаде в пункта за събиране на такива отпадъци, за да се осигури неговото рециклиране и оползотворяване, да се намали количеството на отпадъците и да се намали разхода на природни ресурси. Неконтролираното изпускане на опасни съставки, съдържащи се в електрическото и електронното оборудване, може да представлява заплаха за човешкото здраве и да причини отрицателни промени в околната среда. Домакинството играе важна роля в приноса за повторната употреба и оползотворяването, включително рециклирането на изхабеното оборудване. За повече информация относно правилните методи за рециклиране, моля, свържете се с местните власти или с продавача.

Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (incluindo pilhas e baterias) não podem ser colocados juntamente com outros resíduos. Os resíduos de equipamentos devem ser recolhidos separadamente e entregues a um ponto de recolha para garantir a sua reciclagem e recuperação, a fim de reduzir a quantidade de resíduos e a utilização de recursos naturais. A libertação não controlada de componentes perigosos contidos em equipamentos elétricos e eletrónicos pode representar um risco para a saúde humana e causar efeitos ambientais adversos. O lar desempenha um papel importante ao contribuir para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem de resíduos de equipamentos. Para mais informações sobre os métodos de reciclagem apropriados, contacte a sua autoridade local ou revendedor.

Ovaj simbol označava da se otpadna električna i elektronička oprema (uključujući baterije i akumulatore) ne smije odlagati s ostalim otpadom. Rabljenu opremu treba skupljati selektivno i predati na sabirno mjesto kako bi se osiguralo njezino recikliranje i oporaba, kako bi se smanjila količina otpada i smanjio stupanj korištenja prirodnih resursa. Nekontrolirano ispuštanje opasnih komponenti sadržanih u električnoj i elektroničkoj opremi može predstavljati prijetnju ljudskom zdravlju i uzrokovati negativne promjene u prirodnom okolišu. Kućanstvo ima važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući recikliranje otpadne opreme. Za više informacija o ispravnim metodama recikliranja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (بما في ذلك البطاريات والمراكم) مع النفايات الأخرى. يجب جمع المعدات المستخدمة بشكل انتقائي وتسليمها إلى نقطة التجميع لضمان إعادة تدوير ها واستعادتها ، لتقليل كمية النفايات وتقليل مستوى استخدام الموارد الطبيعية. يمكن أن يشكل الإطلاق غير المنضبط للمكونات الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية تهديدًا لصحة الإنسان ويسبب تغيرات سلبية في البيئة الطبيعية. تلعب الأسر دورًا مهمًا في المساهمة في إعادة الاستخدام والاسترداد ، بما في ذلك إعادة تدوير معدات النفايات. لمزيد من المعلومات حول طرق إعادة التدوير الصحيحة ، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو بائع التجزئة.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Reflektor sieciowy służy do oświetlania miejsc pracy. Może być używany w pomieszczeniach, a dzięki konstrukcji ograniczającej wnikanie pyłu i wody także w ograniczonym zakresie na zewnątrz pomieszczeń. Źródłem światła są diody LED. Tuba świetlna zapewnia równomierne oświetlenie otoczenia, a ruchomy reflektor umożliwia skierowanie światła na wybrany obszar pracy. Reflektor jest wyposażony w podstawę z kołami ułatwiającymi przemieszczanie oraz gniazda sieciowe, które mogą służyć do zasilania odbiorników elektrycznych o parametrach zgodnych z danymi technicznymi. Prawidłowe, niezawodne i bezpieczne użytkowanie produktu zależne jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Produkt dostarczany jest w stanie kompletnym i nie wymaga montażu.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Nr katalogowy		YT-818080
Napięcie znamionowe	[V~]	220 - 240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Klasa ochronności elektrycznej		I
Stopień odporności mechanicznej		IK08
Stopień ochrony		IP54
Moc znamionowa	[W]	230
Temperatura barwowa światła	[K]	6500
Strumień świetlny tuby / reflektora	[lm]	22500 / 3000
Wskaźnik oddawania barw CRI		80
Kąt świecenia tuby	[°]	360
Rodzaj kabla zasilającego		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Napięcie znamionowe gniazd wyjściowych	[V~]	250
Maks. całkowite obciążenie gniazd wyjściowych	[W]	3000
Masa	[kg]	9,7

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Reflektor podłączać wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej o parametrach zgodnych z danymi technicznymi i tabliczką znamionową. Reflektor jest wykonany w I klasie ochronności i musi być podłączony do gniazda z prawidłowo działającym stykiem ochronnym. W przypadku używania reflektora na zewnątrz zaleca się podłączać go do obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.
Przed każdym użyciem sprawdzić stan reflektora i przewodu zasilającego. Nie używać reflektora z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, uszkodzoną obudową, uszkodzoną podstawą, uszkodzoną izolacją przewodu zasilającego, pękniętą albo uszkodzoną osłoną źródła światła lub innymi widocznymi uszkodzeniami.
Przed ustawianiem, przenoszeniem, czyszczeniem, sprawdzaniem i innymi czynnościami obsługowymi należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.
Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy natychmiast odłączyć reflektor od zasilania. Uszkodzony przewód zasilający może zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Zabronione jest używanie reflektora z uszkodzonym przewodem zasilającym.
W przypadku uszkodzenia osłony źródła światła należy zaprzestać używania reflektora i przekazać go do autoryzowanego serwisu producenta. Zabronione jest używanie reflektora z pękniętą, uszkodzoną albo brakującą osłoną źródła światła.
Źródło światła może być wymieniane wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis producenta albo osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Nie otwierać obudowy reflektora i nie wykonywać samodzielnych napraw części elektrycznych.
Reflektor należy ustawić na stabilnym, równym i twardym podłożu. Przed użyciem sprawdzić, czy stoi pewnie i nie może się przewrócić. Nie ustawiać reflektora na krawędziach, pochyłościach ani w miejscach, w których może się zsunąć albo zostać uderzony.
Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie był narażony na zgniecenie, przecięcie, przetarcie, kontakt z ostrymi krawędziami, gorącymi powierzchniami, olejem ani częściami ruchomymi. Nie przenosić reflektora za przewód zasilający i nie wyciągać wtyczki z gniazda przez ciągnięcie za przewód.

Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła i nie kierować światła bezpośrednio w oczy ludzi ani zwierząt. Silne światło może powodować olśnienie i chwilowe ograniczenie widzenia.
Podczas pracy elementy reflektora mogą się nagrzewać. Nie dotykać nagrzanych elementów bezpośrednio po pracy. Zachować odległość co najmniej 0,1 m między reflektorem a oświetlanymi przedmiotami. Niezachowanie tej odległości może doprowadzić do przegrzania oświetlanych przedmiotów.
Nie zanurzać reflektora w wodzie, nie myć go strumieniem wody pod ciśnieniem i nie narażać na zalanie. Reflektor może być używany tylko w warunkach odpowiadających stopniowi ochrony podanemu w danych technicznych.
Gniazda wyjściowe reflektora mogą być używane wyłącznie do zasilania odbiorników o parametrach zgodnych z danymi technicznymi i tabliczką znamionową. Całkowite obciążenie gniazd nie może przekraczać wartości podanej na tabliczce znamionowej.

OBSŁUGA REFLEKTORA

Ustawianie reflektora
Ostrzeżenie! Przed ustawieniem reflektora należy się upewnić, że nie jest on podłączony do zasilania. Wtyczka przewodu zasilającego została odłączona od gniazdka sieci elektroenergetycznej. Do gniazd sieciowych reflektora nie mogą być podłączone żadne urządzenia.
Reflektor ustawić na równym i stabilnym podłożu. Po ustawieniu zablokować koła transportowe za pomocą blokady. Przesunięcie blokady kół transportowych do góry blokuje koła, a przesunięcie w dół odblokowuje koła.
W celu przemieszczenia reflektora należy odblokować koła transportowe, chwycić reflektor za uchwyt transportowy i przetoczyć go w wybrane miejsce. Po ustawieniu reflektora ponownie zablokować koła transportowe.

Ustawianie rury teleskopowej
Ostrzeżenie! Przed zmianą wysokości reflektora należy się upewnić, że reflektor nie jest podłączony do zasilania.
Przytrzymać górną część reflektora, zwolnić blokadę rury teleskopowej, a następnie ustawić wymaganą wysokość. Po ustawieniu wysokości zablokować rurę teleskopową i upewnić się, że nie opada pod własnym ciężarem.

Włączanie reflektora
Upewnić się, że włącznik tuby świetlnej oraz włącznik reflektora znajdują się w pozycji wyłączony – O, a następnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego reflektor do gniazda sieciowego.
Tubę świetlną włącza się, przestawiając włącznik tuby świetlnej w pozycję włączony – I. Wyłączenie tuby świetlnej następuje po przestawieniu włącznika tuby świetlnej w pozycję wyłączony – O.
Reflektor włącza się, przestawiając włącznik reflektora w pozycję włączony – I. Wyłączenie reflektora następuje po przestawieniu włącznika reflektora w pozycję wyłączony – O.
Tuba świetlna i reflektor mogą być używane niezależnie od siebie. Można włączyć samą tubę świetlną, sam reflektor albo oba źródła światła jednocześnie.
Po zakończeniu pracy przestawić włącznik tuby świetlnej oraz włącznik reflektora w pozycję wyłączony – O, a następnie odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.

Zasilanie urządzeń elektrycznych z gniazd sieciowych reflektora
Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego do gniazda sieciowego reflektora należy się upewnić, że włącznik podłączanego urządzenia znajduje się w pozycji wyłączony. Zapobiegnie to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia zaraz po podłączeniu do gniazda reflektora.
Unieść i przytrzymać klapkę gniazda sieciowego, a następnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenie. Opuścić klapkę na podłączoną wtyczkę.
Ostrzeżenie! Nie należy przekraczać maksymalnego całkowitego obciążenia gniazd sieciowych podanego w danych technicznych. Może to doprowadzić do przegrzania reflektora i/lub jego przewodu zasilającego, co może być przyczyną pożaru i porażenia elektrycznego.
Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenia elektryczne od gniazd sieciowych reflektora.

Zwijanie przewodu zasilającego i przechowywanie
Po zakończeniu pracy odłączyć reflektor od zasilania i odłączyć urządzenia elektryczne od gniazd sieciowych reflektora. Przewód zasilający zwinąć na zwijaczu przewodu.
Reflektor przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja reflektora
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych należy się upewnić, że reflektor jest wyłączony, wtyczka przewodu zasilającego reflektor jest odłączona od gniazdka sieciowego, a od gniazd sieciowych reflektora odłączono inne urządzenia elektryczne.
Reflektor czyścić wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć lub zostawić do wysuszenia. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, środków żrących, środków ściernych lub benzyny.
Reflektora nie czyścić przez zanurzenie w wodzie lub innym płynie. Nie kierować strumienia wody na reflektor.

PRODUCT CHARACTERISTICS

This mains-powered spotlight is designed to illuminate work areas. It can be used indoors and, thanks to its design that limits dust and water ingress, also outdoors to a limited extent. The light source is LED diodes. The light tube provides uniform ambient lighting, and the movable reflector allows you to direct the light to the desired work area. The spotlight is equipped with a base with wheels for easy movement and power sockets that can be used to power electrical appliances with parameters consistent with the technical specifications. Correct, reliable, and safe use of the product depends on proper operation, therefore:

Before using the product, please read the entire manual and keep it.

The supplier is not liable for any damage resulting from failure to comply with the safety regulations and recommendations of this manual.

PRODUCT EQUIPMENT

The product is delivered complete and does not require assembly.

TECHNICAL DATA

Parameter	Unit of measurement	Value
Catalog number		YT-818080
Nominal voltage	[V~]	220 - 240
Nominal frequency	[Hz]	50 / 60
Electrical protection class		I
Degree of mechanical resistance		IK08
Degree of protection		IP54
Rated power	[W]	230
Color temperature of light	[K]	6500
Luminous flux of the tube/reflector	[lm]	22500 / 3000
Color rendering index CRI		80
Tube beam angle	[°]	360
Power cable type		H07RN-F 3 × 1.5 mm ^{2}
Rated voltage of output sockets	[V~]	250
Max total load of output sockets	[W]	3000
Mass	[kg]	9.7

SAFETY INSTRUCTIONS

Connect the spotlight only to a functioning electrical system with parameters consistent with the technical data and nameplate. The spotlight is manufactured to Class I protection and must be connected to a socket with a properly functioning protective contact. When using the spotlight outdoors, it is recommended to connect it to a circuit protected by a differential circuit breaker with a tripping current of no more than 30 mA .
Before each use, check the condition of the spotlight and power cord. Do not use a spotlight with visible mechanical damage, a damaged housing, a damaged base, damaged power cord insulation, a cracked or damaged light source cover, or other visible damage.
Before setting up, moving, cleaning, checking or performing any other maintenance work, disconnect the power cord plug from the mains socket.
If the power cord becomes damaged, immediately disconnect the spotlight from the power supply. A damaged power cord must only be replaced by an authorized manufacturer's service center. Do not use the spotlight with a damaged power cord.
If the light source cover is damaged, discontinue use of the headlamp and return it to an authorized manufacturer's service center. Do not use a headlamp with a cracked, damaged, or missing light source cover.
The light source may only be replaced by the manufacturer, an authorized manufacturer service center, or a qualified person. Do not open the headlight housing or attempt to repair the electrical components yourself.
Place the headlamp on a stable, level, and hard surface. Before use, check that it is secure and cannot tip over. Do not place the headlamp on edges, slopes, or in areas where it could slip or be impacted.
Route the power cord so that it is not subject to crushing, cutting, abrasion, contact with sharp edges, hot surfaces, oil, or moving parts. Do not carry the spotlight by the power cord, and do not pull the plug from the socket by the cord.
Do not look directly into the light source or shine the light directly into the eyes of people or animals. Strong light may cause glare and temporarily reduce vision.
During operation, the spotlight's components may become hot. Do not touch hot components immediately after use. Maintain a

distance of at least 0.1 m between the spotlight and illuminated objects. Failure to maintain this distance may result in the illuminated objects overheating.
Do not immerse the headlamp in water, wash it with a pressurized water jet, or expose it to flooding. The headlamp may only be used in conditions that comply with the degree of protection specified in the technical data.
The spotlight's output sockets may only be used to power appliances with parameters consistent with the technical data and nameplate. The total socket load must not exceed the value indicated on the nameplate.

HEADLAMP OPERATION

Adjusting the headlight
Warning! Before adjusting the spotlight, make sure it is not connected to the power supply. The power cord has been disconnected from the power outlet. No devices may be connected to the spotlight's power outlets.
Place the spotlight on a level, stable surface. Once positioned, lock the transport wheels using the lock. Moving the transport wheel lock up locks the wheels, and moving it down unlocks them.
To move the spotlight, unlock the transport wheels, grasp the spotlight by the transport handle, and roll it to the desired location. Once the spotlight is positioned, lock the transport wheels again.

Adjusting the telescopic tube
Warning! Before changing the height of the spotlight, make sure the spotlight is not connected to the power supply.
Hold the top of the headlight, release the telescopic tube lock, and then adjust the desired height. Once the height is set, lock the telescopic tube and ensure it does not collapse under its own weight.

Turning on the headlight
Make sure that the light tube switch and the spotlight switch are in the off position – O, and then connect the spotlight power cable plug to the mains socket.
The light tube is turned on by moving the light tube switch to the on position – I. The light tube is turned off by moving the light tube switch to the off position – O.
The headlight is turned on by moving the headlight switch to the on position – I. The headlight is turned off by moving the headlight switch to the off position – O.
The light tube and reflector can be used independently. You can turn on just the light tube, just the reflector, or both light sources simultaneously.
After finishing work, turn the light tube switch and the spotlight switch to the off position – O, and then disconnect the power cord plug from the mains socket.

Power supply of electrical devices from the spotlight's mains sockets
Before connecting an electrical device to the spotlight's power outlet, ensure the device's switch is in the off position. This will prevent the device from accidentally turning on immediately after being plugged into the spotlight's outlet.
Lift and hold the power outlet flap, then connect the device's power cord. Lower the flap onto the connected plug.
Warning! Do not exceed the maximum total load of the power outlets listed in the technical data. This may cause the spotlight and/or its power cord to overheat, which could result in fire and electric shock.
After finishing work, disconnect electrical devices from the spotlight's mains sockets.

Power cord winding and storage
After finishing work, disconnect the floodlight from the power supply and unplug electrical devices from the floodlight's power sockets. Wind the power cord on the cord reel.
Store the headlamp in a dry place, out of the reach of children.

Headlight maintenance
Warning! Before starting maintenance, ensure that the floodlight is switched off, the floodlight power cord is unplugged from the mains socket, and other electrical devices are disconnected from the floodlight's mains sockets.
Clean the headlight with a damp cloth, then dry or leave to air dry. Do not use solvents, caustic agents, abrasives, or gasoline for cleaning.
Do not clean the headlight by immersing it in water or any other liquid. Do not direct a water jet at the headlight.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dieser netzbetriebene Strahler dient zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen. Er ist für den Innenbereich und dank seiner staub- und wasserdichten Konstruktion auch bedingt für den Außenbereich geeignet. Als Lichtquelle dienen LED-Dioden. Die Lichtröhre sorgt für eine gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung, und der bewegliche Reflektor ermöglicht die gezielte Ausrichtung des Lichts auf den gewünschten Arbeitsbereich. Der Strahler ist mit einem fahrbaren Fuß für einfaches Verschieben und Steckdosen ausgestattet, an die elektrische Geräte mit den technischen Spezifikationen angeschlossen werden können. Für eine korrekte, zuverlässige und sichere Verwendung des Produkts ist die sachgemäße Bedienung unerlässlich.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Sicherheitsbestimmungen und Empfehlungen dieses Handbuchs entstehen.

PRODUKTAUSRÜSTUNG

Das Produkt wird komplett geliefert und muss nicht montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert
Katalognummer		YT-818080
Nennspannung	[V~]	220 - 240
Nennfrequenz	[Hz]	50 / 60
Elektrische Schutzklasse		I
Grad der mechanischen Widerstandsfähigkeit		IK08
Schutzgrad		IP54
Nennleistung	[W]	230
Farbtemperatur des Lichts	[K]	6500
Lichtstrom der Röhre/des Reflektors	[lm]	22500 / 3000
Farbwiedergabeindex (CRI)		80
Rohrstrahlwinkel	[°]	360
Stromkabeltyp		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Nennspannung der Ausgangsbuchsen	[V~]	250
Maximale Gesamtlast der Ausgangsbuchsen	[W]	3000
Masse	[kg]	9,7

SICHERHEITSHINWEISE

Schließen Sie den Strahler nur an ein funktionierendes Stromnetz an, dessen Parameter den technischen Daten und dem Typenschild entsprechen. Der Strahler entspricht der Schutzklasse I und muss an eine Steckdose mit einem einwandfrei funktionierenden Schutzkontakt angeschlossen werden. Bei Verwendung im Freien wird empfohlen, den Strahler an einen Stromkreis anzuschließen, der durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA abgesichert ist .
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Strahlers und des Netzkabels. Verwenden Sie keinen Strahler mit sichtbaren mechanischen Schäden, einem beschädigten Gehäuse, einem beschädigten Sockel, einer beschädigten Netzkabelisolierung, einer gerissenen oder beschädigten Lampenabdeckung oder anderen sichtbaren Schäden.
Vor dem Aufstellen, Umstellen, Reinigen, Überprüfen oder Durchführen sonstiger Wartungsarbeiten muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bei Beschädigung des Netzkabels trennen Sie den Scheinwerfer sofort vom Stromnetz. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem autorisierten Kundendienst des Herstellers ausgetauscht werden. Verwenden Sie den Scheinwerfer nicht mit einem beschädigten Netzkabel.
Ist die Abdeckung der Lichtquelle beschädigt, darf die Stirnlampe nicht mehr verwendet werden und muss an eine autorisierte Servicestelle des Herstellers zurückgesendet werden. Verwenden Sie keine Stirnlampe mit einer gerissenen, beschädigten oder fehlenden Abdeckung der Lichtquelle.
Die Lichtquelle darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden. Öffnen Sie das Scheinwerfergehäuse nicht und versuchen Sie nicht, die elektrischen Bauteile selbst zu reparieren.
Stellen Sie die Stirnlampe auf eine stabile, ebene und harte Oberfläche. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass sie sicher steht und nicht umkippen kann. Stellen Sie die Stirnlampe nicht an Kanten, Hängen oder in Bereichen auf, wo sie abrutschen oder Stößen ausgesetzt sein könnte.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht gequetscht, durchtrennt, abgerieben oder mit scharfen Kanten, heißen Oberflächen, Öl oder beweglichen Teilen in Berührung kommt. Tragen Sie den Scheinwerfer nicht am Netzkabel und ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren. Starkes Licht kann Blendung verursachen und die Sicht vorübergehend beeinträchtigen.
Während des Betriebs können die Bauteile des Scheinwerfers heiß werden. Berühren Sie heiße Bauteile nicht unmittelbar nach Gebrauch. Halten Sie einen Mindestabstand von 0,1 m zwischen dem Scheinwerfer und den beleuchteten Objekten ein. Andernfalls können die beleuchteten Objekte überhitzen.
Die Stirnlampe darf nicht in Wasser getaucht, mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt oder Überschwemmungen ausgesetzt werden. Sie darf nur unter Bedingungen verwendet werden, die dem in den technischen Daten angegebenen Schutzgrad entsprechen.
Die Ausgangsbuchsen des Strahlers dürfen nur zum Betrieb von Geräten verwendet werden, deren Parameter den technischen Daten und dem Typenschild entsprechen. Die Gesamtlast der Steckdosen darf den auf dem Typenschild angegebenen Wert nicht überschreiten.

BEDIENUNG DER SCHEINWERFER

Scheinwerfer einstellen
Achtung! Vergewissern Sie sich vor der Justierung des Scheinwerfers, dass dieser nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Das Netzkabel muss aus der Steckdose gezogen sein. An die Steckdosen des Scheinwerfers dürfen keine Geräte angeschlossen sein.
Stellen Sie den Scheinwerfer auf eine ebene, stabile Fläche. Sobald er positioniert ist, arretieren Sie die Transportrollen mit der Arretierung. Durch Hochschieben der Arretierung werden die Rollen arretiert, durch Herunterschieben wieder entriegelt.
Um den Scheinwerfer zu bewegen, entriegeln Sie die Transportrollen, fassen Sie den Scheinwerfer am Transportgriff an und rollen Sie ihn an den gewünschten Ort. Sobald der Scheinwerfer positioniert ist, verriegeln Sie die Transportrollen wieder.

Einstellen des Teleskoprohrs
Achtung! Bevor Sie die Höhe des Scheinwerfers verändern, vergewissern Sie sich, dass der Scheinwerfer nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Halten Sie den Scheinwerfer oben fest, lösen Sie die Teleskopstangenverriegelung und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Sobald die Höhe eingestellt ist, verriegeln Sie die Teleskopstange und achten Sie darauf, dass sie nicht durch ihr Eigengewicht zusammenklappt.

Scheinwerfer einschalten
Stellen Sie sicher, dass sich der Lichtröhrenschalter und der Strahlerschalter in der Aus-Position (O) befinden, und schließen Sie dann den Netzstecker des Strahlers an die Steckdose an.
Die Leuchtstoffröhre wird eingeschaltet, indem der Leuchtstoffröhrenschalter in die Position „Ein“ – I – bewegt wird. Die Leuchtstoffröhre wird ausgeschaltet, indem der Leuchtstoffröhrenschalter in die Position „Aus“ – O – bewegt wird.
Der Scheinwerfer wird eingeschaltet, indem der Scheinwerferschalter in die Position „Ein“ – I – bewegt wird. Der Scheinwerfer wird ausgeschaltet, indem der Scheinwerferschalter in die Position „Aus“ – O – bewegt wird.
Die Lichtröhre und der Reflektor können unabhängig voneinander verwendet werden. Sie können entweder nur die Lichtröhre, nur den Reflektor oder beide Lichtquellen gleichzeitig einschalten.
Nach Beendigung der Arbeiten den Lichtröhrenschalter und den Strahlerschalter auf die Aus-Position – O – stellen und anschließend den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Stromversorgung elektrischer Geräte über die Netzsteckdosen des Strahlers
Bevor Sie ein elektrisches Gerät an die Steckdose des Strahlers anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Schalter des Geräts ausgeschaltet ist. Dadurch wird verhindert, dass sich das Gerät versehentlich direkt nach dem Einstecken in die Steckdose des Strahlers einschaltet.
Heben Sie die Klappe der Steckdose an und halten Sie sie fest, dann schließen Sie das Netzkabel des Geräts an. Klappen Sie die Klappe auf den angeschlossenen Stecker.
Warnung! Die in den technischen Daten angegebene maximale Gesamtlast der Steckdosen darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Strahlers und/oder seines Netzkabels kommen, was Brand- und Stromschlaggefahr birgt.
Nach Beendigung der Arbeiten die elektrischen Geräte von den Netzsteckdosen des Strahlers trennen.

Aufwickeln und Aufbewahren des Netzkabels
Nach Beendigung der Arbeiten den Flutlichtstrahler vom Stromnetz trennen und alle elektrischen Geräte aus den Steckdosen des Flutlichtstrahlers ausstecken. Das Netzkabel auf die Kabeltrommel wickeln.
Bewahren Sie die Stirnlampe an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Scheinwerferwartung

Achtung! Vor Beginn der Wartungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass der Flutlichtstrahler ausgeschaltet ist, das Netzkabel des Flutlichtstrahlers aus der Steckdose gezogen ist und alle anderen elektrischen Geräte von den Netzsteckdosen des Flutlichtstrahlers getrennt sind.

Reinigen Sie den Scheinwerfer mit einem feuchten Tuch und lassen Sie ihn anschließend trocknen oder an der Luft trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, ätzenden Mittel, Scheuermittel oder Benzin.

Reinigen Sie den Scheinwerfer nicht, indem Sie ihn in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen. Richten Sie keinen Wasserstrahl auf den Scheinwerfer.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Этот прожектор, работающий от сети, предназначен для освещения рабочих зон. Его можно использовать в помещении, а благодаря конструкции, ограничивающей попадание пыли и воды, также в ограниченной степени на открытом воздухе. Источник света — светодиоды. Световая трубка обеспечивает равномерное рассеянное освещение, а подвижный отражатель позволяет направлять свет на нужную рабочую зону. Прожектор оснащен основанием на колесиках для удобного перемещения и розетками, которые можно использовать для питания электроприборов с параметрами, соответствующими техническим характеристикам. Правильное, надежное и безопасное использование изделия зависит от надлежащей эксплуатации, поэтому:

Перед использованием изделия, пожалуйста, прочтите инструкцию полностью и сохраните её.

Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций, изложенных в данном руководстве.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Ценить
Каталожный номер		YT-818080
Номинальное напряжение	[V~]	220 - 240
Номинальная частота	[Гц]	50 / 60
Класс электрозащиты		I
Степень механической прочности		ИК08
Степень защиты		IP54
Номинальная мощность	[В]	230
Цветовая температура света	[K]	6500
Световой поток трубки/отражателя	[pl]	22500 / 3000
Индекс цветопередачи (CRI)		80
угол наклона балки трубы	[°]	360
Тип силового кабеля		H07RN-F 3 × 1,5 мм ^{2}
Номинальное напряжение выходных розеток	[V~]	250
Максимальная суммарная нагрузка выходных разъемов	[В]	3000
Масса	[кг]	9.7

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Подключайте прожектор только к исправной электрической системе с параметрами, соответствующими техническим характеристикам и паспортной табличке. Прожектор изготовлен по классу защиты I и должен быть подключен к розетке с исправно работающим защитным контактом. При использовании прожектора на открытом воздухе рекомендуется подключать его к цепи, защищенной дифференциальным автоматическим выключателем с током срабатывания не более 30 мА .
Перед каждым использованием проверяйте состояние прожектора и шнура питания. Не используйте прожектор с видимыми механическими повреждениями, поврежденным корпусом, поврежденным основанием, поврежденной изоляцией шнура питания, треснувшей или поврежденной крышкой источника света или другими видимыми повреждениями.
Перед установкой, перемещением, чисткой, проверкой или выполнением любых других работ по техническому обслуживанию отсоедините вилку шнура питания от розетки.
Если шнур питания поврежден, немедленно отключите прожектор от источника питания. Замена поврежденного шнура питания должна производиться только в авторизованном сервисном центре производителя. Не используйте прожектор с поврежденным шнуром питания.
Если защитный кожух источника света поврежден, прекратите использование фары и верните ее в авторизованный сервисный центр производителя. Не используйте фару с треснувшим, поврежденным или отсутствующим защитным кожухом источника света.
Замена источника света может быть произведена только производителем, авторизованным сервисным центром производителя или квалифицированным специалистом. Не вскрывайте корпус фары и не пытайтесь ремонтировать электрические компоненты самостоятельно.
Установите налобный фонарь на устойчивую, ровную и твердую поверхность. Перед использованием убедитесь, что он

надежно закреплен и не может опрокинуться. Не ставьте налобный фонарь на края, склоны или в места, где он может соскользнуть или получить удар.
Проложите шнур питания таким образом, чтобы он не подвергался сдавливанию, порезам, истиранию, контакту с острыми краями, горячими поверхностями, маслом или движущимися частями. Не переносите прожектор за шнур питания и не выдергивайте вилку из розетки за шнур.
Не смотрите прямо на источник света и не направляйте свет непосредственно в глаза людям или животным. Яркий свет может вызывать блики и временно ухудшать зрение.
Во время работы компоненты прожектора могут нагреваться. Не прикасайтесь к горячим компонентам сразу после использования. Соблюдайте расстояние не менее 0,1 м между прожектором и освещаемыми объектами. Несоблюдение этого расстояния может привести к перегреву освещаемых объектов.
Не погружайте налобный фонарь в воду, не мойте его струей воды под давлением и не подвергайте воздействию воды. Налобный фонарь можно использовать только в условиях, соответствующих степени защиты, указанной в технических характеристиках.
Выходные разъемы прожектора могут использоваться только для питания приборов, параметры которых соответствуют техническим характеристикам и паспортным данным. Общая нагрузка на разъем не должна превышать значение, указанное на паспортной табличке.

РАБОТА ФАРЫ

Регулировка фар
Внимание! Перед настройкой прожектора убедитесь, что он не подключен к источнику питания. Шнур питания отсоединен от розетки. К розеткам прожектора нельзя подключать никакие устройства.
Установите прожектор на ровной, устойчивой поверхности. После установки зафиксируйте транспортировочные колеса с помощью фиксатора. Поднятие фиксатора вверх блокирует колеса, а опускание вниз — разблокирует их.
Чтобы переместить прожектор, разблокируйте транспортировочные колеса, возьмите прожектор за ручку и перекатите его в нужное место. После установки прожектора снова заблокируйте транспортировочные колеса.

Регулировка телескопической трубки
Внимание! Перед изменением высоты прожектора убедитесь, что он не подключен к источнику питания.
Возьмитесь за верхнюю часть фары, отпустите фиксатор телескопической трубки, а затем отрегулируйте желаемую высоту. После установки высоты зафиксируйте телескопическую трубку и убедитесь, что она не сложится под собственным весом.

Включение фар
Убедитесь, что выключатель светодиодной трубки и выключатель прожектора находятся в положении «выкл» – O, а затем подключите штекер кабеля питания прожектора к сетевой розетке.
Лампа включается при перемещении выключателя лампы в положение «вкл.» – I. Лампа выключается при перемещении выключателя лампы в положение «выкл.» – O.
Фара включается при перемещении переключателя фар в положение «вкл.» – I. Фара выключается при перемещении переключателя фар в положение «выкл.» – O.
Световая трубка и отражатель могут использоваться независимо друг от друга. Вы можете включить только световую трубку, только отражатель или оба источника света одновременно.
После завершения работы переведите выключатель люминесцентной лампы и выключатель прожектора в положение «выкл» – O, а затем отсоедините вилку шнура питания от розетки.

Питание электроприборов от сетевых розеток прожектора.
Перед подключением электроприбора к розетке прожектора убедитесь, что выключатель прибора находится в положении «выкл». Это предотвратит случайное включение прибора сразу после подключения к розетке прожектора.
Поднимите и удерживайте крышку розетки, затем подсоедините шнур питания устройства. Опустите крышку на подключенную вилку.
Внимание! Не превышайте максимальную суммарную нагрузку розеток, указанную в технических характеристиках. Это может привести к перегреву прожектора и/или его шнура питания, что может стать причиной возгорания и поражения электрическим током.
После завершения работы отключите электроприборы от сетевых розеток прожектора.

Намотка и хранение силового кабеля
После завершения работы отсоедините прожектор от источника питания и выньте электроприборы из розеток прожектора. Намотайте шнур питания на катушку.
Храните налобный фонарь в сухом месте, недоступном для детей.

Техническое обслуживание фар

Внимание! Перед началом технического обслуживания убедитесь, что прожектор выключен, шнур питания прожектора отсоединен от розетки, а другие электроприборы отключены от розеток прожектора.

Протрите фару влажной тканью, затем высушите или дайте высохнуть на воздухе. Не используйте для чистки растворители, едкие вещества, абразивы или бензин.

Не мойте фару, погружая ее в воду или любую другую жидкость. Не направляйте струю воды на фару.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Цей прожектор, що працює від мережі, призначений для освітлення робочих зон. Його можна використовувати в приміщенні, а завдяки конструкції, яка обмежує потрапляння пилу та води, також обмежено на вулиці. Джерелом світла є світлодіодні діоди. Світлова трубка забезпечує рівномірне навколишнє освітлення, а рухомий відбивач дозволяє спрямовувати світло на потрібну робочу зону. Прожектор оснащений основою з колесами для легкого переміщення та розетками, які можна використовувати для живлення електроприладів з параметрами, що відповідають технічним характеристикам. Правильне, надійне та безпечне використання виробу залежить від належної експлуатації, тому:

Перед використанням продукту, будь ласка, прочитайте всю інструкцію та збережіть її.

Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання правил безпеки та рекомендацій цього посібника.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОДУКТУ

Виріб постачається у комплекті та не потребує складання.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення
Номер у каталозі		YT-818080
Номінальна напруга	[V~]	220 - 240
Номінальна частота	[Гц]	50 / 60
Клас електрозахисту		I
Ступінь механічної стійкості		IK08
Ступінь захисту		IP54
Номінальна потужність	[В]	230
Колірна температура світла	[К]	6500
Світловий потік трубки/відбивача	[мн.ч.]	22500 / 3000
Індекс кольоропередачі CRI		80
Кут променя трубки	[Про нас]	360
Тип кабелю живлення		H07RN-F 3 × 1,5 мм ^{2}
Номінальна напруга вихідних розеток	[V~]	250
Максимальне загальне навантаження вихідних розеток	[В]	3000
Маса	[кг]	9.7

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Підключайте прожектор лише до справної електричної системи з параметрами, що відповідають технічним даним та заводській табличці. Прожектор виготовлено за класом захисту I та має бути підключений до розетки з належним захисним контактом. Під час використання прожектора на відкритому повітрі рекомендується підключати його до кола, захищеного диференціальним автоматичним вимикачем зі струмом спрацьовування не більше 30 мА .
Перед кожним використанням перевіряйте стан прожектора та шнура живлення. Не використовуйте прожектор з видимими механічними пошкодженнями, пошкодженим корпусом, пошкодженою основою, пошкодженою ізоляцією шнура живлення, тріснутою або пошкодженою кришкою джерела світла або іншими видимими пошкодженнями.
Перед встановленням, переміщенням, очищенням, перевіркою або виконанням будь-яких інших робіт з технічного обслуговування від'єднайте вилку шнура живлення від розетки.
Якщо шнур живлення пошкоджено, негайно від'єднайте прожектор від джерела живлення. Пошкоджений шнур живлення має замінюватися лише в авторизованому сервісному центрі виробника. Не використовуйте прожектор з пошкодженим шнуром живлення.
Якщо кришка джерела світла пошкоджена, припиніть використання налобного ліхтаря та поверніть його до авторизованого сервісного центру виробника. Не використовуйте налобний ліхтар із тріснутою, пошкодженою або відсутньою кришкою джерела світла.
Джерело світла може бути замінене лише виробником, його авторизованим сервісним центром або кваліфікованим спеціалістом. Не відкривайте корпус фари та не намагайтеся самостійно ремонтувати електричні компоненти.
Розмістіть налобний ліхтар на стійкій, рівній та твердій поверхні. Перед використанням перевірте, чи він надійно закріплений і не може перекинутися. Не ставте налобний ліхтар на краї, схили або в місцях, де він може зісковзнути або бути вдареним.

Прокладіть шнур живлення таким чином, щоб він не піддавався здавлюванню, порізам, стиранню, контакту з гострими краями, гарячими поверхнями, маслом або рухомими частинами. Не переносьте прожектор за шнур живлення та не витягуйте вилку з розетки за шнур.
Не дивіться безпосередньо в джерело світла та не спрямовуйте світло безпосередньо в очі людям чи тваринам. Сильне світло може спричинити відблиски та тимчасово погіршити зір.
Під час роботи компоненти прожектора можуть нагріватися. Не торкайтеся гарячих компонентів одразу після використання. Тримайте відстань щонайменше 0,1 м між прожектором та освітленими об'єктами. Недотримання цієї відстані може призвести до перегріву освітлених об'єктів.
Не занурюйте налобний ліхтар у воду, не мийте його струменем води під тиском та не піддавайте його впливу води. Налобний ліхтар можна використовувати лише в умовах, що відповідають ступеню захисту, зазначеному в технічних даних.
Вихідні розетки прожектора можна використовувати лише для живлення приладів з параметрами, що відповідають технічним даним та заводській табличці. Загальне навантаження розетки не повинно перевищувати значення, зазначене на заводській табличці.

РОБОТА ФАР

Регулювання фари
Увага! Перед налаштуванням прожектора переконайтеся, що він не підключений до джерела живлення. Шнур живлення від'єднано від розетки. До розеток прожектора не можна підключати жодні пристрої.
Розмістіть прожектор на рівній, стійкій поверхні. Після встановлення заблокуйте транспортні колеса за допомогою замка. Переміщення фіксатора транспортних коліс вгору блокує колеса, а переміщення вниз розблоковує їх.
Щоб перемістити прожектор, розблокуйте транспортні колеса, візьміть прожектор за транспортну ручку та перемістіть його в потрібне місце. Після того, як прожектор буде встановлено, знову заблокуйте транспортні колеса.

Регулювання телескопічної труби
Увага! Перед зміною висоти прожектора переконайтеся, що він не підключений до джерела живлення.
Тримайте верхню частину фари, відпустіть фіксатор телескопічної трубки та відрегулюйте потрібну висоту. Після встановлення висоти заблокуйте телескопічну трубку та переконайтеся, що вона не згинається під власною вагою.

Увімкнення фар
Переконайтеся, що вимикач світлової трубки та вимикач прожектора знаходяться у вимкненому положенні – O, а потім підключіть штекер кабелю живлення прожектора до розетки мережі.
Світлова трубка вмикається переведенням перемикача світлової трубки у положення «увімкнено» – I. Світлова трубка вимикається переведенням перемикача світлової трубки у положення «вимкнено» – O.
Фара вмикається переведенням перемикача фар у положення увімкнено – I. Фара вимикається переведенням перемикача фар у положення вимкнено – O.
Світлову трубку та відбивач можна використовувати незалежно. Ви можете ввімкнути лише світлову трубку, лише відбивач або обидва джерела світла одночасно.
Після завершення роботи поверніть вимикач світлової трубки та вимикач прожектора у положення «вимкнено» – O, а потім від'єднайте вилку шнура живлення від розетки.

Живлення електроприладів від розеток прожектора
Перш ніж підключати електричний пристрій до розетки прожектора, переконайтеся, що вимикач пристрою знаходиться у вимкненому положенні. Це запобіжить випадковому ввімкненню пристрою одразу після підключення до розетки прожектора.
Підніміть і утримуйте кришку розетки, потім підключіть шнур живлення пристрою. Опустіть кришку на підключену вилку.
Увага! Не перевищуйте максимальне загальне навантаження розеток, зазначене в технічних даних. Це може призвести до перегріву прожектора та/або його шнура живлення, що може призвести до пожежі та ураження електричним струмом.
Після завершення роботи від'єднайте електроприлади від розеток прожектора.

Змотування та зберігання шнура живлення
Після завершення роботи від'єднайте прожектор від джерела живлення та від'єднайте електроприлади від розеток прожектора. Намотайте шнур живлення на котушку.
Зберігайте налобний ліхтар у сухому місці, недоступному для дітей.

Технічне обслуговування фар
Увага! Перед початком технічного обслуговування переконайтеся, що прожектор вимкнено, шнур живлення прожектора від'єднано від розетки мережі, а інші електричні пристрої від'єднано від розеток прожектора.
Протріть фару вологою ганчіркою, потім висушіть її або залиште висихати на повітрі. Не використовуйте для очищення розчинники, їдкі речовини, абразивні засоби чи бензин.
Не очищуйте фару, занурюючи її у воду або будь-яку іншу рідину. Не спрямовуйте струмінь води на фару.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Šis iš elektros tinklo maitinamas prožektorius skirtas darbo vietoms apšviesti. Jį galima naudoti patalpose, o dėl konstrukcijos, ribojančios dulkių ir vandens patekimą, – ir lauke. Šviesos šaltinis – LED diodai. Šviesos vamzdelis užtikrina tolygų aplinkos apšvietimą, o judantis reflektorius leidžia nukreipti šviesą į norimą darbo vietą. Prožektorius turi pagrindą su ratukais, kad būtų lengva jį perkelti, ir maitinimo lizdus, kurie gali būti naudojami maitinti elektros prietaisus, kurių parametrai atitinka technines specifikacijas. Teisingas, patikimas ir saugus gaminio naudojimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todėl:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.

Tiekėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų nesilaikymo.

PRODUKTO ĮRANGA

Produktas pristatomas pilnai sukomplektuotas ir nereikalauja surinkimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė
Katalogo numeris		YT-818080
Nominali įtampa	[V~]	220–240
Nominalus dažnis	[Hz]	50 / 60
Elektros apsaugos klasė		I
Mechaninio atsparumo laipsnis		IK08
Apsaugos laipsnis		IP54
Nominali galia	[W]	230
Šviesos spalvos temperatūra	[K]	6500
Vamzdinio/reflektoriaus šviesos srautas	[lm]	22500 / 3000
Spalvų atgavos indeksas CRI		80
Vamzdžio spindulio kampas	[°]	360 laipsnių
Maitinimo kabelio tipas		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Išvesties lizdų vardinė įtampa	[V~]	250
Maksimali bendra išvesties lizdų apkrova	[W]	3000
Mišios	[kg]	9.7

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prožektorių junkite tik prie veikiančios elektros sistemos, kurios parametrai atitinka techninius duomenis ir specifikacijų lentelę.
Prožektorius pagamintas pagal I apsaugos klasę ir turi būti jungiamas į lizdą su tinkamai veikiančiu apsauginiu kontaktu. Naudojant prožektorių lauke, rekomenduojama jį jungti prie grandinės, apsaugotos diferencialiniu grandinės pertraukikliu, kurio suveikimo srovė ne didesnė kaip 30 mA .
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite prožektoriaus ir maitinimo laido būklę. Nenaudokite prožektoriaus su matomais mechaniniais pažeidimais, pažeistu korpusu, pažeistu pagrindu, pažeista maitinimo laido izoliacija, įtrūkusiu ar pažeistu šviesos šaltinio dangteliu ar kitais matomais pažeidimais.
Prieš montuodami, perkeldami, valydami, tikrindami ar atlikdami bet kokius kitus techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
Jei maitinimo laidas pažeidžiamas, nedelsdami atjunkite prožektorių nuo maitinimo šaltinio. Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik įgaliotasis gamintojo techninės priežiūros centras. Nenaudokite prožektoriaus su pažeistu maitinimo laidu.
Jei šviesos šaltinio dangtelis pažeistas, nebenaudokite priekinio žibinto ir grąžinkite jį į įgaliotąjį gamintojo techninės priežiūros centrą. Nenaudokite priekinio žibinto su įtrūkusiu, pažeistu arba trūkstamu šviesos šaltinio dangteliu.
Šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas, įgaliotasis gamintojo techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas asmuo. Neatidarykite priekinio žibinto korpuso ir nebandykite patys taisyti elektrinių komponentų.
Padėkite priekinį žibintą ant stabilaus, lygaus ir kieto paviršiaus. Prieš naudodami patikrinkite, ar jis tvirtai pritvirtintas ir neapvirs. Nestatykite priekinio žibinto ant kraštų, šlaitų ar tokiose vietose, kur jis gali paslysti arba būti sutrenktas.
Maitinimo laidą nutieskite taip, kad jis nebūtų sutraiškytas, įpjautas, trinties paveiktas, liestųsi su aštriais kraštais, karštais paviršiais, alyva ar judančiomis dalimis. Neneškite prožektoriaus už maitinimo laido ir netraukite kištuko iš lizdo už laido.
Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį ir nešvieskite šviesos tiesiai į žmonių ar gyvūnų akis. Stipri šviesa gali sukelti akinimą ir laikinai sumažinti regėjimą.
Prožektoriaus veikimo metu jo komponentai gali įkaisti. Nelieskite karštų komponentų iškart po naudojimo. Tarp prožektoriaus ir apšviestų objektų išlaikykite bent 0,1 m atstumą. Jei šio atstumo nesilaikysite, apšviesti objektai gali perkaisti.

Nemerkite priekinio žibinto į vandenį, neplaukite jo slėgine vandens srove ir neužpilkite. Priekinį žibintą galima naudoti tik tokiomis sąlygomis, kurios atitinka techniniuose duomenyse nurodytą apsaugos laipsnį.
Prožektoriaus išvesties lizdai gali būti naudojami tik tiems prietaisams maitinti, kurių parametrai atitinka techninius duomenis ir specifikacijų lentelę. Bendra lizdo apkrova neturi viršyti specifikacijų lentelėje nurodytos vertės.

PRIEKINIO ŽIBINTO VEIKIMAS

Priekinio žibinto reguliavimas
Įspėjimas! Prieš reguliuodami prožektorių, įsitikinkite, kad jis neprijungtas prie maitinimo šaltinio. Maitinimo laidas atjungtas nuo elektros lizdo. Prie prožektoriaus maitinimo lizdų negalima prijungti jokių įrenginių.
Padėkite prožektorių ant lygaus, stabilaus paviršiaus. Pastatę jį, užfiksuokite transportavimo ratukus užraktu. Pastūmus transportavimo ratukų užraktą aukštyn, ratukai užfiksuojami, o pastūmus žemyn – atrakinami.
Norėdami perkelti prožektorių, atblokuokite transportavimo ratukus, suimkite prožektorių už transportavimo rankenos ir nustumkite jį į norimą vietą. Kai prožektorius bus tinkamoje vietoje, vėl užfiksuokite transportavimo ratukus.

Teleskopinio vamzdžio reguliavimas
Įspėjimas! Prieš keisdami prožektoriaus aukštį, įsitikinkite, kad prožektorius neprijungtas prie maitinimo šaltinio.
Laikykite priekinio žibinto viršų, atleiskite teleskopinio vamzdžio fiksatorių ir sureguliuokite norimą aukštį. Nustatę aukštį, užfiksuokite teleskopinį vamzdį ir įsitikinkite, kad jis nesulūš dėl savo svorio.

Įjungiant priekinius žibintus
Įsitikinkite, kad šviesos vamzdelio jungiklis ir prožektoriaus jungiklis yra išjungimo padėtyje – O, tada prijunkite prožektoriaus maitinimo laidą prie elektros tinklo lizdo.
Šviesos vamzdelis įjungiamas perjungiant šviesos vamzdžio jungiklį į įjungimo padėtį – I. Šviesos vamzdelis išjungiamas perjungiant šviesos vamzdžio jungiklį į išjungimo padėtį – O.
Priekinis žibintas įjungiamas perjungiant priekinio žibinto jungiklį į įjungimo padėtį – I. Priekinis žibintas išjungiamas perjungiant priekinio žibinto jungiklį į išjungimo padėtį – O.
Šviesos vamzdelį ir reflektorių galima naudoti atskirai. Galite įjungti tik šviesos vamzdelį, tik reflektorių arba abu šviesos šaltinius vienu metu.
Baigę darbą, šviesos vamzdelio jungiklį ir prožektoriaus jungiklį perjunkite į išjungimo padėtį – O, tada atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo.

Elektros prietaisų maitinimas iš prožektoriaus elektros lizdų
Prieš prijungdami elektrinį prietaisą prie prožektoriaus maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra išjungimo padėtyje. Taip išvengsite atsitiktinio prietaiso įjungimo iš karto po prijungimo prie prožektoriaus lizdo.
Pakelkite ir laikykite maitinimo lizdo dangtelį, tada prijunkite įrenginio maitinimo laidą. Nuleiskite dangtelį ant prijungto kištuko.
Įspėjimas! Neviršykite techniniuose duomenyse nurodytos maksimalios bendros maitinimo lizdų apkrovos. Dėl to prožektorius ir (arba) jo maitinimo laidas gali perkaisti, o tai gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį.
Baigę darbą, atjunkite elektros prietaisus nuo prožektoriaus elektros lizdų.

Maitinimo laido vyniojimas ir laikymas
Baigę darbą, atjunkite prožektorių nuo maitinimo šaltinio ir ištraukite elektros prietaisus iš prožektoriaus maitinimo lizdų. Apvyniokite maitinimo laidą ant laido ritės.
Priekinį žibintą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priekinių žibintų priežiūra
Įspėjimas! Prieš pradėdami techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad prožektorius yra išjungtas, prožektoriaus maitinimo laidas yra atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o kiti elektros prietaisai yra atjungti nuo prožektoriaus elektros tinklo lizdų.
Priekinį žibintą nuvalykite drėgnu skudurėliu, tada nusausinkite arba palikite išdžiūti ore. Valymui nenaudokite tirpiklių, kaustinių medžiagų, abrazyvinių medžiagų ar benzino.
Nevalykite priekinio žibinto panardindami jį į vandenį ar kitą skystį. Nenukreipkite vandens srovės į priekinį žibintą.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Šis ar elektrotīklu darbināmais prožektors ir paredzēts darba zonu apgaismošanai. To var izmantot telpās un, pateicoties tā konstrukcijai, kas ierobežo putekļu un ūdens iekļūšanu, ierobežotā mērā arī ārpus telpām. Gaismas avots ir LED diodes. Gaismas caurule nodrošina vienmērīgu apkārtējo apgaismojumu, un pārvietojamais atstarotājs ļauj novirzīt gaismu uz vēlamo darba zonu. Prožektors ir aprīkots ar pamatni ar riteņiem ērtai pārvietošanai un strāvas rozetēm, kuras var izmantot elektrisko ierīču darbināšanai ar parametriem, kas atbilst tehniskajām specifikācijām. Pareiza, uzticama un droša produkta lietošana ir atkarīga no pareizas darbības, tāpēc:

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

Piegādātājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šajā rokasgrāmatā sniegto drošības noteikumu un ieteikumu neievērošanas rezultātā.

PRODUKTA APRĪKOJUMS

Produkts tiek piegādāts pilnībā salikts un tam nav nepieciešama montāža.

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs		YT-818080
Nominālais spriegums	[V~]	220–240
Nominālā frekvence	[Hz]	50 / 60
Elektriskās aizsardzības klase		I
Mehāniskās izturības pakāpe		IK08
Aizsardzības pakāpe		IP54
Nominālā jauda	[W]	230
Gaismas krāsu temperatūra	[K]	6500
Caurules/reflektora gaismas plūsma	[lm]	22500 / 3000
Krāsu atveidošanas indekss CRI		80
Caurules stara leņķis	[°]	360 grādi
Strāvas kabeļa tips		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Izejas ligzdu nominālais spriegums	[V~]	250
Izejas ligzdu maksimālā kopējā slodze	[W]	3000
Masa	[kg]	9.7

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pievienojiet prožektoru tikai funkcionējošai elektrosistēmai, kuras parametri atbilst tehniskajiem datiem un datu plāksnītei. Prožektors ir ražots ar I aizsardzības klasi un jāpievieno kontaktligzdai ar pareizi funkcionējošu aizsargkontaktu. Lietojot prožektoru ārpus telpām, ieteicams to pievienot ķēdei, ko aizsargā diferenciālais ķēdes pārtraucējs ar atvienošanas strāvu, kas nepārsniedz 30 mA .
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet prožektora un strāvas vada stāvokli. Nelietojiet prožektoru ar redzamiem mehāniskiem bojājumiem, bojātu korpusu, bojātu pamatni, bojātu strāvas vada izolāciju, saplaisājušu vai bojātu gaismas avota pārsegu vai citiem redzamiem bojājumiem.
Pirms uzstādīšanas, pārvietošanas, tīrīšanas, pārbaudes vai jebkādu citu apkopes darbu veikšanas atvienojiet strāvas vada spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
Ja strāvas vads tiek bojāts, nekavējoties atvienojiet prožektoru no barošanas avota. Bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai pilnvarots ražotāja servisa centrs. Nelietojiet prožektoru ar bojātu strāvas vadu.
Ja gaismas avota pārsegs ir bojāts, pārtrauciet galvenā luktura lietošanu un nogādājiet to pilnvarotā ražotāja servisa centrā. Nelietojiet galveno lukturi ar saplaisājušu, bojātu vai trūkstošu gaismas avota pārsegu.
Gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs, pilnvarots ražotāja servisa centrs vai kvalificēta persona. Neatveriet luktura korpusu un nemēģiniet pats remontēt elektriskās detaļas.
Novietojiet lukturi uz stabilas, līdzenas un cietas virsmas. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai tas ir droši nostiprināts un nevar apgāzties. Nenovietojiet lukturi uz malām, nogāzēm vai vietās, kur tas varētu paslīdēt vai tikt trieciena objekts.
Novietojiet strāvas vadu tā, lai tas netiktu pakļauts saspiešanai, sagriešanai, nobrāzumiem, saskarei ar asām malām, karstām virsmām, eļļu vai kustīgām detaļām. Nenēsājiet prožektoru aiz strāvas vada un neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada.
Neskatieties tieši gaismas avotā un nespīdiniet gaismu tieši cilvēku vai dzīvnieku acīs. Spēcīga gaisma var izraisīt atspīdumu un

īslaicīgi samazināt redzi.
Darbības laikā prožektora detaļas var sakarst. Nepieskarieties karstām detaļām tūlīt pēc lietošanas. Ievērojiet vismaz 0,1 m attālumu starp prožektoru un apgaismotajiem objektiem. Ja šis attālums netiek ievērots, apgaismotie objekti var pārkarst.
Neiegremdējiet galveno lukturi ūdenī, nemazgājiet to ar spiediena ūdens strūklu un nepakļaujiet to applūšanai. Galveno lukturi drīkst lietot tikai apstākļos, kas atbilst tehniskajos datos norādītajai aizsardzības pakāpei.
Prožektora izejas kontaktligzdas drīkst izmantot tikai tādu ierīču barošanai, kuru parametri atbilst tehniskajiem datiem un datu plāksnītē norādītajiem. Kopējā kontaktligzdas slodze nedrīkst pārsniegt datu plāksnītē norādīto vērtību.

GALVENĀ LUKTURA DARBĪBA

Priekšējā luktura regulēšana
Brīdinājums! Pirms prožektora regulēšanas pārliecinieties, vai tas nav pievienots strāvas avotam. Strāvas vads ir atvienots no strāvas kontaktligzdas. Prožektora strāvas kontaktligzdām nedrīkst pievienot nekādas ierīces.
Novietojiet prožektoru uz līdzenas, stabilas virsmas. Kad tas ir novietots, nofiksējiet transportēšanas riteņus, izmantojot fiksatoru. Pārvietojot transportēšanas riteņu fiksatoru uz augšu, riteņi tiek nofiksēti, bet, pārvietojot to uz leju, tie tiek atbloķēti.
Lai pārvietotu prožektoru, atbloķējiet transportēšanas riteņus, satveriet prožektoru aiz transportēšanas roktura un aizripiniet to uz vēlamo vietu. Kad prožektors ir novietots, atkal fiksējiet transportēšanas riteņus.

Teleskopiskās caurules regulēšana
Brīdinājums! Pirms prožektora augstuma maiņas pārliecinieties, vai prožektors nav pievienots strāvas padevei.
Turiet luktura augšdaļu, atlaidiet teleskopiskās caurules fiksatoru un pēc tam noregulējiet vēlamo augstumu. Kad augstums ir iestatīts, nofiksējiet teleskopisko cauruli un pārliecinieties, ka tā nesabrūk zem sava svara.

Ieslēdzot priekšējo lukturi
Pārliecinieties, vai gaismas lampas slēdzis un prožektora slēdzis ir izslēgtā pozīcijā — O, un pēc tam pievienojiet prožektora strāvas kabeļa spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
Gaismas cauruli ieslēdz, pārslēdzot gaismas lampas slēdzi ieslēgšanas pozīcijā — I. Gaismas cauruli izslēdz, pārslēdzot gaismas lampas slēdzi izslēgtā pozīcijā — O.
Priekšējos lukturus ieslēdz, pārslēdzot priekšējo lukturu slēdzi ieslēgšanas pozīcijā – I. Priekšējos lukturus izslēdz, pārslēdzot priekšējo lukturu slēdzi izslēgtā pozīcijā – O.
Gaismas cauruli un reflektoru var izmantot atsevišķi. Varat ieslēgt tikai gaismas cauruli, tikai reflektoru vai abus gaismas avotus vienlaikus.
Pēc darba pabeigšanas pagrieziet gaismas lampas slēdzi un prožektora slēdzi izslēgtā pozīcijā — O un pēc tam atvienojiet strāvas vada spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

Elektrisko ierīču barošana no prožektora elektrotīkla kontaktligzdām
Pirms elektriskās ierīces pievienošanas prožektora strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai ierīces slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Tas novērsīs ierīces nejaušu ieslēgšanos tūlīt pēc pievienošanas prožektora kontaktligzdai.
Paceliet un turiet strāvas kontaktligzdas vāciņu, pēc tam pievienojiet ierīces strāvas vadu. Nolaidiet vāciņu uz pievienotā kontaktdakšas.
Brīdinājums! Nepārsniedziet tehniskajos datos norādīto strāvas kontaktligzdu maksimālo kopējo slodzi. Tas var izraisīt prožektora un/vai tā strāvas vada pārkaršanu, kas savukārt var izraisīt ugunsgrēku un elektriskās strāvas triecienu.
Pēc darba pabeigšanas atvienojiet elektriskās ierīces no prožektora elektrotīkla kontaktligzdām.

Strāvas vada uztīšana un uzglabāšana
Pēc darba pabeigšanas atvienojiet prožektoru no strāvas avota un atvienojiet elektriskās ierīces no prožektora strāvas kontaktligzdām. Aptiniet strāvas vadu uz vada spoles.
Uzglabājiet galvas lukturi sausā, bērniem nepieejamā vietā.

Priekšējo lukturu apkope
Brīdinājums! Pirms apkopes uzsākšanas pārliecinieties, vai prožektors ir izslēgts, prožektora strāvas vads ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas un citas elektriskās ierīces ir atvienotas no prožektora elektrotīkla kontaktligzdām.
Notīriet priekšējo lukturi ar mitru drānu, pēc tam nosusiniet vai ļaujiet nožūt. Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus, kodīgus līdzekļus, abrazīvus līdzekļus vai benzīnu.
Netīriet priekšējo lukturi, iegremdējot to ūdenī vai citā šķidrumā. Nevirziet ūdens strūklu uz priekšējo lukturi.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Toto bodové světlo napájené ze sítě je určeno k osvětlení pracovních prostor. Lze jej použít v interiéru a díky své konstrukci, která omezuje vnikání prachu a vody, i venku v omezené míře. Zdrojem světla jsou LED diody. Světelná trubice zajišťuje rovnoměrné ambientní osvětlení a pohyblivý reflektor umožňuje nasměrovat světlo do požadované pracovní oblasti. Bodové světlo je vybaveno podstavcem s kolečky pro snadné přemisťování a zásuvkami, které lze použít k napájení elektrických spotřebičů s parametry odpovídajícími technickým specifikacím. Správné, spolehlivé a bezpečné používání výrobku závisí na jeho správném provozu, proto:

Před použitím výrobku si prosím přečtěte celý návod k použití a uschovejte si jej.

Dodavatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení bezpečnostních předpisů a doporučení uvedených v této příručce.

VYBAVENÍ PRODUKTU

Produkt je dodáván kompletní a nevyžaduje montáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Jednotka měření	Hodnota
Katalogové číslo		YT-818080
Jmenovité napětí	[V~]	220 - 240
Jmenovitá frekvence	[Hz]	50 / 60
Třída elektrické ochrany		I
Stupeň mechanické odolnosti		IK08
Stupeň ochrany		IP54
Jmenovitý výkon	[W]	230
Teplota barvy světla	[K]	6500
Světelný tok trubice/reflektoru	[lm]	22500 / 3000
Index podání barev CRI		80
Úhel vyzařování trubice	[°]	360
Typ napájecího kabelu		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Jmenovité napětí výstupních zásuvek	[V~]	250
Maximální celkové zatížení výstupních zásuvek	[W]	3000
Mše	[kg]	9,7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bodové světlo připojujte pouze k funkční elektrické síti s parametry odpovídajícími technickým údajům a typovému štítku. Bodové světlo je vyrobeno s ochranou třídy I a musí být připojeno k zásuvce s funkčním ochranným kontaktem. Při použití bodového světla venku se doporučuje připojit jej k obvodu chráněnému diferenciálním jističem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA .
Před každým použitím zkontrolujte stav reflektoru a napájecího kabelu. Nepoužívejte reflektor s viditelným mechanickým poškozením, poškozeným krytem, poškozenou základnou, poškozenou izolací napájecího kabelu, prasklým nebo poškozeným krytem světelného zdroje nebo jiným viditelným poškozením.
Před instalací, přemisťováním, čištěním, kontrolou nebo prováděním jakýchkoli jiných údržbářských prací odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Pokud se napájecí kabel poškodí, okamžitě odpojte reflektor od napájení. Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze autorizované servisní středisko výrobce. Nepoužívejte reflektor s poškozeným napájecím kabelem.
Pokud je kryt zdroje světla poškozen, přestaňte čelovku používat a vraťte ji do autorizovaného servisního střediska výrobce. Nepoužívejte čelovku s prasklým, poškozeným nebo chybějícím krytem zdroje světla.
Světelný zdroj smí vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko výrobce nebo kvalifikovaná osoba. Neotevírejte kryt světlometu ani se nepokoušejte sami opravovat elektrické součásti.
Umístěte čelovku na stabilní, rovný a tvrdý povrch. Před použitím zkontrolujte, zda je bezpečně upevněna a nemůže se převrátit. Neumisťujte čelovku na hrany, svahy ani na místa, kde by mohla sklouznout nebo být vystavena nárazu.
Veďte napájecí kabel tak, aby nebyl vystaven stlačení, prořízntutí, oděru, kontaktu s ostrými hranami, horkými povrchy, olejem nebo pohyblivými částmi. Nenoste reflektor za napájecí kabel a nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel.
Nedívejte se přímo do zdroje světla ani nesvíťte přímo do očí lidí nebo zvířat. Silné světlo může způsobit oslnění a dočasně snížit vidění.
Během provozu se součásti reflektoru mohou zahřát. Nedotýkejte se horkých součástí ihned po použití. Udržujte vzdálenost

alespoň 0,1 m mezi reflektorem a osvětlenými objekty. Nedodržení této vzdálenosti může vést k přehřátí osvětlených objektů.
Neponořujte čelovku do vody, neomývejte ji tlakovým proudem vody ani ji nevystavujte záplavám. Čelovka smí být používána pouze za podmínek, které splňují stupeň krytí uvedený v technických údajích.
Výstupní zásuvky reflektoru smí být použity pouze k napájení spotřebičů s parametry odpovídajícími technickým údajům a typovému štítku. Celkové zatížení zásuvky nesmí překročit hodnotu uvedenou na typovém štítku.

FUNKCE SVĚTLOMETŮ

Nastavení světlometu
Varování! Před nastavením bodového světla se ujistěte, že není připojeno k elektrické síti. Napájecí kabel je odpojen od elektrické zásuvky. K zásuvkám bodového světla nesmí být připojena žádná zařízení.
Umístěte reflektor na rovný a stabilní povrch. Po umístění zajistěte přepravní kolečka pomocí zámku. Posunutím zámku přepravních koleček nahoru se kolečka zablokují, posunutím dolů se odblokují.
Chcete-li reflektor přesunout, odemkněte přepravní kolečka, uchopte reflektor za přepravní rukojeť a přejeďte s ním na požadované místo. Jakmile je reflektor v správné poloze, přepravní kolečka znovu zablokujte.

Nastavení teleskopické trubky
Varování! Před změnou výšky bodového světla se ujistěte, že bodové světlo není připojeno k elektrické síti.
Uchopte horní část světlometu, uvolněte zámek teleskopické trubky a poté nastavte požadovanou výšku. Jakmile je výška nastavena, zajistěte teleskopickou trubku a ujistěte se, že se vlastní vahou nezhroutí.

Zapnutí světlometu
Ujistěte se, že vypínač světelné trubice a vypínač reflektoru jsou ve vypnuté poloze – O, a poté zapojte zástrčku napájecího kabelu reflektoru do síťové zásuvky.
Světelná trubice se zapne přepnutím spínače světelné trubice do polohy zapnuto – I. Světelná trubice se vypne přepnutím spínače světelné trubice do polohy vypnuto – O.
Světlomet se zapne přesunutím spínače světlometů do polohy zapnuto – I. Světlomet se vypne přesunutím spínače světlometů do polohy vypnuto – O.
Světelnou trubici a reflektor lze používat nezávisle. Můžete zapnout pouze světelnou trubici, pouze reflektor nebo oba světelné zdroje současně.
Po dokončení práce vypněte spínač světelné trubice a spínač bodového světla – O a poté odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Napájení elektrických zařízení ze síťových zásuvek reflektoru
Před připojením elektrického zařízení k zásuvce reflektoru se ujistěte, že je vypínač zařízení vypnutý. Tím zabráníte náhodnému zapnutí zařízení ihned po zapojení do zásuvky reflektoru.
Zvedněte a podržte krytku zásuvky a poté připojte napájecí kabel zařízení. Spusťte krytku na připojenou zástrčku.
Varování! Nepřekračujte maximální celkové zatížení zásuvek uvedené v technických údajích. Mohlo by dojít k přehřátí reflektoru a/nebo jeho napájecího kabelu, což by mohlo vést k požáru a úrazu elektrickým proudem.
Po dokončení práce odpojte elektrické spotřebiče od síťových zásuvek reflektoru.

Navíjení a skladování napájecího kabelu
Po dokončení práce odpojte světlomet od napájení a odpojte elektrická zařízení ze zásuvek světlometu. Naviňte napájecí kabel na cívku.
Skladujte čelovku na suchém místě mimo dosah dětí.

Údržba světlometů
Varování! Před zahájením údržby se ujistěte, že je reflektor vypnutý, napájecí kabel reflektoru je odpojen od síťové zásuvky a že jsou od síťových zásuvek reflektoru odpojena i ostatní elektrická zařízení.
Světlomet očistěte vlhkým hadříkem a poté jej osušte nebo nechte uschnout na vzduchu. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, žíraviny, abrazivní prostředky ani benzín.
Nečistěte světlomet ponořením do vody ani jiné kapaliny. Nestříkejte na světlomet proudem vody.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Toto bodové svietidlo napájané zo siete je určené na osvetlenie pracovných priestorov. Môže sa používať v interiéri a vďaka svojej konštrukcii, ktorá obmedzuje vniknutie prachu a vody, aj v obmedzenej miere vonku. Zdrojom svetla sú LED diódy. Svetelná trubica poskytuje rovnomerné okolité osvetlenie a pohyblivý reflektor umožňuje nasmerovať svetlo do požadovanej pracovnej oblasti. Bodové svietidlo je vybavené základňou s kolieskami pre jednoduché premiestňovanie a zásuvkami, ktoré možno použiť na napájanie elektrických spotrebičov s parametrami zodpovedajúcimi technickým špecifikáciám. Správne, spoľahlivé a bezpečné používanie výrobku závisí od správnej prevádzky, preto:

Pred použitím výrobku si prečítajte celý návod a uschovajte si ho.

Dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania bezpečnostných predpisov a odporúčaní tohto návodu.

VYBAVENIE PRODUKTU

Produkt sa dodáva kompletný a nevyžaduje montáž.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Jednotka merania	Hodnota
Katalógové číslo		YT-818080
Menovité napätie	[V~]	220 – 240
Nominálna frekvencia	[Hz]	50 / 60
Trieda elektrickej ochrany		I
Stupeň mechanickej odolnosti		IK08
Stupeň ochrany		IP54
Menovitý výkon	[W]	230
Teplota farby svetla	[K]	6500
Svetelný tok trubice/reflektora	[lm]	22500 / 3000
Index podania farieb CRI		80
Uhol vyžarovania trubice	[°]	360
Typ napájacieho kábla		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Menovité napätie výstupných zásuviek	[V~]	250
Maximálne celkové zaťaženie výstupných zásuviek	[W]	3000
Hmota	[kg]	9,7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bodové svetlo pripájajte iba k funkčnému elektrickému systému s parametrami zodpovedajúcimi technickým údajom a typovému štítku. Bodové svetlo je vyrobené v triede ochrany I a musí byť pripojené k zásuvke s funkčným ochranným kontaktom. Pri použití bodového svetla vo vonkajšom prostredí sa odporúča pripojiť ho k obvodu chránenému diferenciálnym ističom s vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA .
Pred každým použitím skontrolujte stav reflektora a napájacieho kábla. Nepoužívajte reflektor s viditeľným mechanickým poškodením, poškodeným krytom, poškodenou základňou, poškodenou izoláciou napájacieho kábla, prasknutým alebo poškodeným krytom svetelného zdroja alebo iným viditeľným poškodením.
Pred inštaláciou, premiestňovaním, čistením, kontrolou alebo vykonávaním akýchkoľvek iných údržbárskych prác odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
Ak sa napájací kábel poškodí, okamžite odpojte reflektor od zdroja napájania. Poškodený napájací kábel smie vymeniť iba autorizované servisné stredisko výrobcu. Nepoužívajte reflektor s poškodeným napájacím káblom.
Ak je kryt zdroja svetla poškodený, prestaňte svetlomet používať a vráťte ho do autorizovaného servisného strediska výrobcu. Nepoužívajte svetlomet s prasknutým, poškodeným alebo chýbajúcim krytom zdroja svetla.
Zdroj svetla môže vymeniť iba výrobca, autorizované servisné stredisko výrobcu alebo kvalifikovaná osoba. Neotvárajte kryt svetlometu ani sa nepokúšajte sami opravovať elektrické komponenty.
Čelovku umiestnite na stabilný, rovný a tvrdý povrch. Pred použitím skontrolujte, či je bezpečne upevnená a nemôže sa prevrátiť. Čelovku neumiestňujte na hrany, svahy ani na miesta, kde by sa mohla šmyknúť alebo by mohla byť narazená.
Napájací kábel veďte tak, aby nebol vystavený stlačeniu, porezaniu, oderu, kontaktu s ostrými hranami, horúcimi povrchmi, olejom alebo pohyblivými časťami. Nenoste reflektor za napájací kábel a nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel.
Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla ani nesviette svetlom priamo do očí ľudí alebo zvierat. Silné svetlo môže spôsobiť oslnenie a dočasne znížiť videnie.
Počas prevádzky sa komponenty reflektora môžu zahriať. Bezprostredne po použití sa nedotýkajte horúcich komponentov. Medzi

reflektorom a osvetlenými predmetmi udržiavajte vzdialenosť aspoň 0,1 m. Nedodržanie tejto vzdialenosti môže viesť k prehriatiu osvetlených predmetov.
Čelovku neponárajte do vody, neumývajte ju tlakovým prúdom vody ani ju nevystavujte záplavám. Čelovku smiete používať iba v podmienkach, ktoré spĺňajú stupeň ochrany uvedený v technických údajoch.
Výstupné zásuvky reflektora sa smú používať iba na napájanie spotrebičov s parametrami zodpovedajúcimi technickým údajom a typovému štítku. Celkové zaťaženie zásuvky nesmie prekročiť hodnotu uvedenú na typovom štítku.

PREVÁDZKA SVETLOMETOV

Nastavenie svetlometu
Varovanie! Pred nastavením reflektora sa uistite, že nie je pripojený k elektrickej sieti. Napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky. K zásuvkám reflektora nesmú byť pripojené žiadne zariadenia.
Umiestnite reflektor na rovný a stabilný povrch. Po umiestnení zaistite prepravné kolieska pomocou zámku. Posunutím zámku prepravných koliesok nahor sa kolieska zablokujú a posunutím nadol sa odblokujú.
Ak chcete reflektor premiestniť, odomknite transportné kolieska, uchopte reflektor za transportnú rukoväť a presuňte ho na požadované miesto. Po umiestnení reflektora transportné kolieska opäť zablokujte.

Nastavenie teleskopickej trubice
Varovanie! Pred zmenou výšky bodového svetla sa uistite, že bodové svetlo nie je pripojené k zdroju napájania.
Uchopte hornú časť svetlometu, uvoľnite zámok teleskopickej trubice a potom nastavte požadovanú výšku. Po nastavení výšky teleskopickú trubicu zaistite a uistite sa, že sa vlastnou hmotnosťou nezrúti.

Zapnutie svetlometu
Uistite sa, že vypínač svetelnej trubice a vypínač reflektora sú vo vypnutej polohe – O, a potom zapojte zástrčku napájacieho kábla reflektora do sieťovej zásuvky.
Svetelná trubica sa zapne prepnutím spínača svetelnej trubice do polohy zapnuté – I. Svetelná trubica sa vypne prepnutím spínača svetelnej trubice do polohy vypnuté – O.
Svetlomet sa zapne prepnutím spínača svetlometov do polohy zapnuté – I. Svetlomet sa vypne prepnutím spínača svetlometov do polohy vypnuté – O.
Svetelnú trubicu a reflektor je možné používať nezávisle. Môžete zapnúť iba svetelnú trubicu, iba reflektor alebo oba svetelné zdroje súčasne.
Po skončení práce otočte vypínač svetelnej trubice a vypínač reflektora do polohy vypnuté – O a potom odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

Napájanie elektrických zariadení zo sieťových zásuviek reflektora
Pred pripojením elektrického zariadenia do zásuvky reflektora sa uistite, že je vypínač zariadenia vypnutý. Tým sa zabráni náhodnému zapnutiu zariadenia ihneď po zapojení do zásuvky reflektora.
Zdvihnite a podržte kryt zásuvky a potom pripojte napájací kábel zariadenia. Kryt sklopte na pripojenú zástrčku.
Upozornenie! Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie zásuviek uvedené v technických údajoch. Môže to spôsobiť prehriatie reflektora a/alebo jeho napájacieho kábla, čo môže mať za následok požiar a úraz elektrickým prúdom.
Po skončení práce odpojte elektrické zariadenia od sieťových zásuviek reflektora.

Navíjanie a skladovanie napájacieho kábla
Po skončení práce odpojte reflektor od elektrickej siete a odpojte elektrické zariadenia zo zásuviek reflektora. Naviňte napájací kábel na cievku.
Čelovku skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Údržba svetlometov
Varovanie! Pred začatím údržby sa uistite, že je reflektor vypnutý, napájací kábel reflektora je odpojený od sieťovej zásuvky a ostatné elektrické zariadenia sú odpojené od sieťových zásuviek reflektora.
Svetlomet očistite vlhkou handričkou a potom ho osušte alebo nechajte uschnúť na vzduchu. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, žieravé látky, abrazívne prostriedky ani benzín.
Nečistite svetlomet ponáraním do vody ani do inej kvapaliny. Nesmerujte na svetlomet prúd vody.

TERMÉKJELLEMZŐK

Ez a hálózati tápellátású reflektor munkaterületek megvilágítására szolgál. Beltérben, és a por és víz behatolását korlátozó kialakításának köszönhetően korlátozott mértékben kültéren is használható. A fényforrás LED diódák. A fénycső egyenletes környezeti megvilágítást biztosít, a mozgatható reflektor pedig lehetővé teszi a fény kívánt munkaterületre irányítását. A reflektor kerekes talppal van felszerelve a könnyű mozgatás érdekében, valamint hálózati aljzatokkal, amelyekkel a műszaki adatoknak megfelelő paraméterekkel rendelkező elektromos készülékek áramellátását lehet biztosítani. A termék helyes, megbízható és biztonságos használata a megfelelő működéstől függ, ezért:

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg.

A szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért.

TERMÉKBERENDEZÉS

A termék kompletten kerül kiszállításra, összeszerelést nem igényel.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám		YT-818080
Névleges feszültség	[V~]	220 - 240
Névleges frekvencia	[Hz]	50 / 60
Elektromos védelmi osztály		I
Mechanikai ellenállás mértéke		IK08
Védettségi fok		IP54
Névleges teljesítmény	[W]	230
A fény színhőmérséklete	[K]	6500
A cső/reflektor fényárama	[lm]	22500 / 3000
Színvisszaadási index CRI		80
Csőnyaláb szöge	[°]	360 fok
Tápkábel típusa		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Kimeneti aljzatok névleges feszültsége	[V~]	250
Kimeneti aljzatok maximális összterhelése	[W]	3000
Tömeg	[kg]	9.7

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

mA- es kioldóáramú differenciál-védőkapcsolóval védett áramkörhöz csatlakoztatni .
Minden használat előtt ellenőrizze a reflektor és a tápkábel állapotát. Ne használjon olyan reflektort, amelyen látható mechanikai sérülések, sérült burkolat, sérült talp, sérült tápkábel szigetelés, repedt vagy sérült fényforrás burkolat, illetve egyéb látható sérülések vannak.
Felállítás, mozgatás, tisztítás, ellenőrzés vagy bármilyen egyéb karbantartási munka elvégzése előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból.
Ha a tápkábel megsérül, azonnal húzza ki a reflektort a tápegységből. A sérült tápkábelt csak a gyártó hivatalos szervizközpontja cserélheti ki. Ne használja a reflektort sérült tápkábellel.
Ha a fényforrás burkolata sérült, ne használja tovább a fényszórót, és vigye vissza egy hivatalos gyártói szervizközpontba. Ne használjon repedt, sérült vagy hiányzó fényforrás burkolatú fényszórót.
A fényforrást csak a gyártó, a gyártó által hivatalos szervizközpont vagy szakképzett személy cserélheti ki. Ne nyissa ki a fényszóróházat, és ne próbálja meg saját kezűleg javítani az elektromos alkatrészeket.
Helyezze a fejlámpát stabil, vízszintes és kemény felületre. Használat előtt ellenőrizze, hogy biztonságosan rögzítve van-e és nem borulhat-e fel. Ne helyezze a fejlámpát élre, lejtőre vagy olyan helyre, ahol megcsúszhat vagy ütődhet.
Úgy vezesse el a tápkábelt, hogy ne legyen kitéve nyomódásnak, vágásnak, súrlódásnak, éles szélekkel, forró felületekkel, olajjal vagy mozgó alkatrészekkel való érintkezésnek. Ne hordozza a reflektort a tápkábelnél fogva, és ne húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból a kábelnél fogva.
Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és ne irányítsa a fényt közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Az erős fény tükröződést okozhat, és átmenetileg ronthatja a látást.
Működés közben a reflektor alkatrészei felforrósodhatnak. Használat után ne érintse meg a forró alkatrészeket. Tartson legalább 0,1 m távolságot a reflektor és a megvilágított tárgyak között. Ennek a távolságnak az elmulasztása a megvilágított tárgyak túlmelegedéséhez vezethet.

A fejlámpát ne merítse vízbe, ne mossa nagynyomású vízsugárral, és ne tegye ki árasztásnak. A fejlámpát csak olyan körülmények között szabad használni, amelyek megfelelnek a műszaki adatokban meghatározott védelmi fokozatnak.
A reflektor kimeneti aljzatait csak olyan készülékek táplálására szabad használni, amelyek paraméterei megegyeznek a műszaki adatokkal és az adattáblával. Az aljzat teljes terhelése nem haladhatja meg az adattáblán feltüntetett értéket.

FÉNYSZÓRÓ MŰKÖDÉSE

A fényszóró beállítása
Figyelem! A reflektor beállítása előtt győződjön meg arról, hogy az nincs csatlakoztatva a tápegységhez. A tápkábel ki van húzva a konnektorból. Semmilyen eszközt nem szabad csatlakoztatni a reflektor hálózati aljzataihoz.
Helyezze a reflektort vízszintes, stabil felületre. Miután elhelyezte, rögzítse a szállítókerekeket a zárral. A szállítókerék-retesz felfelé húzásával rögzítheti a kerekeket, lefelé húzásával pedig kioldhatja azokat.
A reflektor mozgatásához oldja ki a szállítókerekeket, fogja meg a reflektort a szállítófogantyúnál fogva, és gurítsa a kívánt helyre. Miután a reflektor a helyén van, rögzítse újra a szállítókerekeket.

A teleszkópos cső beállítása
Figyelem! A reflektor magasságának módosítása előtt győződjön meg arról, hogy a reflektor nincs csatlakoztatva a tápegységhez.
Fogja meg a fényszóró tetejét, oldja ki a teleszkópos cső zárját, majd állítsa be a kívánt magasságot. Miután beállította a magasságot, rögzítse a teleszkópos csövet, és ügyeljen arra, hogy ne dőljön össze a saját súlya alatt.

Fényszóró felkapcsolása
Győződjön meg arról, hogy a fénycső kapcsolója és a reflektor kapcsolója kikapcsolt – O – állásban van, majd csatlakoztassa a reflektor tápkábelének csatlakozóját a hálózati aljzatba.
A fénycsövet a fénycső kapcsolójának bekapcsolt – I – állásba kapcsolásával lehet bekapcsolni. A fénycsövet a fénycső kapcsolójának kikapcsolt – O – állásba kapcsolásával lehet kikapcsolni.
A fényszórót a fényszóró kapcsolójának bekapcsolt – I – állásba kapcsolásával lehet bekapcsolni. A fényszórót a fényszóró kapcsolójának kikapcsolt – O – állásba kapcsolásával lehet kikapcsolni.
A fénycső és a reflektor egymástól függetlenül is használható. Bekapcsolhatod csak a fénycsövet, csak a reflektort, vagy mindkét fényforrást egyszerre.
A munka befejezése után kapcsolja ki a fénycső kapcsolóját és a reflektor kapcsolóját – O – állásba, majd húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.

Elektromos eszközök tápellátása a reflektor hálózati aljzataiból
Mielőtt elektromos készüléket csatlakoztatna a reflektor hálózati aljzatához, győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója kikapcsolt állásban van. Ez megakadályozza, hogy a készülék véletlenül bekapcsoljon közvetlenül a reflektor aljzatába való csatlakoztatás után.
Emelje fel és tartsa lenyomva a tápcsatlakozó fedelét, majd csatlakoztassa a készülék tápkábelét. Engedje le a fedelet a csatlakoztatott csatlakozóra.
Figyelem! Ne lépje túl a műszaki adatokban feltüntetett hálózati aljzatok maximális összterhelését. Ez a reflektor és/vagy a tápkábel túlmelegedését okozhatja, ami tüzet és áramütést okozhat.
A munka befejezése után húzza ki az elektromos készülékeket a reflektor hálózati aljzataiból.

Tápkábel feltekerése és tárolása
A munka befejezése után válassza le a reflektort a tápellátásról, és húzza ki az elektromos eszközöket a reflektor hálózati aljzataiból. Tekerje fel a tápkábelt a kábeldobra.
A fejlámpát száraz, gyermekektől elzárva tartandó.

Fényszóró karbantartása
Figyelem! A karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a reflektor ki van kapcsolva, a reflektor tápkábele ki van húzva a hálózati aljzatból, és minden más elektromos eszköz le van választva a reflektor hálózati aljzatairól.
Tisztítsa meg a fényszórót nedves ruhával, majd szárítsa meg vagy hagyja megszáradni a levegőn. Ne használjon oldószereket, maró hatású szereket, súrolószereket vagy benzint a tisztításhoz.
Ne tisztítsa a fényszórót vízbe vagy más folyadékba mártva. Ne irányítson vízsugarat a fényszóróra.

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Acest spot alimentat de la rețea este conceput pentru a ilumina zonele de lucru. Poate fi utilizat în interior și, datorită designului său care limitează pătrunderea prafului și a apei, și în exterior într-o măsură limitată. Sursa de lumină este reprezentată de diode LED. Tubul luminos oferă o iluminare ambientală uniformă, iar reflectorul mobil permite direcționarea luminii către zona de lucru dorită. Spotul este echipat cu o bază cu roți pentru o deplasare ușoară și prize care pot fi utilizate pentru alimentarea aparatelor electrice cu parametri conformi specificațiilor tehnice. Utilizarea corectă, fiabilă și sigură a produsului depinde de funcționarea corectă, prin urmare:

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți întregul manual și să îl păstrați.

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

ECHIPAMENTE DE PRODUSE

Produsul este livrat complet și nu necesită asamblare.

DATE TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare
Număr de catalog		YT-818080
Tensiune nominală	[V~]	220 - 240
Frecvență nominală	[Hz]	50 / 60
Clasa de protecție electrică		I
Gradul de rezistență mecanică		IK08
Grad de protecție		IP54
Putere nominală	[W]	230
Temperatura de culoare a luminii	[K]	6500
Fluxul luminos al tubului/reflectorului	[lm]	22500 / 3000
Indicele de redare a culorilor CRI		80
Unghiul fasciculului tubului	[°]	360
Tipul cablului de alimentare		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Tensiunea nominală a prizelor de ieșire	[V~]	250
Sarcină totală maximă a prizelor de ieșire	[W]	3000
Masa	[kg]	9,7

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Conectați spotul numai la un sistem electric funcțional, cu parametri conformi cu datele tehnice și cu plăcuța de identificare. Spotul este fabricat în clasa de protecție I și trebuie conectat la o priză cu un contact de protecție funcțional. Când utilizați spotul în exterior, se recomandă conectarea acestuia la un circuit protejat de un întrerupător diferențial cu un curent de declanșare de maximum 30 mA .
Înainte de fiecare utilizare, verificați starea spotului și a cablului de alimentare. Nu utilizați un spot cu deteriorări mecanice vizibile, o carcasă deteriorată, o bază deteriorată, izolația cablului de alimentare deteriorată, un capac al sursei de lumină crăpat sau deteriorat sau alte deteriorări vizibile.
Înainte de a instala, muta, curăța, verifica sau efectua orice alte lucrări de întreținere, deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de rețea.
Dacă cablul de alimentare se deteriorează, deconectați imediat spotul de la sursa de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat trebuie înlocuit numai de un centru de service autorizat al producătorului. Nu utilizați spotul cu un cablu de alimentare deteriorat.
Dacă capacul sursei de lumină este deteriorat, întrerupeți utilizarea farului și returnați-l la un centru de service autorizat de producător. Nu utilizați un far cu capacul sursei de lumină crăpat, deteriorat sau lipsă.
Sursa de lumină poate fi înlocuită numai de producător, de un centru de service autorizat de producător sau de o persoană calificată. Nu deschideți carcasa farului și nu încercați să reparați singur componentele electrice.
Așezați lanterna frontală pe o suprafață stabilă, plană și dură. Înainte de utilizare, verificați dacă este fixată și nu se poate răsturna. Nu așezați lanterna frontală pe margini, pante sau în zone unde ar putea aluneca sau fi lovită.
Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu fie supus strivirii, tăierii, abraziunii, contactului cu margini ascuțite, suprafețe fierbinți, ulei sau piese mobile. Nu transportați proiectorul ținând de cablul de alimentare și nu trageți ștecherul din priză trăgând de fir.
Nu priviți direct în sursa de lumină și nu îndreptați lumina direct spre ochii oamenilor sau animalelor. Lumina puternică poate provoca strălucire și poate reduce temporar vederea.

În timpul funcționării, componentele reflectorului se pot încălzi. Nu atingeți componentele fierbinți imediat după utilizare. Mențineți o distanță de cel puțin 0,1 m între reflector și obiectele iluminate. Nerespectarea acestei distanțe poate duce la supraîncălzirea obiectelor iluminate.
Nu scufundați farul în apă, nu îl spălați cu jet de apă sub presiune și nu îl expuneți la inundații. Farul poate fi utilizat numai în condiții care respectă gradul de protecție specificat în datele tehnice.
Prizele de ieșire ale spotului pot fi utilizate numai pentru alimentarea aparatelor cu parametri în concordanță cu datele tehnice și cu plăcuța de identificare. Sarcina totală a prizei nu trebuie să depășească valoarea indicată pe plăcuța de identificare.

FUNCȚIONAREA FARULUI

Reglarea farurilor
Atenție! Înainte de a regla spotul, asigurați-vă că acesta nu este conectat la sursa de alimentare. Cablul de alimentare a fost deconectat de la priză. Niciun dispozitiv nu trebuie conectat la prizele de alimentare ale spotului.
Așezați spotul pe o suprafață plană și stabilă. După poziționare, blocați roțile de transport folosind blocatorul. Mișcarea blocatorului roții de transport în sus blochează roțile, iar mișcarea acestuia în jos le deblochează.
Pentru a muta reflectorul, deblocați roțile de transport, prindeți reflectorul de mânerul de transport și rotiți-l în locația dorită. După ce reflectorul este poziționat, blocați din nou roțile de transport.

Reglarea tubului telescopic
Atenție! Înainte de a modifica înălțimea spotului, asigurați-vă că acesta nu este conectat la sursa de alimentare.
Țineți partea superioară a farului, eliberați blocarea tubului telescopic și apoi reglați înălțimea dorită. După ce înălțimea este setată, blocați tubul telescopic și asigurați-vă că nu se prăbușește sub propria greutate.

Aprinderea farurilor
Asigurați-vă că întrerupătorul tubului luminos și întrerupătorul spotului sunt în poziția oprit – O, apoi conectați ștecherul cablului de alimentare al spotului la priza de rețea.
Tubul luminos se aprinde prin mutarea comutatorului tubului luminos în poziția pornit – I. Tubul luminos se oprește prin mutarea comutatorului tubului luminos în poziția oprit – O.
Farurile se aprind prin mutarea comutatorului farurilor în poziția pornit – I. Farurile se sting prin mutarea comutatorului farurilor în poziția oprit – O.
Tubul luminos și reflectorul pot fi utilizate independent. Puteți porni doar tubul luminos, doar reflectorul sau ambele surse de lumină simultan.
După terminarea lucrului, rotiți întrerupătorul tubului luminos și întrerupătorul spotului în poziția oprit – O, apoi deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de rețea.

Alimentarea dispozitivelor electrice de la prizele de rețea ale spotului
Înainte de a conecta un dispozitiv electric la priza de alimentare a spotului, asigurați-vă că întrerupătorul dispozitivului este în poziția oprit. Acest lucru va împiedica pornirea accidentală a dispozitivului imediat după ce a fost conectat la priza spotului.
Ridicați și țineți clapeta prizei, apoi conectați cablul de alimentare al dispozitivului. Coborâți clapeta pe ștecherul conectat.
Atenție! Nu depășiți sarcina totală maximă a prizelor de alimentare menționate în datele tehnice. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea reflectorului și/sau a cablului de alimentare al acestuia, ceea ce poate provoca incendiu și electrocutare.
După terminarea lucrării, deconectați dispozitivele electrice de la prizele principale ale spotului.

Înfășurarea și depozitarea cablului de alimentare
După terminarea lucrului, deconectați reflectorul de la sursa de alimentare și scoateți dispozitivele electrice din prizele reflectorului. Înfășurați cablul de alimentare pe bobina de cablu.
Depozitați lanterna frontală într-un loc uscat, ferit de copii.

Întreținerea farurilor
Atenție! Înainte de a începe întreținerea, asigurați-vă că proiectorul este oprit, cablul de alimentare al proiectorului este deconectat de la priza de rețea și alte dispozitive electrice sunt deconectate de la prizele de rețea ale proiectorului.
Curățați farul cu o lavetă umedă, apoi uscați-l sau lăsați-l să se usuce la aer. Nu utilizați solvenți, agenți caustici, abrazivi sau benzină pentru curățare.
Nu curățați farul scufundându-l în apă sau în orice alt lichid. Nu îndreptați jet de apă spre far.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este foco alimentado por la red eléctrica está diseñado para iluminar áreas de trabajo. Puede utilizarse en interiores y, gracias a su diseño que limita la entrada de polvo y agua, también en exteriores de forma limitada. La fuente de luz son diodos LED. El tubo de luz proporciona una iluminación ambiental uniforme y el reflector móvil permite dirigir la luz hacia el área de trabajo deseada. El foco está equipado con una base con ruedas para facilitar su desplazamiento y tomas de corriente que permiten conectar aparatos eléctricos con parámetros compatibles con las especificaciones técnicas. El uso correcto, fiable y seguro del producto depende de un funcionamiento adecuado; por lo tanto:

Antes de utilizar el producto, lea el manual completo y consérvelo.

El proveedor no se hace responsable de los daños que resulten del incumplimiento de las normas y recomendaciones de seguridad de este manual.

EQUIPO DE PRODUCTO

El producto se entrega completo y no requiere montaje.

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Unidad de medida	Valor
Número de catálogo		YT-818080
Voltaje nominal	[V~]	220 - 240
Frecuencia nominal	[Hz]	50 / 60
Clase de protección eléctrica		I
Grado de resistencia mecánica		IK08
Grado de protección		IP54
Potencia nominal	[W]	230
Temperatura de color de la luz	[K]	6500
Flujo luminoso del tubo/reflector	[lm]	22500 / 3000
Índice de reproducción cromática (CRI)		80
Ángulo del haz del tubo	[°]	360
Tipo de cable de alimentación		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Tensión nominal de las tomas de salida	[V~]	250
Carga total máxima de las tomas de salida	[W]	3000
Masa	[kg]	9.7

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Conecte el foco únicamente a un sistema eléctrico en funcionamiento con parámetros que coincidan con los datos técnicos y la placa de características. El foco está fabricado con protección de Clase I y debe conectarse a una toma de corriente con un contacto de protección que funcione correctamente. Cuando utilice el foco en exteriores, se recomienda conectarlo a un circuito protegido por un interruptor diferencial con una corriente de disparo no superior a 30 mA .
Antes de cada uso, compruebe el estado del foco y del cable de alimentación. No utilice un foco con daños mecánicos visibles, carcasa dañada, base dañada, aislamiento del cable de alimentación dañado, cubierta de la fuente de luz agrietada o dañada, u otros daños visibles.
Antes de instalar, mover, limpiar, revisar o realizar cualquier otro trabajo de mantenimiento, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.
Si el cable de alimentación se daña, desconecte inmediatamente el foco de la toma de corriente. Un cable de alimentación dañado solo debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado del fabricante. No utilice el foco con el cable de alimentación dañado.
Si la cubierta de la fuente de luz está dañada, deje de usar el faro y devuélvalo a un centro de servicio autorizado del fabricante. No utilice un faro con la cubierta de la fuente de luz agrietada, dañada o faltante.
La fuente de luz solo puede ser reemplazada por el fabricante, un centro de servicio autorizado del fabricante o una persona cualificada. No abra la carcasa del faro ni intente reparar usted mismo los componentes eléctricos.
Coloque la linterna frontal sobre una superficie estable, nivelada y dura. Antes de usarla, compruebe que esté bien sujeta y que no pueda volcarse. No coloque la linterna frontal en bordes, pendientes ni en zonas donde pueda resbalar o sufrir impactos.
Coloque el cable de alimentación de forma que no se aplaste, corte, desgaste, ni entre en contacto con bordes afilados, superficies calientes, aceite o piezas móviles. No transporte el foco sujetándolo por el cable de alimentación ni tire del enchufe para desconectarlo de la toma de corriente.

No mire directamente a la fuente de luz ni dirija la luz directamente a los ojos de personas o animales. La luz intensa puede causar deslumbramiento y reducir temporalmente la visión.
Durante su funcionamiento, los componentes del foco pueden calentarse. No toque los componentes calientes inmediatamente después de usarlo. Mantenga una distancia mínima de 0,1 m entre el foco y los objetos iluminados. Si no se mantiene esta distancia, los objetos iluminados podrían sobrecalentarse.
No sumerja el faro en agua, no lo lave con un chorro de agua a presión ni lo exponga a inundaciones. El faro solo debe utilizarse en condiciones que cumplan con el grado de protección especificado en los datos técnicos.
Las tomas de corriente del foco solo deben utilizarse para alimentar aparatos con parámetros compatibles con los datos técnicos y la placa de características. La carga total de las tomas no debe superar el valor indicado en la placa de características.

FUNCIONAMIENTO DE LOS FAROS

Ajustar el faro
¡Atención! Antes de ajustar el foco, asegúrese de que no esté conectado a la corriente. El cable de alimentación debe estar desconectado de la toma de corriente. No conecte ningún dispositivo a las tomas de corriente del foco.
Coloque el foco sobre una superficie nivelada y estable. Una vez colocado, bloquee las ruedas de transporte con el seguro. Al mover el seguro hacia arriba, las ruedas se bloquean, y al moverlo hacia abajo, se desbloquean.
Para mover el foco, desbloquee las ruedas de transporte, sujételo por el asa y deslícelo hasta la ubicación deseada. Una vez colocado el foco, vuelva a bloquear las ruedas de transporte.

Ajuste del tubo telescópico
¡Advertencia! Antes de cambiar la altura del foco, asegúrese de que no esté conectado a la fuente de alimentación.
Sujete la parte superior del faro, suelte el seguro del tubo telescópico y ajuste la altura deseada. Una vez ajustada la altura, bloquee el tubo telescópico y asegúrese de que no se pliegue por su propio peso.

Encender el faro
Asegúrese de que el interruptor del tubo fluorescente y el interruptor del foco estén en la posición de apagado (O) y, a continuación, conecte el enchufe del cable de alimentación del foco a la toma de corriente.
El tubo de luz se enciende moviendo el interruptor del tubo de luz a la posición de encendido (I). El tubo de luz se apaga moviendo el interruptor del tubo de luz a la posición de apagado (O).
El faro se enciende moviendo el interruptor del faro a la posición de encendido (I). El faro se apaga moviendo el interruptor del faro a la posición de apagado (O).
El tubo de luz y el reflector se pueden usar de forma independiente. Puedes encender solo el tubo de luz, solo el reflector o ambas fuentes de luz simultáneamente.
Una vez finalizado el trabajo, gire el interruptor del tubo fluorescente y el interruptor del foco a la posición de apagado (O) y, a continuación, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.

Suministro de energía a los dispositivos eléctricos desde las tomas de corriente del foco.
Antes de conectar un aparato eléctrico a la toma de corriente del foco, asegúrese de que el interruptor del aparato esté apagado. Esto evitará que se encienda accidentalmente justo después de enchufarlo.
Levante y sostenga la tapa de la toma de corriente, luego conecte el cable de alimentación del dispositivo. Baje la tapa sobre el enchufe conectado.
¡Atención! No exceda la carga máxima total de las tomas de corriente indicadas en la ficha técnica. Esto podría provocar el sobrecalentamiento del foco o de su cable de alimentación, con el consiguiente riesgo de incendio y descarga eléctrica.
Una vez finalizado el trabajo, desconecte los aparatos eléctricos de las tomas de corriente del foco.

Enrollado y almacenamiento de cables de alimentación
Una vez finalizado el trabajo, desconecte el foco de la fuente de alimentación y desenchufe los aparatos eléctricos de las tomas de corriente del foco. Enrolle el cable de alimentación en el carrete.
Guarde la linterna frontal en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

Mantenimiento de los faros
¡Advertencia! Antes de comenzar el mantenimiento, asegúrese de que el foco esté apagado, el cable de alimentación del foco esté desenchufado de la toma de corriente y los demás aparatos eléctricos estén desconectados de las tomas de corriente del foco.
Limpie el faro con un paño húmedo y luego séquelo o déjelo secar al aire. No utilice disolventes, agentes cáusticos, abrasivos ni gasolina para la limpieza.
No limpie el faro sumergiéndolo en agua ni en ningún otro líquido. No dirija un chorro de agua hacia el faro.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce projecteur secteur est conçu pour éclairer les zones de travail. Il peut être utilisé en intérieur et, grâce à sa conception qui limite la pénétration de poussière et d'eau, également en extérieur dans une certaine mesure. La source lumineuse est constituée de diodes LED. Le tube lumineux offre un éclairage ambiant uniforme, et le réflecteur orientable permet de diriger la lumière vers la zone de travail souhaitée. Le projecteur est équipé d'un socle à roulettes pour faciliter son déplacement et de prises de courant compatibles avec les appareils électriques dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques. Une utilisation correcte, fiable et sûre du produit dépend d'une manipulation appropriée ; par conséquent :

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire l'intégralité du manuel et le conserver.

Le fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes et recommandations de sécurité de ce manuel.

ÉQUIPEMENT DE PRODUIT

Le produit est livré complet et ne nécessite aucun assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Numéro de catalogue		YT-818080
Tension nominale	[V~]	220 - 240
Fréquence nominale	[Hz]	50 / 60
classe de protection électrique		I
Degré de résistance mécanique		IK08
Degré de protection		IP54
Puissance nominale	[W]	230
Température de couleur de la lumière	[K]	6500
Flux lumineux du tube/réflecteur	[lm]	22500 / 3000
Indice de rendu des couleurs (IRC)		80
angle de poutre du tube	[°]	360
Type de câble d'alimentation		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Tension nominale des prises de sortie	[V~]	250
Charge totale maximale des prises de sortie	[W]	3000
Masse	[kg]	9.7

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Raccordez le projecteur uniquement à une installation électrique fonctionnelle dont les caractéristiques sont conformes aux données techniques et à la plaque signalétique. Ce projecteur est de classe de protection I et doit être raccordé à une prise équipée d'un contact de protection en bon état de fonctionnement. Pour une utilisation en extérieur, il est recommandé de le raccorder à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA .
Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du projecteur et de son cordon d'alimentation. N'utilisez pas un projecteur présentant des dommages mécaniques visibles : boîtier, base, isolation du cordon d'alimentation endommagée, couvercle de la source lumineuse fissuré ou endommagé, ou tout autre dommage visible.
Avant toute installation, déplacement, nettoyage, vérification ou autre opération d'entretien, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez immédiatement le projecteur. Seul un centre de service agréé par le fabricant peut remplacer un cordon d'alimentation endommagé. N'utilisez pas le projecteur si le cordon d'alimentation est endommagé.
Si le couvercle de la source lumineuse est endommagé, cessez d'utiliser la lampe frontale et retournez-la à un centre de service agréé du fabricant. N'utilisez pas une lampe frontale dont le couvercle de la source lumineuse est fissuré, endommagé ou manquant.
Seul le fabricant, un centre de service agréé par le fabricant ou un technicien qualifié peut remplacer la source lumineuse. N'ouvrez pas le boîtier du phare et n'essayez pas de réparer vous-même les composants électriques.
Placez la lampe frontale sur une surface stable, plane et dure. Avant utilisation, vérifiez qu'elle est bien fixée et ne risque pas de basculer. Ne la placez pas sur des bords, des pentes ou dans des endroits où elle pourrait glisser ou subir un choc.
Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé, coupé, abrasé, ni en contact avec des arêtes vives, des surfaces chaudes, de l'huile ou des pièces mobiles. Ne transportez pas le projecteur par le cordon d'alimentation et ne débranchez pas la

prise en tirant sur le cordon.
Ne regardez pas directement la source lumineuse et n'émettez pas la lumière directement dans les yeux des personnes ou des animaux. Une lumière intense peut provoquer un éblouissement et réduire temporairement la vision.
Pendant son fonctionnement, le projecteur peut chauffer. Ne touchez pas les composants chauds immédiatement après utilisation. Maintenez une distance d'au moins 0,1 m entre le projecteur et les objets éclairés. Le non-respect de cette distance peut entraîner une surchauffe des objets éclairés.
Ne pas immerger la lampe frontale dans l'eau, la laver au jet d'eau sous pression ni l'exposer aux inondations. La lampe frontale ne peut être utilisée que dans des conditions conformes au niveau de protection spécifié dans les données techniques.
Les prises de sortie du projecteur ne peuvent alimenter que des appareils dont les caractéristiques sont conformes aux données techniques et à la plaque signalétique. La charge totale des prises ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque signalétique.

FONCTIONNEMENT DES PHARES

Réglage du phare
Avertissement ! Avant de régler le projecteur, assurez-vous qu'il n'est pas branché. Le cordon d'alimentation est débranché de la prise. Aucun appareil ne doit être branché sur les prises du projecteur.
Placez le projecteur sur une surface plane et stable. Une fois en place, bloquez les roues de transport à l'aide du verrou. Le verrou se verrouille vers le haut, se déverrouille vers le bas.
Pour déplacer le projecteur, déverrouillez les roues de transport, saisissez-le par la poignée et faites-le rouler jusqu'à l'emplacement souhaité. Une fois le projecteur en place, verrouillez à nouveau les roues.

Réglage du tube télescopique
Attention ! Avant de modifier la hauteur du projecteur, assurez-vous que celui-ci n'est pas branché sur le secteur.
Tenez le haut du phare, déverrouillez le tube télescopique, puis ajustez la hauteur souhaitée. Une fois la hauteur réglée, verrouillez le tube télescopique et assurez-vous qu'il ne se rétracte pas sous son propre poids.

Allumer le phare
Assurez-vous que l'interrupteur du tube lumineux et l'interrupteur du projecteur sont en position d'arrêt (O), puis branchez la fiche du câble d'alimentation du projecteur à la prise secteur.
Le tube lumineux s'allume en déplaçant l'interrupteur du tube lumineux sur la position marche – I. Le tube lumineux s'éteint en déplaçant l'interrupteur du tube lumineux sur la position arrêt – O.
Le phare s'allume en déplaçant l'interrupteur des phares sur la position marche – I. Le phare s'éteint en déplaçant l'interrupteur des phares sur la position arrêt – O.
Le tube lumineux et le réflecteur peuvent être utilisés indépendamment. Vous pouvez allumer uniquement le tube lumineux, uniquement le réflecteur, ou les deux sources lumineuses simultanément.
Une fois le travail terminé, mettez l'interrupteur du tube lumineux et l'interrupteur du projecteur sur la position arrêt – O, puis débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

Alimentation électrique des appareils électriques à partir des prises secteur du projecteur
Avant de brancher un appareil électrique à la prise du projecteur, assurez-vous que son interrupteur est en position d'arrêt. Cela évitera toute mise en marche accidentelle immédiatement après le branchement.
Soulevez et maintenez le cache de la prise de courant, puis branchez le cordon d'alimentation de l'appareil. Rabattez le cache sur la prise.
Avertissement ! Ne dépassez pas la charge totale maximale des prises électriques indiquée dans les caractéristiques techniques. Cela pourrait entraîner une surchauffe du projecteur et/ou de son cordon d'alimentation, avec risque d'incendie et d'électrocution.
Après avoir terminé votre travail, débranchez les appareils électriques des prises secteur du projecteur.

Enroulement et rangement du cordon d'alimentation
Une fois les travaux terminés, débranchez le projecteur de l'alimentation électrique et débranchez les appareils électriques des prises du projecteur. Enroulez le câble d'alimentation sur le dévidoir.
Rangez la lampe frontale dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Entretien des phares
Avertissement ! Avant toute intervention de maintenance, assurez-vous que le projecteur est éteint, que son cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur et que les autres appareils électriques sont déconnectés des prises secteur du projecteur.
Nettoyez le phare avec un chiffon humide, puis séchez-le ou laissez-le sécher à l'air libre. N'utilisez ni solvants, ni produits caustiques, ni abrasifs, ni essence pour le nettoyage.
Ne nettoyez pas le phare en l'immergeant dans l'eau ou tout autre liquide. Ne dirigez pas de jet d'eau vers le phare.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questo faretto alimentato a rete è progettato per illuminare le aree di lavoro. Può essere utilizzato in ambienti interni e, grazie al suo design che limita l'ingresso di polvere e acqua, anche all'esterno entro certi limiti. La sorgente luminosa è costituita da diodi LED. Il tubo luminoso fornisce un'illuminazione ambientale uniforme e il riflettore orientabile consente di direzionare la luce sull'area di lavoro desiderata. Il faretto è dotato di una base con ruote per facilitarne lo spostamento e di prese di corrente utilizzabili per alimentare apparecchi elettrici con parametri conformi alle specifiche tecniche. Un utilizzo corretto, affidabile e sicuro del prodotto dipende da un corretto funzionamento, pertanto:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo.

Il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ATTREZZATURA DEL PRODOTTO

Il prodotto viene consegnato completo e non richiede montaggio.

DATI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore
Numero di catalogo		YT-818080
Tensione nominale	[V~]	220 - 240
Frequenza nominale	[Hz]	50/60
Classe di protezione elettrica		I
Grado di resistenza meccanica		IK08
Grado di protezione		IP54
Potenza ridotta	[W]	230
Temperatura di colore della luce	[K]	6500
Flusso luminoso del tubo/riflettore	[lm]	22500 / 3000
Indice di resa cromatica CRI		80
angolo del fascio del tubo	[°]	360
Tipo di cavo di alimentazione		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Tensione nominale delle prese di uscita	[V~]	250
Carico totale massimo delle prese di uscita	[W]	3000
Massa	[kg]	9.7

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Collegare il faretto esclusivamente a un impianto elettrico funzionante con parametri conformi ai dati tecnici e alla targhetta. Il faretto è fabbricato in Classe di protezione I e deve essere collegato a una presa con un contatto di protezione correttamente funzionante. Quando si utilizza il faretto all'esterno, si raccomanda di collegarlo a un circuito protetto da un interruttore differenziale con una corrente di intervento non superiore a 30 mA .
Prima di ogni utilizzo, verificare le condizioni del faretto e del cavo di alimentazione. Non utilizzare un faretto che presenti danni meccanici visibili, un involucro danneggiato, una base danneggiata, l'isolamento del cavo di alimentazione danneggiato, una copertura della sorgente luminosa incrinata o danneggiata o altri danni visibili.
Prima di installare, spostare, pulire, controllare o eseguire qualsiasi altra operazione di manutenzione, scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Se il cavo di alimentazione si danneggia, scollegare immediatamente il faretto dalla presa di corrente. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato dal produttore. Non utilizzare il faretto con un cavo di alimentazione danneggiato.
Se il coperchio della sorgente luminosa è danneggiato, interrompere l'uso della lampada frontale e restituirla a un centro di assistenza autorizzato dal produttore. Non utilizzare una lampada frontale con il coperchio della sorgente luminosa incrinato, danneggiato o mancante.
La sorgente luminosa può essere sostituita solo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato dal produttore o da personale qualificato. Non aprire l'alloggiamento del faro né tentare di riparare autonomamente i componenti elettrici.
Posizionare la lampada frontale su una superficie stabile, piana e rigida. Prima dell'uso, verificare che sia ben fissata e che non possa ribaltarsi. Non posizionare la lampada frontale su spigoli, pendii o in aree in cui potrebbe scivolare o subire urti.
Sistemare il cavo di alimentazione in modo che non sia soggetto a schiacciamenti, tagli, abrasioni, contatto con spigoli vivi, superfici calde, olio o parti in movimento. Non trasportare il faretto tenendolo per il cavo di alimentazione e non staccare la spina

dalla presa tirando il cavo.
Non guardare direttamente la fonte luminosa e non puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali. Una luce intensa può causare abbagliamento e ridurre temporaneamente la vista.
Durante il funzionamento, i componenti del faretto potrebbero surriscaldarsi. Non toccare i componenti caldi subito dopo l'uso. Mantenere una distanza di almeno 0,1 m tra il faretto e gli oggetti illuminati. Il mancato rispetto di questa distanza potrebbe causare il surriscaldamento degli oggetti illuminati.
Non immergere la lampada frontale in acqua, non lavarla con un getto d'acqua pressurizzato e non esporla a inondazioni. La lampada frontale può essere utilizzata solo in condizioni conformi al grado di protezione specificato nei dati tecnici.
Le prese di corrente del faretto possono essere utilizzate esclusivamente per alimentare apparecchi con parametri conformi ai dati tecnici e alla targhetta. Il carico totale delle prese non deve superare il valore indicato sulla targhetta.

FUNZIONAMENTO DEI FARI

regolazione del faro
Attenzione! Prima di regolare il faretto, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione. Il cavo di alimentazione è stato scollegato dalla presa di corrente. Nessun dispositivo deve essere collegato alle prese di corrente del faretto.
Posizionare il faretto su una superficie piana e stabile. Una volta posizionato, bloccare le ruote di trasporto utilizzando l'apposito blocco. Sollevando il blocco delle ruote di trasporto si bloccano le ruote, abbassandolo si sbloccano.
Per spostare il faretto, sbloccare le ruote di trasporto, afferrare il faretto tramite la maniglia di trasporto e farlo rotolare fino alla posizione desiderata. Una volta posizionato il faretto, bloccare nuovamente le ruote di trasporto.

Regolazione del tubo telescopico
Attenzione! Prima di regolare l'altezza del faretto, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione elettrica.
Afferrare la parte superiore del faro, sbloccare il tubo telescopico e regolare l'altezza desiderata. Una volta impostata l'altezza, bloccare nuovamente il tubo telescopico e assicurarsi che non si ritragga sotto il proprio peso.

Accensione del faro
Assicurarsi che l'interruttore del tubo luminoso e l'interruttore del faretto siano in posizione „off" (O), quindi collegare la spina del cavo di alimentazione del faretto alla presa di corrente.
Il tubo luminoso si accende spostando l'interruttore del tubo luminoso in posizione „on" – I. Il tubo luminoso si spegne spostando l'interruttore del tubo luminoso in posizione „off" – O.
Il faro si accende spostando l'interruttore dei fari in posizione „on" – I. Il faro si spegne spostando l'interruttore dei fari in posizione „off" – O.
Il tubo luminoso e il riflettore possono essere utilizzati indipendentemente. È possibile accendere solo il tubo luminoso, solo il riflettore o entrambe le sorgenti luminose contemporaneamente.
Al termine del lavoro, portare l'interruttore del tubo luminoso e quello del faretto in posizione di spegnimento (O), quindi scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Alimentazione dei dispositivi elettrici tramite le prese di corrente del faretto.
Prima di collegare un dispositivo elettrico alla presa di corrente del faretto, assicurarsi che l'interruttore del dispositivo sia in posizione OFF. Ciò impedirà al dispositivo di accendersi accidentalmente subito dopo essere stato collegato alla presa del faretto.
Sollevare e tenere premuto lo sportellino della presa di corrente, quindi collegare il cavo di alimentazione del dispositivo. Riabbassare lo sportellino sulla spina collegata.
Attenzione! Non superare il carico totale massimo delle prese di corrente indicato nei dati tecnici. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento del faretto e/o del relativo cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendio e scosse elettriche.
Al termine del lavoro, scollegare gli apparecchi elettrici dalle prese di corrente del faretto.

Avvolgimento e conservazione del cavo di alimentazione
Al termine del lavoro, scollegare il proiettore dall'alimentazione elettrica e staccare gli apparecchi elettrici dalle prese di corrente del proiettore. Avvolgere il cavo di alimentazione sull'apposito avvolgicavo.
Conservare la lampada frontale in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Manutenzione dei fari
Attenzione! Prima di iniziare la manutenzione, assicurarsi che il faretto sia spento, che il cavo di alimentazione del faretto sia scollegato dalla presa di corrente e che tutti gli altri dispositivi elettrici siano scollegati dalle prese di corrente del faretto.
Pulire il faro con un panno umido, quindi asciugarlo o lasciarlo asciugare all'aria. Non utilizzare solventi, agenti caustici, abrasivi o benzina per la pulizia.
Non pulire il faro immergendolo in acqua o in altri liquidi. Non dirigere un getto d'acqua sul faro.

PRODUCTKENMERKEN

Deze op netstroom werkende schijnwerper is ontworpen voor het verlichten van werkplekken. Hij kan binnenshuis worden gebruikt en, dankzij het ontwerp dat stof- en waterindringing beperkt, ook in beperkte mate buitenshuis. De lichtbron bestaat uit LED-diodes. De lichtbuis zorgt voor een gelijkmatige omgevingsverlichting en de beweegbare reflector maakt het mogelijk om het licht op de gewenste werkplek te richten. De schijnwerper is voorzien van een voet met wielen voor eenvoudige verplaatsing en stopcontacten voor het voeden van elektrische apparaten met parameters die voldoen aan de technische specificaties. Correct, betrouwbaar en veilig gebruik van het product is afhankelijk van een juiste bediening. Daarom:

Lees voor gebruik van het product de volledige handleiding door en bewaar deze.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen in deze handleiding.

PRODUCTUITRUSTING

Het product wordt compleet geleverd en hoeft niet gemonteerd te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter	meeteenheid	Waarde
Catalogusnummer		YT-818080
Nominale spanning	[V~]	220 - 240
Nominale frequentie	[Hz]	50 / 60
Elektrische beveiligingsklasse		I
Mate van mechanische weerstand		IK08
Beschermingsgraad		IP54
Nominaal vermogen	[W]	230
Kleurtemperatuur van licht	[K]	6500
Lichtstroom van de buis/reflector	[lm]	22500 / 3000
Kleurweergave-index CRI		80
Buishoek	[°]	360
Type stroomkabel		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Nominale spanning van de uitgangscontactdozen	[V~]	250
Maximale totale belasting van de uitgangscontactdozen	[W]	3000
Massa	[kg]	9.7

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Sluit de schijnwerper alleen aan op een functionerend elektrisch systeem met parameters die overeenkomen met de technische gegevens en het typeplaatje. De schijnwerper is vervaardigd volgens beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een stopcontact met een goed functionerend aardlekschakelaar. Bij gebruik van de schijnwerper buitenshuis wordt aanbevolen deze aan te sluiten op een circuit dat beveiligd is door een differentieelstroomonderbreker met een uitschakelstroom van maximaal 30 mA .
Controleer vóór elk gebruik de staat van de spot en het netsnoer. Gebruik geen spot met zichtbare mechanische schade, een beschadigde behuizing, een beschadigde voet, beschadigde isolatie van het netsnoer, een gebarsten of beschadigde lichtbronkap of andere zichtbare schade.
Voordat u de apparatuur installeert, verplaatst, schoonmaakt, controleert of andere onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Als het netsnoer beschadigd raakt, koppel de spot dan onmiddellijk los van de stroomvoorziening. Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door een erkend servicecentrum van de fabrikant. Gebruik de spot niet met een beschadigd netsnoer.
Als de afdekking van de lichtbron beschadigd is, stop dan met het gebruik van de koplamp en stuur deze terug naar een erkend servicecentrum van de fabrikant. Gebruik geen koplamp met een gebarsten, beschadigde of ontbrekende afdekking van de lichtbron.
De lichtbron mag alleen worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum van de fabrikant of een gekwalificeerd persoon. Open de koplampbehuizing niet en probeer de elektrische onderdelen niet zelf te repareren.
Plaats de koplamp op een stabiele, vlakke en harde ondergrond. Controleer voor gebruik of de koplamp stevig staat en niet kan omvallen. Plaats de koplamp niet op randen, hellingen of op plekken waar deze kan wegglijden of beschadigd kan raken.
Leg het netsnoer zo neer dat het niet bekneld, doorgesneden of beschadigd raakt, en niet in contact komt met scherpe randen, hete oppervlakken, olie of bewegende onderdelen. Til de spot niet op aan het netsnoer en trek de stekker niet uit het stopcontact aan het snoer.
Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron en schijn het licht niet direct in de ogen van mensen of dieren. Sterk licht kan verblinding

veroorzaken en het zicht tijdelijk verminderen.
Tijdens gebruik kunnen de onderdelen van de schijnwerper heet worden. Raak hete onderdelen niet direct na gebruik aan. Houd een afstand van minimaal 0,1 meter aan tussen de schijnwerper en de te verlichten objecten. Als u deze afstand niet aanhoudt, kunnen de verlichte objecten oververhit raken.
Dompel de koplamp niet onder in water, spoel hem niet af met een hogedrukspuit en stel hem niet bloot aan overstromingen. De koplamp mag alleen worden gebruikt onder omstandigheden die voldoen aan de in de technische gegevens gespecificeerde beschermingsgraad.
De uitgangscontactdozen van de spot mogen alleen worden gebruikt voor het voeden van apparaten met parameters die overeenkomen met de technische gegevens en het typeplaatje. De totale belasting van de contactdoos mag de waarde die op het typeplaatje staat vermeld niet overschrijden.

KOPLAMPBEDIENING

De koplamp afstellen
Waarschuwing! Controleer voordat u de spot afstelt of deze niet op de stroomvoorziening is aangesloten. De stroomkabel moet uit het stopcontact zijn gehaald. Er mogen geen apparaten op de stroomaansluitingen van de spot zijn aangesloten.
Plaats de schijnwerper op een vlakke, stabiele ondergrond. Zodra de schijnwerper op de juiste plek staat, vergrendelt u de transportwielen met de vergrendeling. Door de vergrendeling omhoog te bewegen, worden de wielen vergrendeld; door deze omlaag te bewegen, worden ze ontgrendeld.
Om de schijnwerper te verplaatsen, ontgrendelt u de transportwielen, pakt u de schijnwerper vast aan de transportgreep en rolt u deze naar de gewenste locatie. Zodra de schijnwerper op de juiste plek staat, vergrendelt u de transportwielen weer.

Het afstellen van de telescopische buis
Waarschuwing! Controleer voordat u de hoogte van de spot aanpast of de spot niet op de stroomvoorziening is aangesloten.
Houd de bovenkant van de koplamp vast, ontgrendel de telescopische buis en stel vervolgens de gewenste hoogte in. Zodra de hoogte is ingesteld, vergrendelt u de telescopische buis en zorgt u ervoor dat deze niet door zijn eigen gewicht inklapt.

De koplamp aanzetten
Zorg ervoor dat de schakelaar van de lichtbuis en de schakelaar van de spot in de uit-stand (O) staan en sluit vervolgens de stekker van de spot aan op het stopcontact.
De lichtbuis wordt ingeschakeld door de lichtbuisschakelaar in de aan-stand (I) te zetten. De lichtbuis wordt uitgeschakeld door de lichtbuisschakelaar in de uit-stand (O) te zetten.
De koplamp wordt ingeschakeld door de koplampschakelaar in de stand ‚aan' te zetten (I). De koplamp wordt uitgeschakeld door de koplampschakelaar in de stand ‚uit' te zetten (O).
De lichtbuis en reflector kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. U kunt alleen de lichtbuis, alleen de reflector of beide lichtbronnen tegelijk inschakelen.
Zet na afloop van het werk de schakelaar van de lichtbuis en de spot in de uit-stand (O) en trek vervolgens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Stroomvoorziening van elektrische apparaten via de stopcontacten van de schijnwerper.
Voordat u een elektrisch apparaat op het stopcontact van de spot aansluit, moet u ervoor zorgen dat de schakelaar van het apparaat in de uit-stand staat. Dit voorkomt dat het apparaat per ongeluk direct na het aansluiten op het stopcontact van de spot wordt ingeschakeld.
Til het klepje van het stopcontact op en houd het vast, sluit vervolgens het netsnoer van het apparaat aan. Laat het klepje weer op de aangesloten stekker zakken.
Waarschuwing! Overschrijd de maximale totale belasting van de stopcontacten zoals vermeld in de technische gegevens niet. Dit kan leiden tot oververhitting van de spot en/of het netsnoer, met brandgevaar en elektrische schokken tot gevolg.
Nadat u klaar bent met werken, koppelt u de elektrische apparaten los van de stopcontacten van de schijnwerper.

Oprollen en opbergen van het netsnoer
Nadat u klaar bent met werken, koppelt u de schijnwerper los van de stroomvoorziening en haalt u de stekkers van elektrische apparaten uit de stopcontacten van de schijnwerper. Rol het netsnoer op de snoerhaspel.
Bewaar de hoofdlamp op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Onderhoud van koplampen
Waarschuwing! Voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint, moet u ervoor zorgen dat de schijnwerper is uitgeschakeld, de stekker van de schijnwerper uit het stopcontact is gehaald en dat andere elektrische apparaten zijn losgekoppeld van de stopcontacten van de schijnwerper.
Maak de koplamp schoon met een vochtige doek en droog hem vervolgens af of laat hem aan de lucht drogen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende stoffen, schuurmiddelen of benzine voor de reiniging.
Reinig de koplamp niet door deze onder te dompelen in water of een andere vloeistof. Richt geen waterstraal op de koplamp.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτός ο προβολέας που τροφοδοτείται από το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να φωτίζει χώρους εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους και, χάρη στον σχεδιασμό του που περιορίζει την εισροή σκόνης και νερού, σε περιορισμένο βαθμό και σε εξωτερικούς χώρους. Η πηγή φωτός είναι δίοδοι LED. Ο σωλήνας φωτισμού παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό περιβάλλοντος και ο κινητός ανακλαστήρας σας επιτρέπει να κατευθύνετε το φως στην επιθυμητή περιοχή εργασίας. Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με βάση με τροχούς για εύκολη κίνηση και πρίζες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών με παραμέτρους που συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής χρήση του προϊόντος εξαρτάται από την ορθή λειτουργία, επομένως:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το.

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν παραδίδεται πλήρες και δεν απαιτεί συναρμολόγηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αξία
Αριθμός καταλόγου		YT-818080
Ονομαστική τάση	[V~]	220 - 240
Ονομαστική συχνότητα	[Hz]	50 / 60
Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας		I
Βαθμός μηχανικής αντοχής		IK08
Βαθμός προστασίας		IP54
Ονομαστική ισχύς	[W]	230
Θερμοκρασία χρώματος του φωτός	[K]	6500
Φωτεινή ροή του σωλήνα/ανακλαστήρα	[lm]	22500 / 3000
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI		80
Γωνία δέσμης σωλήνα	[°]	360
Τύπος καλωδίου τροφοδοσίας		H07RN-F 3 × 1,5 mm ^{2}
Ονομαστική τάση των υποδοχών εξόδου	[V~]	250
Μέγιστο συνολικό φορτίο υποδοχών εξόδου	[W]	3000
Μάζα	[kg]	9.7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συνδέστε τον προβολέα μόνο σε ένα λειτουργικό ηλεκτρικό σύστημα με παραμέτρους που συμφωνούν με τα τεχνικά δεδομένα και την πινακίδα τύπου. Ο προβολέας κατασκευάζεται με προστασία Κλάσης I και πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτική επαφή που λειτουργεί σωστά. Όταν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται να τον συνδέετε σε κύκλωμα που προστατεύεται από διαφορικό διακόπτη με ρεύμα διακοπής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA .
Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κατάσταση του προβολέα και του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε προβολέα με ορατή μηχανική ζημιά, κατεστραμμένο περίβλημα, κατεστραμμένη βάση, κατεστραμμένη μόνωση καλωδίου τροφοδοσίας, ραγισμένο ή κατεστραμμένο κάλυμμα πηγής φωτός ή άλλες ορατές ζημιές.
Πριν από την εγκατάσταση, τη μετακίνηση, τον καθαρισμό, τον έλεγχο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας συντήρησης, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως τον προβολέα από την παροχή ρεύματος. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
Εάν το κάλυμμα της πηγής φωτός είναι κατεστραμμένο, διακόψτε τη χρήση του προβολέα και επιστρέψτε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε προβολέα με ραγισμένο, κατεστραμμένο ή λείπει το κάλυμμα της πηγής φωτός.
Η πηγή φωτός μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο. Μην ανοίγετε το περίβλημα του προβολέα και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια σταθερή, επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένος και δεν μπορεί να ανατραπεί. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε άκρες, πλαγιές ή σε σημεία όπου μπορεί να γλιστρήσει

ή να χτυπηθεί.
Δρομολογήστε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην υπόκειται σε σύνθλιψη, κοπή, τριβή, επαφή με αιχμηρές άκρες, θερμές επιφάνειες, λάδι ή κινούμενα μέρη. Μην μεταφέρετε τον προβολέα τραβώντας τον από το καλώδιο ρεύματος και μην τραβάτε το φις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.
Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός και μην ρίχνετε το φως απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει θάμβωση και να μειώσει προσωρινά την όραση.
Κατά τη λειτουργία, τα εξαρτήματα του προβολέα ενδέχεται να υπερθερμανθούν. Μην αγγίζετε τα θερμά εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 0,1 m μεταξύ του προβολέα και των φωτιζόμενων αντικειμένων. Η μη τήρηση αυτής της απόστασης μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των φωτιζόμενων αντικειμένων.
Μην βυθίζετε τον προβολέα σε νερό, μην τον πλένετε με πίδακα νερού υπό πίεση και μην τον εκθέτετε σε πλημμύρες. Ο προβολέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες που συμμορφώνονται με τον βαθμό προστασίας που καθορίζεται στα τεχνικά δεδομένα.
Οι πρίζες εξόδου του προβολέα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για την τροφοδοσία συσκευών με παραμέτρους που συμφωνούν με τα τεχνικά δεδομένα και την πινακίδα τύπου. Το συνολικό φορτίο της πρίζας δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Ρύθμιση του προβολέα
Προειδοποίηση! Πριν ρυθμίσετε τον προβολέα, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Δεν επιτρέπεται να συνδεθούν συσκευές στις πρίζες του προβολέα.
Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Μόλις τον τοποθετήσετε, ασφαλίστε τους τροχούς μεταφοράς χρησιμοποιώντας την κλειδαριά. Μετακινώντας την κλειδαριά του τροχού μεταφοράς προς τα πάνω, κλειδώνουν τους τροχούς και μετακινώντας την προς τα κάτω, τους ξεκλειδώνουν.
Για να μετακινήσετε το προβολέα, ξεκλειδώστε τους τροχούς μεταφοράς, πιάστε το προβολέα από τη λαβή μεταφοράς και κυλήστε το στην επιθυμητή θέση. Μόλις τοποθετηθεί το προβολέα, ασφαλίστε ξανά τους τροχούς μεταφοράς.

Ρύθμιση του τηλεσκοπικού σωλήνα
Προειδοποίηση! Πριν αλλάξετε το ύψος του προβολέα, βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας δεν είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος.
Κρατήστε το πάνω μέρος του προβολέα, απελευθερώστε την ασφάλεια του τηλεσκοπικού σωλήνα και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος. Μόλις ρυθμίσετε το ύψος, ασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι δεν θα συμπτυχθεί υπό το βάρος του.

Άναμμα του προβολέα
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του φωτιστικού σωλήνα και ο διακόπτης του προβολέα βρίσκονται στη θέση απενεργοποίησης – O και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του προβολέα στην πρίζα.
Ο φωτεινός σωλήνας ανάβει μετακινώντας τον διακόπτη του φωτεινού σωλήνα στη θέση ενεργοποίησης – I. Ο φωτεινός σωλήνας απενεργοποιείται μετακινώντας τον διακόπτη του φωτεινού σωλήνα στη θέση απενεργοποίησης – O.
Ο προβολέας ανάβει μετακινώντας τον διακόπτη προβολέων στη θέση ενεργοποίησης – I. Ο προβολέας σβήνει μετακινώντας τον διακόπτη προβολέων στη θέση απενεργοποίησης – O.
Ο φωτεινός σωλήνας και ο ανακλαστήρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνο τον φωτεινό σωλήνα, μόνο τον ανακλαστήρα ή και τις δύο πηγές φωτός ταυτόχρονα.
Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, γυρίστε τον διακόπτη του φωτιστικού σωλήνα και τον διακόπτη του προβολέα στη θέση απενεργοποίησης – O και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.

Τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών από τις πρίζες ρεύματος του προβολέα
Πριν συνδέσετε μια ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα του προβολέα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης. Αυτό θα αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής αμέσως μετά τη σύνδεσή της στην πρίζα του προβολέα.
Σηκώστε και κρατήστε το πτερύγιο της πρίζας και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Χαμηλώστε το πτερύγιο στο συνδεδεμένο φις.
Προειδοποίηση! Μην υπερβαίνετε το μέγιστο συνολικό φορτίο των πριζών που αναφέρεται στα τεχνικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προβολέα ή/και του καλωδίου τροφοδοσίας του, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από τις πρίζες ρεύματος του προβολέα.

Τύλιγμα και αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, αποσυνδέστε τον προβολέα από την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές από τις πρίζες του προβολέα. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο καρούλι του καλωδίου.
Φυλάξτε τον προβολέα σε ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

Συντήρηση προβολέων

Προειδοποίηση! Πριν ξεκινήσετε τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος, ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του προβολέα είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες από τις πρίζες του προβολέα.

Καθαρίστε τον προβολέα με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε τον ή αφήστε τον να στεγνώσει στον αέρα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, καυστικά μέσα, λειαντικά ή βενζίνη για τον καθαρισμό.

Μην καθαρίζετε τον προβολέα βυθίζοντάς τον σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην κατευθύνετε πίδακα νερού προς τον προβολέα.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Този прожектор, захранван от електрическата мрежа, е предназначен за осветяване на работни зони. Може да се използва на закрито, а благодарение на дизайна си, който ограничава проникването на прах и вода, и на открито до известна степен. Източникът на светлина са LED диоди. Светлинната тръба осигурява равномерно околно осветление, а подвижният рефлектор ви позволява да насочвате светлината към желаната работна зона. Прожекторът е оборудван с основа с колелца за лесно движение и контакти, които могат да се използват за захранване на електрически уреди с параметри, съответстващи на техническите спецификации. Правилната, надеждна и безопасна употреба на продукта зависи от правилната му експлоатация, следователно:

Преди употреба на продукта, моля, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от неспазване на правилата за безопасност и препоръките на това ръководство.

ПРОДУКТОВО ОБОРУДВАНЕ

Продуктът се доставя комплектован и не изисква сглобяване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Каталожен номер		YT-818080
Номинално напрежение	[V~]	220 - 240
Номинална честота	[Hz]	50 / 60
Клас на електрическа защита		I
Степен на механична устойчивост		ИК08
Степен на защита		IP54
Номинална мощност	[W]	230
Цветна температура на светлината	[K]	6500
Светлинен поток на тръбата/рефлектора	[lm]	22500 / 3000
Индекс на цветопредаване CRI		80
Ъгъл на лъча на тръбата	[°]	360
Тип захранващ кабел		H07RN-F 3 × 1,5 мм ^{2}
Номинално напрежение на изходните контакти	[V~]	250
Максимално общо натоварване на изходните контакти	[W]	3000
Маса	[kg]	9.7

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Свързвайте прожектора само към работеща електрическа система с параметри, съответстващи на техническите данни и табелката с данни. Прожекторът е произведен с клас на защита I и трябва да бъде свързан към контакт с правилно функциониращ защитен контакт. При използване на прожектора на открито се препоръчва да го свържете към верига, защитена от диференциален прекъсвач с ток на изключване не повече от 30 mA .
Преди всяка употреба проверявайте състоянието на прожектора и захранващия кабел. Не използвайте прожектор с видими механични повреди, повреден корпус, повредена основа, повредена изолация на захранващия кабел, напукан или повреден капак на източника на светлина или други видими повреди.
Преди да монтирате, премествате, почиствате, проверявате или извършвате други дейности по поддръжката, изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
Ако захранващият кабел се повреди, незабавно изключете прожектора от захранването. Повреденият захранващ кабел трябва да се подменя само от оторизиран сервизен център на производителя. Не използвайте прожектора с повреден захранващ кабел.
Ако капакът на източника на светлина е повреден, прекратете употребата на челника и го върнете в оторизиран сервизен център на производителя. Не използвайте челник с напукан, повреден или липсващ капак на източника на светлина.
Източникът на светлина може да бъде сменен само от производителя, оторизиран сервизен център на производителя или квалифицирано лице. Не отваряйте корпуса на фара и не се опитвайте сами да ремонтирате електрическите компоненти.
Поставете челника върху стабилна, равна и твърда повърхност. Преди употреба проверете дали е здраво закрепен и не може да се преобърне. Не поставяйте челника върху ръбове, склонове или места, където може да се подхлъзне или да бъде ударен.
Прокарайте захранващия кабел така, че да не е подложен на смачкване, рязане, ожулване, контакт с остри ръбове, горе-

щи повърхности, масло или движещи се части. Не носете прожектора за захранващия кабел и не издърпвайте щепсела от контакта, дърпайки го за кабела.
Не гледайте директно в източника на светлина и не насочвайте светлината директно в очите на хора или животни. Силната светлина може да причини отблясъци и временно да намали зрението.
По време на работа компонентите на прожектора могат да се нагреят. Не докосвайте горещи компоненти веднага след употреба. Поддържайте разстояние от поне 0,1 м между прожектора и осветените обекти. Неспазването на това разстояние може да доведе до прегряване на осветените обекти.
Не потапяйте челника във вода, не го мийте с водна струя под налягане и не го излагайте на наводняване. Челникът може да се използва само при условия, които отговарят на степента на защита, посочена в техническите данни.
Изходните контакти на прожектора могат да се използват само за захранване на уреди с параметри, съответстващи на техническите данни и табелката с данни. Общото натоварване на контакта не трябва да надвишава стойността, посочена на табелката с данни.

РАБОТА НА ФАРОВЕТЕ

Регулиране на фаровете
Внимание! Преди да регулирате прожектора, уверете се, че той не е свързан към захранването. Захранващият кабел е изключен от контакта. Към контактите на прожектора не трябва да се свързват никакви устройства.
Поставете прожектора върху равна, стабилна повърхност. След като го позиционирате, заключете транспортните колела с ключалката. Преместването на ключалката на транспортните колела нагоре ги заключва, а преместването ѝ надолу ги отключва.
За да преместите прожектора, отключете транспортните колела, хванете прожектора за транспортната дръжка и го преместете до желаното място. След като прожекторът е позициониран, заключете отново транспортните колела.

Регулиране на телескопичната тръба
Внимание! Преди да промените височината на прожектора, уверете се, че той не е свързан към захранването.
Хванете горната част на фара, освободете заключването на телескопичната тръба и след това регулирайте желаната височина. След като височината е настроена, заключете телескопичната тръба и се уверете, че не се срутва под собственото си тегло.

Включване на фаровете
Уверете се, че превключвателят на светлинната тръба и превключвателят на прожектора са в изключено положение – O, след което свържете щепсела на захранващия кабел на прожектора към контакта.
Светлинната тръба се включва чрез преместване на превключвателя на светлинната тръба в положение „включено“ – I.
Светлинната тръба се изключва чрез преместване на превключвателя на светлинната тръба в положение „изключено“ – O.
Фаровете се включват чрез преместване на превключвателя на фаровете в положение „включено“ – I. Фаровете се изключват чрез преместване на превключвателя на фаровете в положение „изключено“ – O.
Светлинната тръба и рефлекторът могат да се използват независимо. Можете да включите само светлинната тръба, само рефлектора или и двата източника на светлина едновременно.
След приключване на работата, завъртете превключвателя на светлинната тръба и превключвателя на прожектора в изключено положение – O, след което изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.

Захранване на електрически устройства от мрежовите контакти на прожектора
Преди да свържете електрическо устройство към контакта на прожектора, уверете се, че превключвателят на устройството е в изключено положение. Това ще предотврати случайното му включване веднага след включване в контакта на прожектора.
Повдигнете и задръжте капака на контакта, след което свържете захранващия кабел на устройството. Спуснете капака върху свързания щепсел.
Внимание! Не превишавайте максималното общо натоварване на контактите, посочено в техническите данни. Това може да доведе до прегряване на прожектора и/или захранващия му кабел, което може да доведе до пожар и токов удар.
След приключване на работата, изключете електрическите устройства от контактите на прожектора.

Навиване и съхранение на захранващия кабел
След приключване на работата, изключете прожектора от захранването и извадете електрическите устройства от контактите на прожектора. Навийте захранващия кабел на макарата.
Съхранявайте челника на сухо място, недостъпно за деца.

Поддръжка на фарове
Внимание! Преди да започнете поддръжка, уверете се, че прожекторът е изключен, захранващият кабел на прожектора е изваден от контакта и другите електрически устройства са изключени от контактите на прожектора.
Почистете фара с влажна кърпа, след което го подсушете или го оставете да изсъхне на въздух. Не използвайте разтворители, разяждащи вещества, абразиви или бензин за почистване.
Не почиствайте фара, като го потапяте във вода или друга течност. Не насочвайте водна струя към фара.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Um holofote de rede é utilizado para iluminar locais de trabalho. Pode ser usado em interiores e, graças ao seu design que reduz a entrada de pó e água, também em certa medida no exterior. A fonte de luz são LEDs. Um tubo de luz proporciona uma iluminação uniforme do ambiente, e um refletor móvel permite direcionar a luz para a área de trabalho desejada. O farol está equipado com uma base com rodas para fácil movimento e tomadas de rede elétrica que podem ser usadas para alimentar consumidores elétricos com parâmetros consistentes com os dados técnicos. O uso correto, fiável e seguro do produto depende da utilização correta, portanto:

Por favor, leia e guarde o manual completo antes de usar o produto.

O fornecedor não se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das normas de segurança e das recomendações deste manual.

EQUIPAMENTO DE PRODUTO

O produto é entregue completo e não necessita de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Parâmetro	Unidade de medida	Valor
Número da peça		YT-818080
Tensão nominal	[V~]	220 - 240
Frequência classificada	[Hz]	50 / 60
Classe de proteção elétrica		I
Grau de resistência mecânica		IK08
Grau de proteção		IP54
Potência nominal	[W]	230
Temperatura de Cor da Luz	[K]	6500
Fluxo Luminoso Tubular/Refletor	[lm]	22500 / 3000
Wskaźnik oddawania barw CRI		80
Ângulo do feixe do tubo	[°]	360
Tipo de Cabo de Alimentação		H07RN-F 3 × 1,5 mm2
Tensão nominal das tomadas de saída	[V~]	250
Max. Carga total nas soquetes de saída	[W]	3000
Missa	[kg]	9,7

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ligue apenas o farol a um sistema elétrico funcional com parâmetros consistentes com os dados técnicos e a placa de identificação. A lanterna é fabricada na classe de proteção I e deve estar ligada a uma tomada com um contacto de proteção a funcionar corretamente. Ao usar o refletor no exterior, recomenda-se ligá-lo a um circuito protegido por um disjuntor de corrente residual com uma corrente de disparo não superior a 30 mA.
Verifique o estado do farol e do cabo de alimentação antes de cada utilização. Não use o farol com danos mecânicos visíveis, carcaça danificada, base danificada, isolamento do cabo de alimentação danificado, cobertura da fonte de luz rachada ou danificada, ou outros danos visíveis.
Antes de configurar, mover, limpar, verificar e realizar outras atividades operacionais, desligue a tomada do cabo de alimentação da tomada elétrica.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, desligue imediatamente o farol da fonte de alimentação. Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um centro de serviço autorizado do fabricante. É proibido usar o farol com um cabo de alimentação danificado.
Se a tampa da fonte de luz estiver danificada, pare de usar o farol e leve-o a um centro de serviço autorizado pelo fabricante. É proibido usar um farol com a cobertura da fonte de luz rachada, danificada ou em falta.
A fonte de luz só pode ser substituída pelo fabricante, pelo centro de serviço autorizado do fabricante ou por uma pessoa com as qualificações adequadas. Não abra a carcaça do farol nem faça reparações nas peças elétricas por si próprio.
O farol deve ser colocado numa superfície estável, nivelada e dura. Antes de usar, verifique se está firme e não pode cair. Não posicione o farol nas bordas, inclinações ou onde possa escorregar ou ser atingido.
Encaminhe o cabo de alimentação para que não fique exposto a esmagamentos, cortes, abrasão, contacto com arestas afiadas, superfícies quentes, óleo ou partes móveis. Não leve o farol junto ao cabo de alimentação nem puxe a ficha da tomada puxando o cabo.

Não olhe diretamente para a fonte de luz e não direcione a luz diretamente para os olhos de pessoas ou animais. A luz forte pode causar encandeamento e restrição temporária da visão.
Durante o funcionamento, os componentes dos faróis podem aquecer. Não toque nos componentes aquecidos imediatamente após o trabalho. Mantenha uma distância de pelo menos 0,1 m entre o refletor e os objetos a iluminar. A falha em manter esta distância pode levar ao sobreaquecimento dos objetos iluminados.
Não mergulhe o farol em água, não o lave com um jato de água pressurizado, nem o exponha a derrames. O refletor só pode ser utilizado em condições correspondentes ao grau de proteção especificado nos dados técnicos.
As tomadas de saída dos faróis só podem ser usadas para fornecer energia aos consumidores com parâmetros de acordo com os dados técnicos e a placa do nome. A carga total sobre os soquetes não deve exceder o valor indicado na placa de classificação.

FUNCIONAMENTO DOS FARÓIS

A Ajustar o Farol
Aviso! Antes de configurar o farol, certifique-se de que não está ligado à fonte de alimentação. A ficha do cabo de alimentação foi desligada da tomada principal. Nenhum dispositivo deve ser ligado às tomadas de rede do farol.
Coloque o farol num terreno plano e estável. Uma vez configurado, tranque as rodas de transporte com uma fechadura. Mover o bloqueio da roda de transporte bloqueia as rodas, e ao descer desbloqueia as rodas.
Para mover o farol, destranque as rodas de transporte, segure o farol pela alavanca de transporte e rode-o até ao local desejado. Quando o farol estiver no lugar, bloqueie novamente as rodas de transporte.

Ajuste de tubos telescópicos
Aviso! Antes de mudar a altura do farol, certifique-se de que este não está ligado à fonte de alimentação.
Segure o topo do refletor, solte o bloqueio do tubo telescópico e depois defina a altura necessária. Quando a altura estiver definida, tranque o tubo telescópico e certifique-se de que não cai sob o seu próprio peso.

Ligar o farol
Certifique-se de que o interruptor da buzina e o interruptor do farol estão na posição off-O, e depois ligue a ficha do cabo de alimentação do farol à tomada elétrica.
A buzina da luz é ligada movendo o interruptor da buzina para a posição ligada – I. A buzina da luz é desligada depois de o interruptor da buzina ser colocado na posição desligada – O.
O farol é ligado movendo o interruptor do farol para a posição ligada – I. O farol é desligado quando o interruptor do farol está na posição desligada – O.
O tubo de luz e o refletor podem ser usados independentemente um do outro. Podes ligar só o tubo de luz, o farol isolado, ou ambas as fontes de luz ao mesmo tempo.
Quando terminar, vire o interruptor da buzina e o interruptor do farol para a posição off – O, e depois desligue a tomada do cabo de alimentação da tomada elétrica.

Alimentar o equipamento elétrico a partir das tomadas de rede elétrica do farol
Antes de ligar um aparelho elétrico à tomada de rede do farol, certifique-se de que o interruptor do dispositivo a ligar está na posição desligada. Isto evitará que o dispositivo arranque acidentalmente assim que for ligado à tomada do farol.
Levante e segure a aba da tomada AC e depois ligue a ficha do cabo de alimentação do aparelho. Baixa a aba para a liga ligada.
Aviso! Não exceda a carga total máxima nas soquetes de rede especificadas nas especificações. Isto pode causar sobreaquecimento do farol e/ou do cabo de alimentação, o que pode resultar em incêndio e choque elétrico.
Quando terminar de trabalhar, desligue os aparelhos elétricos das tomadas da rede elétrica do farol.

Retração e armazenamento do cabo de alimentação
Quando terminar de trabalhar, desligue o farol da fonte de alimentação e desligue os aparelhos elétricos das tomadas da rede elétrica do farol. Enrola o cabo de alimentação no carretel.
Guarde a lanterna de cabeça num local seco, fora do alcance das crianças.

Manutenção dos Faróis
Aviso! Antes de iniciar a manutenção, certifique-se de que o farol está desligado, que a ficha do cabo de alimentação do farol está desligada da tomada de rede e que outros aparelhos elétricos estão desligados das tomadas de rede do farol.
Limpa o farol com um pano húmido, depois seca ou deixa secar. Não use solventes, corrosivos, abrasivos ou gasolina para limpeza.
Não limpe o farol por imersão em água ou qualquer outro líquido. Não direcione o jato de água para o farol.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Ovaj reflektor s napajanjem iz mreže namijenjen je osvjetljavanju radnih područja. Može se koristiti u zatvorenom prostoru, a zahvaljujući dizajnu koji ograničava prodor prašine i vode, i na otvorenom u ograničenoj mjeri. Izvor svjetlosti su LED diode. Svjetlosna cijev pruža jednoliku ambijentalnu rasvjetu, a pomični reflektor omogućuje usmjeravanje svjetlosti na željeno radno područje. Reflektor je opremljen postoljem s kotačima za jednostavno kretanje i utičnicama koje se mogu koristiti za napajanje električnih uređaja s parametrima u skladu s tehničkim specifikacijama. Ispravna, pouzdana i sigurna upotreba proizvoda ovisi o pravilnom radu, stoga:

Prije upotrebe proizvoda, molimo pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

Dobavljač ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja sigurnosnih propisa i preporuka ovog priručnika.

OPREMA ZA PROIZVOD

Proizvod se isporučuje kompletan i ne zahtijeva montažu.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Mjerna jedinica	Vrijednost
Broj kataloga		YT-818080
Nazivni napon	[V~]	220 - 240
Nominalna frekvencija	[Hz]	50 / 60
Klasa električne zaštite		I
Stupanj mehaničke otpornosti		IK08
Stupanj zaštite		IP54
Nazivna snaga	[W]	230
Temperatura boje svjetlosti	[K]	6500
Svjetlosni tok cijevi/reflektora	[lm]	22500 / 3000
Indeks uzvrata boja CRI		80
Kut snopa cijevi	[°]	360
Vrsta kabela za napajanje		H07RN-F 3 × 1,5 mm^2
Nazivni napon izlaznih utičnica	[V~]	250
Maksimalno ukupno opterećenje izlaznih utičnica	[W]	3000
Masa	[kg]	9,7

SIGURNOSNE UPUTE

Reflektor spajajte samo na ispravan električni sustav s parametrima u skladu s tehničkim podacima i natpisnom pločicom. Reflektor je proizveden u skladu s klasom zaštite I i mora biti spojen na utičnicu s ispravno funkcionalnim zaštitnim kontaktom. Prilikom korištenja reflektora na otvorenom preporučuje se spajanje na strujni krug zaštićen diferencijalnim prekidačem s okidačkom strujom ne većom od 30 mA .
Prije svake upotrebe provjerite stanje reflektora i kabela za napajanje. Nemojte koristiti reflektor s vidljivim mehaničkim oštećenjima, oštećenim kućištem, oštećenim podnožjem, oštećenom izolacijom kabela za napajanje, napuknutim ili oštećenim poklopcem izvora svjetlosti ili drugim vidljivim oštećenjima.
Prije postavljanja, premještanja, čišćenja, provjere ili bilo kakvih drugih radova održavanja, isključite utikač kabela za napajanje iz električne utičnice.
Ako se kabel za napajanje ošteti, odmah isključite reflektor iz napajanja. Oštećeni kabel za napajanje smije zamijeniti samo ovlašteni servisni centar proizvođača. Ne koristite reflektor s oštećenim kabelom za napajanje.
Ako je poklopac izvora svjetlosti oštećen, prekinite korištenje prednje svjetiljke i vratite je u ovlašteni servisni centar proizvođača. Nemojte koristiti prednju svjetiljku s napuknutim, oštećenim ili nedostajućim poklopcem izvora svjetlosti.
Izvor svjetlosti smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni servisni centar proizvođača ili kvalificirana osoba. Nemojte otvarati kućište prednjeg svjetla niti pokušavati sami popraviti električne komponente.
Postavite svjetiljku na stabilnu, ravnu i tvrdu površinu. Prije upotrebe provjerite je li sigurno pričvršćena i ne može se prevrnuti. Ne postavljajte svjetiljku na rubove, kosine ili na mjesta gdje bi mogla skliznuti ili biti udarena.
Kabel za napajanje provucite tako da ne bude izložen gnječenju, rezanju, habanju, kontaktu s oštrim rubovima, vrućim površinama, uljem ili pokretnim dijelovima. Ne nosite reflektor držeći ga za kabel i ne izvlačite utikač iz utičnice povlačeći ga za kabel.
Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti niti usmjeravajte svjetlo izravno u oči ljudi ili životinja. Jaka svjetlost može uzrokovati odsjaj i privremeno smanjiti vid.
Tijekom rada, komponente reflektora mogu se zagrijati. Ne dodirujte vruće komponente odmah nakon upotrebe. Održavajte

razmak od najmanje 0,1 m između reflektora i osvijetljenih objekata. Nepoštivanje ove udaljenosti može dovesti do pregrijavanja osvijetljenih objekata.
Ne uranjajte prednju svjetiljku u vodu, ne perite je mlazom vode pod tlakom niti je izlažite poplavi. Prednja svjetiljka smije se koristiti samo u uvjetima koji su u skladu sa stupnjem zaštite navedenim u tehničkim podacima.
Izlazne utičnice reflektora smiju se koristiti samo za napajanje uređaja s parametrima koji su u skladu s tehničkim podacima i natpisnom pločicom. Ukupno opterećenje utičnice ne smije prelaziti vrijednost navedenu na natpisnoj pločici.

RAD PREDNJIH SVJETALA

Podešavanje prednjeg svjetla
Upozorenje! Prije podešavanja reflektora provjerite je li isključen iz napajanja. Kabel za napajanje je isključen iz utičnice. Nijedan uređaj ne smije biti spojen na utičnice reflektora.
Postavite reflektor na ravnu, stabilnu površinu. Nakon što ga postavite, blokirajte transportne kotače pomoću brave. Pomicanjem brave transportnih kotača prema gore blokiraju se kotači, a pomicanjem prema dolje otključavaju se.
Za pomicanje reflektora, otključajte transportne kotače, uhvatite reflektor za transportnu ručku i otkotrljajte ga na željeno mjesto. Nakon što je reflektor postavljen, ponovno blokirajte transportne kotače.

Podešavanje teleskopske cijevi
Upozorenje! Prije promjene visine reflektora, provjerite je li reflektor isključen iz napajanja.
Držite vrh prednjeg svjetla, otpustite blokadu teleskopske cijevi i zatim podesite željenu visinu. Nakon što je visina postavljena, zaključajte teleskopsku cijev i pazite da se ne sruši pod vlastitom težinom.

Paljenje prednjeg svjetla
Provjerite jesu li prekidač svjetlosne cijevi i prekidač reflektora u isključenom položaju – O, a zatim spojite utikač kabela za napajanje reflektora u električnu utičnicu.
Svjetlosna cijev se uključuje pomicanjem prekidača svjetlosne cijevi u položaj uključeno – I. Svjetlosna cijev se isključuje pomicanjem prekidača svjetlosne cijevi u položaj isključeno – O.
Prednje svjetlo se pali pomicanjem prekidača prednjih svjetala u položaj uključeno – I. Prednje svjetlo se gasi pomicanjem prekidača prednjih svjetala u položaj isključeno – O.
Svjetlosna cijev i reflektor mogu se koristiti neovisno. Možete uključiti samo svjetlosnu cijev, samo reflektor ili oba izvora svjetlosti istovremeno.
Nakon završetka rada, isključite prekidač svjetlosne cijevi i prekidač reflektora – O, a zatim isključite utikač kabela za napajanje iz električne utičnice.

Napajanje električnih uređaja iz mrežnih utičnica reflektora
Prije spajanja električnog uređaja na utičnicu reflektora, provjerite je li prekidač uređaja u isključenom položaju. To će spriječiti da se uređaj slučajno uključi odmah nakon što je spojen na utičnicu reflektora.
Podignite i držite poklopac utičnice, a zatim spojite kabel za napajanje uređaja. Spustite poklopac na spojeni utikač.
Upozorenje! Ne prekoračujte maksimalno ukupno opterećenje utičnica navedeno u tehničkim podacima. To može uzrokovati pregrijavanje reflektora i/ili njegovog kabela za napajanje, što može uzrokovati požar i strujni udar.
Nakon završetka rada, isključite električne uređaje iz utičnica reflektora.

Namotavanje i skladištenje kabela za napajanje
Nakon završetka rada, isključite reflektor iz napajanja i iskopčajte električne uređaje iz utičnica reflektora. Namotajte kabel za napajanje na kolut.
Čuvajte svjetiljku na suhom mjestu, izvan dohvata djece.

Održavanje prednjih svjetala
Upozorenje! Prije početka održavanja provjerite je li reflektor isključen, kabel za napajanje reflektora isključen iz električne utičnice i jesu li ostali električni uređaji isključeni iz električne utičnice reflektora.
Očistite prednje svjetlo vlažnom krpom, a zatim ga osušite ili ostavite da se osuši na zraku. Za čišćenje nemojte koristiti otapala, nagrizajuća sredstva, abrazivna sredstva ili benzin.
Ne čistite prednje svjetlo uranjanjem u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne usmjeravajte mlaz vode prema prednjem svjetlu.

خصائص المنتج

صُمم هذا الكشاف الكهربائي لإضاءة مناطق العمل. يمكن استخدامه في الأماكن المغلقة، وبفضل تصميمه الذي يحد من دخول الغبار والماء، يمكن استخدامه أيضًا في الأماكن المفتوحة إلى حدٍ ما. مصدر الضوء هو ثنائيات LED. يوفر أنبوب الإضاءة إضاءة محيطة موحدة، ويسمح العاكس المتحرك بتوجيه الضوء إلى منطقة العمل المطلوبة. الكشاف مزود بقاعدة ذات عجلات لسهولة النقل ومنافذ طاقة يمكن استخدامها لتشغيل الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات الفنية المتوافقة. يعتمد الاستخدام الصحيح والموثوق والآمن للمنتج على التشغيل السليم، لذا:

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة الدليل بالكامل والاحتفاظ به.

لا يتحمل المورد أي مسؤولية عن أي ضرر ناتج عن عدم الامتثال لأنظمة السلامة والتوصيات الواردة في هذا الدليل.

معدات المنتج

يتم تسليم المنتج كاملاً ولا يتطلب تجميعاً.

البيانات الفنية

المعلمة	وحدة القياس	قيمة
رقم الكتالوج		YT-٨١٨٠٨٠
الجهد الاسمي	[~V]	٢٢٠ - ٢٤٠
التردد الاسمي	[هرتز]	٥٠ / ٦٠
فئة الحماية الكهربائية		I
درجة المقاومة الميكانيكية		IK٠٨
درجة الحماية		IP٥٤
القدرة المقدرة	[في]	٢٣٠
درجة حرارة لون الضوء	[K]	٦٥٠٠
التدفق الضوئي للأنبوب/العاكس	[lm]	٢٢٥٠٠ / ٣٠٠٠
مؤشر عرض الألوان CRI		٨٠
زوايا شعاع الأنبوب	[°]	٣٦٠
نوع كابل الطاقة		H٠٧RN-F ٣ × ١,٥ مم٢
الجهد المقنن لمقابس الإخراج	[~V]	٢٥٠
أقصى حمل إجمالي لمنافذ الإخراج	[في]	٣٠٠٠
كتلة	[كجم]	٩,٧

تعليمات السلامة

قم بتوصيل الكشاف فقط بنظام كهربائي سليم ذي معايير تتوافق مع البيانات الفنية ولوحة البيانات. صُمم الكشاف وفقًا لفئة الحماية الأولى، ويجب توصيله بمقبس كهربائي مزود بمفتاح حماية يعمل بشكل صحيح. عند استخدام الكشاف في الهواء الطلق، يُنصح بتوصيله بدائرة كهربائية محمية بقاطع دائرة تفاضلي بتيار فصل لا يتجاوز ٣٠ ملي أمبير .
قبل كل استخدام، تحقق من حالة الكشاف وسلك الطاقة. لا تستخدم كشافًا به تلف ميكانيكي واضح، أو هيكل تالف، أو قاعدة تالفة، أو عازل سلك طاقة تالف، أو غطاء مصدر ضوء متصدع أو تالف، أو أي تلف واضح آخر.
قبل التركيب أو النقل أو التنظيف أو الفحص أو القيام بأي أعمال صيانة أخرى، افصل قابس سلك الطاقة من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي.
في حال تلف سلك الطاقة، افصل الكشاف فورًا عن مصدر الطاقة. يجب استبدال سلك الطاقة التالف فقط من قبل مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة. لا تستخدم الكشاف مع سلك طاقة تالف.
في حال تلف غطاء مصدر الضوء، توقف عن استخدام المصباح الأمامي وأعده إلى مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة. لا تستخدم مصباحًا أماميًا بغطاء مصدر ضوء متصدع أو تالف أو مفقود.
لا يجوز استبدال مصدر الضوء إلا من قبل الشركة المصنعة، أو مركز خدمة معتمد من الشركة المصنعة، أو شخص مؤهل. لا تقم بفتح غطاء المصباح الأمامي أو محاولة إصلاح المكونات الكهربائية بنفسك.
ضع المصباح الأمامي على سطح ثابت ومستوٍ وصلب. قبل الاستخدام، تأكد من تثبيته جيدًا وعدم إمكانية سقوطه. لا تضع المصباح الأمامي على الحواف أو المنحدرات أو في أماكن قد ينزلق فيها أو يتعرض للصدمات.
قم بتوجيه سلك الطاقة بحيث لا يتعرض للسحق أو القطع أو الاحتكاك أو ملامسة الحواف الحادة أو الأسطح الساخنة أو الزيت أو الأجزاء المتحركة. لا تحمل الكشاف من سلك الطاقة، ولا تسحب القابس من المقبس من السلك.
لا تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء أو تسلط الضوء مباشرة على عيون الناس أو الحيوانات. قد يتسبب الضوء القوي في وهج ويضعف الرؤية مؤقتًا.
أثناء التشغيل، قد ترتفع درجة حرارة مكونات الكشاف. تجنب لمس المكونات الساخنة مباشرةً بعد الاستخدام. حافظ على مسافة لا تقل عن ٠,١ متر بين الكشاف والأجسام المضاءة. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه المسافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأجسام المضاءة.
لا تغمر المصباح الأمامي في الماء، ولا تغسله بخرطوم ماء مضغوط، ولا تعرضه للغمر. لا يجوز استخدام المصباح الأمامي إلا في ظروف تتوافق مع درجة الحماية المحددة في البيانات الفنية.
لا يجوز استخدام منافذ إخراج الضوء إلا لتشغيل الأجهزة التي تتوافق مواصفاتها مع البيانات الفنية ولوحة البيانات. ويجب ألا يتجاوز الحمل الإجمالي للمنافذ القيمة الموضحة على لوحة البيانات.

تشغيل المصابيح الأمامية

ضبط المصابيح الأمامية
تحذير! قبل ضبط الكشاف، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة. تم فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. لا يجوز توصيل أي أجهزة بمنافذ الطاقة الخاصة بالكشاف.
ضع الكشاف على سطح مستوٍ وثابت. بعد تثبيته، قم بقفل عجلات النقل باستخدام القفل. يؤدي تحريك قفل عجلات النقل لأعلى إلى قفل العجلات، بينما يؤدي تحريكه لأسفل إلى فتحها.
لتحريك الكشاف، قم بفك قفل عجلات النقل، ثم أمسك الكشاف من مقبض النقل، وقم بدفعه إلى الموقع المطلوب. بمجرد وضع الكشاف في مكانه، قم بقفل عجلات النقل مرة أخرى.

ضبط الأنبوب التلسكوبي
تحذير! قبل تغيير ارتفاع الكشاف، تأكد من عدم توصيل الكشاف بمصدر الطاقة.
أمسك الجزء العلوي من المصباح الأمامي، ثم حرر قفل الأنبوب التلسكوبي، واضبط الارتفاع المطلوب. بعد ضبط الارتفاع، أغلق الأنبوب التلسكوبي وتأكد من عدم انضغاطه تحت وزنه.

تشغيل المصباح الأمامي
تأكد من أن مفتاح أنبوب الإضاءة ومفتاح الكشاف في وضع الإيقاف - O، ثم قم بتوصيل قابس كابل طاقة الكشاف بمقبس التيار الكهربائي.
يتم تشغيل أنبوب الإضاءة بتحريك مفتاح أنبوب الإضاءة إلى وضع التشغيل - I. ويتم إيقاف تشغيل أنبوب الإضاءة بتحريك مفتاح أنبوب الإضاءة إلى وضع الإيقاف - O.
يتم تشغيل المصباح الأمامي بتحريك مفتاح المصباح الأمامي إلى وضع التشغيل – I. ويتم إطفاء المصباح الأمامي بتحريك مفتاح المصباح الأمامي إلى وضع الإيقاف – O.
يمكن استخدام أنبوب الإضاءة والعاكس بشكل مستقل. يمكنك تشغيل أنبوب الإضاءة فقط، أو العاكس فقط، أو كلا مصدري الضوء في وقتٍ واحد.
بعد الانتهاء من العمل، قم بتدوير مفتاح أنبوب الإضاءة ومفتاح الكشاف إلى وضع الإيقاف - O، ثم افصل قابس سلك الطاقة من مقبس التيار الكهربائي.

تزويد الأجهزة الكهربائية بالطاقة من مقابس التيار الكهربائي الخاصة بالكشاف
قبل توصيل أي جهاز كهربائي بمأخذ الطاقة الخاص بالكشاف، تأكد من أن مفتاح الجهاز في وضع الإيقاف. سيمنع ذلك تشغيل الجهاز عن طريق الخطأ فور توصيله بمأخذ الطاقة الخاص بالكشاف.
ارفع غطاء مقبس الطاقة وامسكه، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز. أنزل الغطاء على القابس المتصل.
تحذير! لا تتجاوز الحد الأقصى للحمل الإجمالي لمنافذ الطاقة المذكورة في البيانات الفنية. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الكشاف و/أو سلك الطاقة الخاص به، مما قد يتسبب في نشوب حريق وصعق كهربائي.
بعد الانتهاء من العمل، افصل الأجهزة الكهربائية عن مقابس التيار الكهربائي الخاصة بالكشاف.

لف وتخزين سلك الطاقة
بعد الانتهاء من العمل، افصل كشاف الإضاءة عن مصدر الطاقة، وافصل الأجهزة الكهربائية من مقابس الطاقة الخاصة به. لف سلك الطاقة على بكرة السلك.
خزّن المصباح الأمامي في مكان جاف، بعيداً عن متناول الأطفال.

صيانة المصابيح الأمامية
تحذير! قبل البدء بالصيانة، تأكد من إيقاف تشغيل الكشاف، وفصل سلك الطاقة الخاص بالكشاف من مقبس التيار الكهربائي، وفصل الأجهزة الكهربائية الأخرى عن مقابس التيار الكهربائي الخاصة بالكشاف.
نظّف المصباح الأمامي بقطعة قماش مبللة، ثم جفّفه أو اتركه ليجف في الهواء. لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاوية أو المواد الكاشطة أو البنزين للتنظيف.
لا تنظف المصباح الأمامي بغمره في الماء أو أي سائل آخر. لا توجه تيار الماء نحو المصباح الأمامي.