

# YT-25766

PL WKRĘTAK AKUMULATOROWY Z BITAMI
EN CORDLESS SCREWDRIVER WITH BITS
DE AKKUSCHRAUBER MIT BITS
RU АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА С БИТАМИ
UA АКУМУЛЯТОРНА ВИКРУТКА З БІТАМИ
LT AKUMULIATORINIS ATSUKTUVAS SU ANTGALIAIS
LV AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS AR UZGAĻIEM
CZ AKU ŠROUBOVÁK SE SADOU BITŮ
SK AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ S BITMI
HU AKKUS CSAVARHÚZÓ BITFEJEKKEL
RO ȘURUBELNIȚĂ FĂRĂ FIR CU BIȚI
ES DESTORNILLADOR DE BATERÍA CON JUEGO DE PUNTAS
FR TOURNEVIS SANS-FIL AVEC EMBOUTS
IT CACCIAVITE A BATTERIA CON PUNTE
NL DRAADLOZE SCHROEVENDRAAIER MET BITS
GR ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΜΠΙΤ
BG АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРКА С БИТОВЕ
PT CHAVE DE FENDA SEM FIO COM BITS
HR AKUMULATORSKI ODVIJAČ S BITOVIMA
AR مفك براغي لاسلكي مع لقم

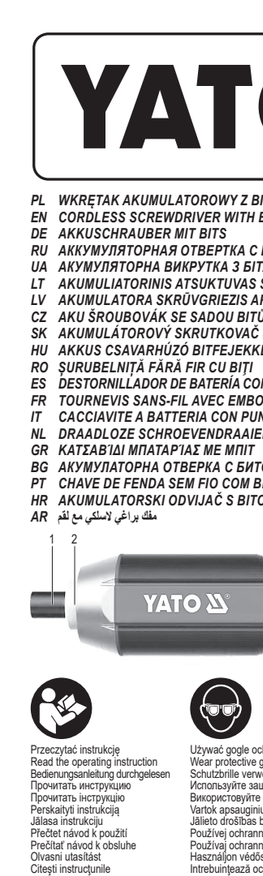


Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитати інструкцію
Perskaityti instrukciją
Jālasa instrukcija
Přečtet návod k použití
Prečítať návod k obsluhe
Olvasni utasítást
Citești instrucțiunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочитите руководство
Ler as presentes instruções
Pročitajte priručnik
اقرأ الدليل

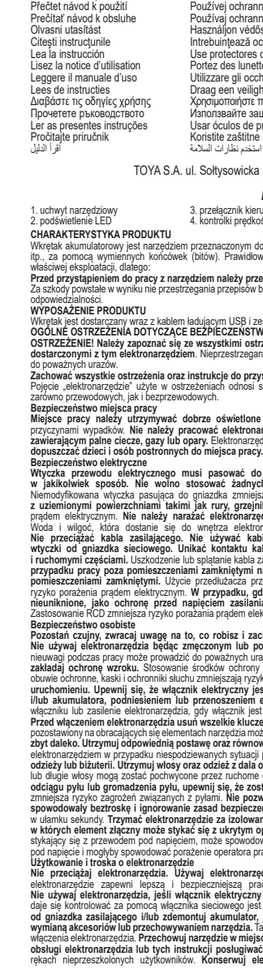

Używać gogle ochronne
Wear protective goggles
Schutzbrille verwenden
Используйте защитные очки
Використовуйте захисні окуляри
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Používej ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget
Întrebuințează ochelari de protejare
Use protectores del oído
Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά
Используйте защитные очки
Uporabite zaščitna očala
Koristite zaštitne naočale
استخدم نظارات السلامة



Stosować rękawice ochronne
Use protective gloves
Schutzhandschuhe verwenden
Надевьте защитные перчатки
Використовуйте захисні рукавички
Lietot aizsardzības cimdus
Používejte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizarea mănușilor de protecție
Use guantes de protección
Portez des gants de protection
Utilizzare i guanti di protezione
Draag beschermende handschoenen
Χορέστε τα γάντια προστασίας
Используйте защитные перчатки
Uporabite zaščitne rokavice
Nosite zaštitne rukavice
ارتدِ القفازات الواقية

TOYA S.A. ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

## PL

1. uchwyt narzędziowy
2. podświetlenie LED
3. przełącznik kierunku obrotów
4. kontrolki prędkości obrotów
5. przycisk prędkości obrotów
6. gniazdo ładowania USB-C

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wkrętak akumulatorowy jest narzędziem przeznaczonym do wkręcania - wykręcania różnorodnych wkrętów, śrub, nakrętek itp., za pomocą wymiennych końcówek (bitów). Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

**Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.**

Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

### WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Wkrętak jest dostarczany wraz z kablem ładującym USB i zestawem bitów. W skład wyposażenia nie wchodzi ładowarka.

### OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRONARZĘDZI

**OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami bezpieczeństwa, ilustracjami oraz specyfikacjami dostarczonymi z tym elektronarzędziem**. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do poważnych urazów.

**Zachować wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcje do przyszłego odniesienia się.**

Pojęcie „elektronarzędzie" użyte w ostrzeżeniach odnosi się do wszystkich narzędzi napędzanych prądem elektrycznym zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych.

**Bezpieczeństwo miejsca pracy**

**Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości.** Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków. **Nie należy pracować elektronarzędziami w środowisku o zwiększonym ryzyku wybuchu, zawierającym palne ciecze, gazy lub opary.** Elektronarzędzia generują iskry, które mogą zapalić pył lub opary. **Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy.** Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli.

**Bezpieczeństwo elektryczne**

**Wtyczka przewodu elektrycznego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować żadnych adapterów wtyczki z uziemionymi elektronarzędziami.** Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki.** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **Nie należy narażać elektronarzędzi na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią.** Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **Nie przeciążać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia, ciągnięcia lub odłączania wtyczki od gniazdka sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.** Uszkodzenie lub splątanie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **W przypadku pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi należy używać przedłużaczy przeznaczonych do pracy poza pomieszczeniami zamkniętymi.** Użycie przedłużacza przystosowanego do pracy na zewnątrz pomieszczeń zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. **W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD).** Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**Bezpieczeństwo osobiste**

**Pozostań czujny, zwracaj uwagę na to, co robisz i zachowuj zdrowy rozsądek podczas pracy elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Nawet chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych urazów osobistych. **Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaj ochronę wzroku.** Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe, przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, kaski i ochronniki słuchu zmniejszają ryzyko poważnych urazów osobistych. **Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że włącznik elektryczny jest w pozycji „wyłączony" przed podłączeniem do zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem elektronarzędzia.** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub zasilenie elektronarzędzia, gdy włącznik jest w pozycji „włączony" może prowadzić do poważnych urazów. **Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze i inne narzędzia, które zostały użyte do jego regulacji.** Klucz pozostawiony na obracającym się elementach narzędzia może prowadzić do poważnych urazów. **Nie sięgaj i nie wychylaj się zbyt daleko. Utrzymuj odpowiednią postawę oraz równowagę przez cały czas.** Pozwoli to na lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach. **Ubieraj się odpowiednio. Nie zakładaj luźniej odzieży lub biżuterii. Utrzymuj włosy oraz odzież z dala od ruchomych części elektronarzędzia.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części. **Jeżeli urządzenia są przystosowane do podłączenia odciągu pyłu lub gromadzenia pyłu, upewnij się, że zostały one podłączone i użyte prawidłowo.** Użycie odciągu pyłu zmniejsza ryzyko zagrożeń związanych z pyłem. **Nie pozwól, aby doświadczenie nabyte z częstego użycia narzędzia spowodowały beztroskę i ignorowanie zasad bezpieczeństwa.** Beztroskie działanie może spowodować poważne urazy w ułamku sekundy. **Trzymać elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w których element złączny może stykać się z ukrytym oprzewodowaniem lub własnym przewodem.** Element złączny, stykający się z przewodem pod napięciem, może spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem i mogłyby spowodować porażenie operatora prądem elektrycznym.

**Użytkowanie i troska o elektronarzędzie**

**Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia właściwego do wybranego zastosowania.** Właściwe elektronarzędzie zapewni lepszą i bezpieczniejszą pracę jeżeli zostanie użyte do zaprojektowanego obciążenia. **Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik elektryczny nie umożliwia włączenia i wyłączenia.** Narzędzie, które nie daje się kontrolować za pomocą włącznika sieciowego jest niebezpieczne i należy je oddać do naprawy. **Odłącz wtyczkę od gniazdka zasilającego i/lub zdemontuj akumulator, jeżeli jest odłączalny od elektronarzędzia przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia.** Takie środki zapobiegawcze pozwolą na uniknięcie przypadkowego włączenia elektronarzędzia. **Przechowuj narzędzia nieużywane poza zasięgiem dzieci, nie pozwól osobom nieznającym obsługi elektronarzędzia lub tych instrukcji posługiwać się elektronarzędziem.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników. **Konserwuj elektronarzędzia oraz akcesoria. Sprawdzaj narzędzie pod kątem niedopasowań lub zacięć ruchomych części, uszkodzeń części oraz jakichkolwiek innych warunków, które mogą wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Uszkodzenia należy naprawić przed użyciem elektronarzędzia.** Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwie konserwowane narzędzia. **Narzędzia tnące należy utrzymywać czyste i naostrzone.** Właściwie konserwowane krawędziami jest mniej skłonne do zablokowania lub jest łatwiej kontrolować je podczas pracy. **Stosuj elektronarzędzia, akcesoria oraz narzędzia wstawiane itd. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, biorąc pod uwagę jednak i warunki pracy.** Stosowanie narzędzi do innej pracy niż zostały zaprojektowane, może spowodować powstanie niebezpiecznej sytuacji. **Rękojeści oraz powierzchnie do chwytania utrzymuj suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.** Śliskie rękojeści i powierzchnie do chwytania nie pozwalają na bezpieczną obsługę oraz kontrolowanie narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

**Naprawy**

**Naprawiaj elektronarzędzie tylko w uprawnionych do tego zakładach, używających tylko oryginalnych części zamiennych.** Zapewni to właściwe bezpieczeństwo pracy elektronarzędzia. **Nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów.** Serwis akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowane punkty serwisowe.

**Użytkowanie i obsługa narzędzia akumulatorowego**

**Ładować wyłącznie ładowarką określoną przez producenta**. Ładowarka odpowiednia do jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym akumulatorem. **Używać narzędzia wyłącznie z wyznaczonymi akumulatorami.** Użycie innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń i pożaru. **Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od metalowych przedmiotów (np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub), które mogą spowodować połączenie między zaciskami.** Zwarcie zacisków może spowodować oparzenia lub pożar. W warunkach przeciążenia akumulatora może nastąpić wyciek elektrolitu; unikać kontaktu. W przypadku kontaktu ze skórą spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. Elektrolit może powodować podrażnienia lub poparzenia. **Nie używać uszkodzonego ani zmodyfikowanego akumulatora i narzędzia.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, powodując ryzyko pożaru, eksplozji lub obrażeń. **Nie wystawiać akumulatora ani narzędzia na działanie ognia ani nadmiernej temperatury.** Temperatura powyżej 130°C może spowodować eksplozje. **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania oraz nie ładować akumulatorów ani narzędzia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji.** Niepoprawne ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

### DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

*Instrukcje bezpieczeństwa ładowania akumulatora*

**Uwaga! Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora** upewnić się, czy korpus zasilacza, przewód i wtyczka nie są popękane i uszkodzone. Zabrania się używania niesprawnej lub uszkodzonej stacji ładującej i zasilaczai! Do ładowania akumulatorów wolno używać jedynie kabla ładującego dostarczonego w zestawie. Używanie innego kabla może spowodować powstanie pożaru lub zniszczenie narzędzia. Ładowanie akumulatora może odbywać się jedynie w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci. Nie wolno ładować akumulatora produktu bez stałego dozoru osoby dorosłej! W razie konieczności ciągłego przebywania w pomieszczeniu, w którym odbywa się ładowanie, należy zapewnić wentylację lub ster

| Параметр | Единица измерения | Ценить |
|---|---|---|
| Обороты холостого хода | [мин⁻¹] | 300 |
| крутящий момент | [Нм] | 4,5 |
| Степень защиты | | IPX0 |
| Класс изоляции | | III |
| Масса | [кг] | 0,27 |
| Держатель инструмента | [мм] | 6,3 |
| Тип батареи | | Литий-ионный |
| Емкость аккумулятора | [мАч] | 1500 |
| Время зарядки | [час] | 2 - 3 |
| Рабочее время | [мин] | ~60 |
| Рабочая температура | [°C] | -10 ~ +40 |

## UA

1. тримач інструменту
2. світлодіодне підсвічування
3. перемикач напряму обертання
4. індикатори швидкості обертання
5. кнопка швидкості обертання
6. порт зарядження USB-C

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ**

Акумуляторна викрутка це інструмент, призначений для закручування та викручування різних гвинтів, болтів, гайок тощо за допомогою змінних біт. Правильна, надійна та безпечна робота інструменту залежить від правильного використання, тому:

**Перед використанням інструменту прочитайте всю інструкцію та збережіть її.**

Постачальник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок недотримання правил безпеки та рекомендацій цього посібника.

**ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОДУКТУ**

Викрутка постачається з USB-кабелем для зарядження та набором біт. Зарядний пристрій не входить до комплекту.

**ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТАМИ**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уважно прочитайте всі попередження щодо безпеки, інструкції та технічні характеристики, що надаються разом із цим електроінструментом.** Недотримання їх може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.

**Зберігайте всі попередження та інструкції для подальшого використання.**

Термін «електроінструмент», що використовується в попередженнях, стосується всіх електроінструментів, як дротових, так і бездротових.

**Безпека на робочому місці**

**Тримайте робоче місце добре освітленим і чистим.** Безлад і погане освітлення можуть призвести до нещасних випадків. **Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, за наявності легкозаймистих рідин, газів або випарів.** Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або випари.

**Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі від робочої зони.** Втрата концентрації може призвести до втрати контролю.

**Електробезпека**

**Вилка шнура живлення повинна відповідати розетці. Ніяким чином не модифікуйте вилку. Не використовуйте адаптери для вилки із заземленими електроінструментами.** Немодифікована вилка, яка підходить до розетки, знижує ризик ураження електричним струмом. **Уникайте контакту із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори та холодильники.** Заземлення вашого тіла збільшує ризик ураження електричним струмом. **Не піддавайте електроінструменти впливу опадів або вологи.** Попадання води або вологи всередину електроінструменту збільшує ризик ураження електричним струмом. **Не перевантажуйте шнур живлення. Не використовуйте шнур живлення для перенесення, витягування або відключення вилки від розетки. Тримайте шнур живлення подалі від тепла, олії, гострих країв та рухомих частин.** Пошкоджений або заплутаний шнур живлення збільшує ризик ураження електричним струмом. **Під час роботи на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання на відкритому повітрі.** Використання подовжувача, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом. **Якщо робота з електроінструментом у вологому середовищі неминуче, використовуйте пристрій захисного відключення (ПЗВ) для захисту від напруги живлення.** Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом.

**Особиста безпека**

**Будьте уважні, стежте за своїми діями та користуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків.** Навіть мить неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм. **Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди використовуйте засоби захисту очей.** Носіння засобів індивідуального захисту, таких як питозахисної маски, нековзне захисне взуття, каски та засобів захисту слуху, зменшить ризик серйозних травм. **Уникайте випадкового запуску. Переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні, перш ніж підключати електроінструмент до джерела живлення та/або акумулятора, піднімати або переносити його.** Перенесення електроінструменту з пальцем на вимикачі або вмиканням електроінструменту, коли вимикач знаходиться у вімкненому положенні, може призвести до серйозних травм. **Вийміть будь-який гайковий ключ або інший ключ, який використовується для регулювання електроінструменту, перш ніж увімкнути його.** Гайковий ключ, залишений прикріпленим до обертової частини електроінструменту, може призвести до серйозних травм. **Не нахиляйтеся занадто сильно. Завжди підтримуйте правильну стійку та рівновагу.** Це дозволить вам краще контролювати електроінструмент у непередбачених ситуаціях. **Одягайтеся відповідно. Не носіть вільний одяг або ювелірні вироби. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин електроінструменту.** Вільний одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини. **Якщо передбачені пристрої для підключення пристроїв для відсмоктування або збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються належним чином.** Використання пилозбиральних приладів може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом. **Не дозволяйте досаді частого використання інструменту призвести до недбалості та ігнорування правил безпеки.** Необережна експлуатація може призвести до серйозних травм за частку секунди. **Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні захвату під час виконання операцій, де кріплення може торкнутися прихованої проводки або власного шнура.** Кріплення, що торкається проводу під напругою, може зробити відкриті металеві частини електроінструменту під напругою та спричинити ураження оператора електричним струмом.

**Використання та догляд за електроінструментами**

**Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте правильний електроінструмент для цільового застосування.** Правильний електроінструмент забезпечить кращу та безпечнішу роботу з його проектним навантаженням. **Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не дозволяє вмикати та вимикати його.** Інструмент, який неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і потребує ремонту. **Від'єднайте вилку від розетки та/або вийміть акумуляторну батарею, якщо вона знімна, перед тим, як виконувати будь-які регулювання, змінювати аксесуари або зберігати інструмент.** Ці запобіжні заходи запобігатимуть випадковому запуску електроінструменту. **Зберігайте інструмент у недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електроінструментом або не ознайомлені з цими інструкціями, користуватися ним.** Електроінструменти небезпечні в руках необізнаного користувача. **Доглядайте за електроінструментами та аксесуарами. Перевірте інструмент на наявність неправильного вирівнювання або заклинювання рухомих частин, поломок деталей та будь-яких інших станів, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Усуньте будь-які пошкодження перед використанням електроінструменту.** Багато нещасних випадків спричинені погано доглянутими інструментами. **Тримайте ріжучі інструменти чистими та гострими.** Правильно доглянені ріжучі інструменти з гострими краями менш схильні до заклинювання та легше керуються під час роботи. **Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки тощо відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови роботи та умови роботи.** Використання інструменту не за призначенням може створити небезпечні ситуації. **Тримайте ручки та поверхні для захоплення сухими, чистими та без слідів оливи та мастила.** Слизькі ручки та поверхні для захоплення не забезпечують безпечної роботи та контролю інструменту в небезпечних ситуаціях.

**Ремонт**

**Ремонтуйте свій електроінструмент лише в авторизованих ремонтних майстернях, використовуючи лише оригінальні запасні частини.** Це забезпечить належну роботу електроінструмента. **Не обслуговуйте пошкоджені акумулятори.** Обслуговування акумуляторів має виконуватися лише виробником або авторизованими сервісними центрами.

**Використання та обслуговування акумуляторного інструменту**

**Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником.** Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумулятора, може створити ризик пожежі, якщо використовувати його з іншим акумулятором.

**Використовуйте інструмент лише з вказаним акумулятором.** Використання інших акумуляторів може становити ризик травмування та пожежі. **Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів (наприклад, скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів або інших дрібних металевих предметів), які можуть призвести до оніків від поживі.** З вмовах перевантаження з акумулятора може витікати електроліт; уникайте контакту. У разі потрапляння на шкіру промийте водою. У разі потрапляння в очі негайно зверніться за медичною допомогою. Електроліт може викликати подразнення або опіки. **Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор чи інструмент.** Пошкоджені акумулятори можуть демонструвати непередбачувану поведінку, що призведе до пожежі, вибуху або травмування. **Не піддавайте акумулятор чи інструмент впливу вогню або надмірного нагрівання.** Температури вище 130°C можуть спричинити вибух. **Дотримуйтесь усіх інструкцій із заряджання та не заряджайте акумулятор чи інструмент поза температурним діапазоном, зазначеним у посібнику.** Неправильне заряджання або зарядження за зазначеною межею температур може пошкодити акумулятор та збільшити ризик пожежі.

**ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ**

*Інструкції з безпеки зарядження акумулятора*

**Увага!** Перед зарядженням переконайтеся, що корпус блока живлення, кабель та штекер не тріснуті та не пошкоджені. Не використовуйте несправну або пошкоджену зарядну станцію чи блок живлення! Використовуйте для зарядження акумуляторні плати виключно з комплекту, що додається до виробу. Використання інших плат може призвести до пожежі або пошкодження інструменту. Заряджайте акумулятор лише в закритому, сухому приміщенні, захищеному від несанкціонованого доступу, особливо дітей. Не заряджайте акумулятор виробу без постійного нагляду дорослих! Якщо вам потрібно вийти з приміщення для зарядження, від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення. Якщо ви помітили дим, незначний запах або інші ознаки несправності, негайно від'єднайте зарядний пристрій від джерела живлення та розетки! Виріб постачається з незарядженим акумулятором, тому перед використанням зарядіть його відповідно до процедури, описаної в інструкції, за допомогою зарядного кабелю, що додається. Літій-іонні (літій-іонні) акумулятори не мають «ефекту пам'яті», що дозволяє їх заряджати в будь-який час. Однак рекомендується розряджати акумулятор під час нормальної роботи, а потім заряджати його до повної ємності. Якщо характер експлуатації робить таку роботу неможливою щороку, її слід робити принаймні кожні кілька діб (протягом цього часу). На ваш об'єктивний погляд розряджайте акумулятор шляхом короткого замикання електродів, оскільки це призводить до незворотних пошкоджень! Також не перевіряйте стан заряду акумулятора шляхом короткого замикання електродів та перевірки на наявність іскор.

*Зберігання акумулятора*

Щоб подовжити термін служби акумулятора, забезпечте належні умови зберігання. Акумулятор витримує приблизно 500 циклів заряду-розряду. Акумулятор слід зберігати в діапазоні температур від 0°C до 30°C з відносною вологістю 50%. Для тривалого зберігання акумулятора заряджайте його приблизно до 70% ємності. Для тривалішого зберігання періодично заряджайте акумулятор раз на рік. Не перерозряджайте акумулятор, оскільки це скоротить термін його служби та може спричинити незворотні пошкодження. Під час зберігання акумулятор поступово розряджатиметься через витік. Якщо акумулятор розряджений, він може перестати заряджатися або може прийняти дуже короткий заряд. Неправильне зберігання акумулятора може призвести до витоку електроліту. У разі витоку обробіть витік нейтралізуючим засобом. Якщо електроліт потрапив в очі, ретельно промийте їх водою та негайно зверніться за медичною допомогою. **Не використовуйте інструмент з пошкодженим корпусом.** Коли акумулятор повністю зношений, його слід зарядити, а потім належним чином утилізувати відходи.

*Транспортування акумуляторів*

Літій-іонні акумулятори юридично вважаються небезпечними матеріалами. Користувач інструменту може транспортувати інструмент разом з акумулятором або самі акумулятори автомобільним транспортом. Додаткових вимог не потрібно. Якщо транспортування здійснюється третьою особою (наприклад, кур'єрською службою), необхідно дотримувати правил транспортування небезпечних матеріалів. Пакунки транспортуванням здійснюють до кваліфікованої особи. Пошкоджені акумулятори не можна транспортувати. Під час транспортування вийняті акумулятори необхідно вийняти з інструменту, а відкриті контакти захистити, наприклад, ізоляційною стрічкою. Закріпіть акумулятори в упаковці, щоб вони не міцувалися в упаковці під час транспортування. Також необхідно дотримуватися національних правил щодо транспортування небезпечних матеріалів.

*Додаткові примітки*

Під час роботи уникайте надмірного тиску на заготовку та різких рухів, щоб уникнути пошкодження робочого інструменту та викрутки. Робіть регулярні перерви під час роботи. Не перевантажуйте інструмент; температура зовнішнього корпусу вище не повинна перевищувати 60°C. Після завершення роботи вимкніть викрутку та проведіть технічне обслуговування та огляд.

**СЕРВІС ПРОДУКТУ**

Примітка! Перед початком роботи перевірте холостий хід інструменту та його плавну роботу. Будь-які виявлені несправності повинні бути попереджені про те, що перевірку або ремонт слід виконати в авторизованому сервісному центрі.

*Зарядження акумулятора*

Підключіть кінець зарядного кабелю USB-C до порту зарядження пристрою. Підключіть кінець USB до порту USB на вашому комп'ютері або зарядному пристрої з потрібною ємністю, зазначеною в таблиці технічних характеристик. Під час зарядження індикатори блиматимуть. Після зарядження акумулятора індикатори світитимуть постійно. Після зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від мережі та від'єднайте зарядний кабель від виробу. Якщо акумулятор залишити підключеним до зарядного пристрою, це передчасно розрядить акумулятор. Якщо всі індикатори світяться постійно після підключення до зарядного пристрою, це означає, що акумулятор повністю заряджений. У такому разі негайно від'єднайте викрутку від зарядного пристрою. Викрутку під час зарядження використовувати не можна.

*Фіксація біт (насадок) викрутки в тримачі*

Вставте вибрану біту в гніздо викрутки. Біти слід вибирати так, щоб вони якомога щільніше прилягали до головки гвинта. Це запобігають подряпанню головки гвинта, що може перешкодити його вигвинченню або викручуванню.

*Встановлення напряму обертання*

Перемикач напряму обертання також є вимикачем. Натисніть і утримуйте перемикач, щоб активувати обертання викрутки. Натискання перемикача у верхній частині кнопки затягує праві гвинти, а натискання перемикача у нижній частині - послаблює праві гвинти. Відпускання перемикача зупиняє обертання викрутки. Викрутку також можна використовувати як звичайну викрутку, не натискаючи перемикач уявлення/вимкнення. Це забезпечує більший крутний момент, ніж з електричним приводом. Уникайте перевантаження викрутки в ручному режимі, щоб уникнути її пошкодження.

*Вкручування - відкручування*

Вставте відповідну насадку в тримач інструмента. Виберіть напрямок обертання за допомогою перемикача. Потім вставте викрутку в гніздо для гвинта та натисніть перемикач. Інструмент працюватиме, поки перемикач утримується натиснутим. Викрутка оснащена світлодіодними підсвічуванням для освітлення робочої зони. Натискання перемикача також засвітить світлодіодну лампу.

*Буріння*

Через низький крутний момент викрутці вона не підходить для свердління.

**ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ**

Очистіть корпус інструменту м'якою, злегка вологою тканиною, потім висушіть його м'якою тканиною. Після завершення роботи перевірте технічний стан інструменту, оглянувши його візуально. Будь-які несправності, виявлені під час огляду або експлуатації, свідчать про необхідність ремонту в сервісному центрі.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

| Параметр | Одиниця вимірювання | Значення |
|---|---|---|
| Номер у каталозі | | YT-25766 |
| Номінальна напруга | [В постійного струму] | 3,7 |
| Зарядна напруга | [В постійного струму] | 5 |
| Зарядний струм | [А] | 1 |
| Оберти холостого ходу (обертання) | [хв⁻¹] | 300 |
| Крутний момент | [Нм] | 4,5 |
| Ступінь захисту | | IPX0 |
| Клас ізоляції | | III |
| Маса | [кг] | 0,27 |
| Тримач інструменту | [мм] | 6,3 |
| Тип батареї | | Літій-іонний |
| Ємність акумулятора | [мАг] | 1500 |
| Час зарядження | [год] | 2 - 3 |
| Робочий час | [хв] | ~60 |
| Робоча температура | [°C] | -10 ~ +40 |

## LT

1. įrankių laikiklis
2. LED foninis apšvietimas
3. sukimosi krypties jungiklis
4. sukimosi greičio indikatoriaus lemputės
5. sukimosi greičio mygtukas
6. USB-C įkrovimo prievadas

**PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS**

Akumuliatorinis atsuktuvas yra įrankis, skirtas įvairiems varžtams, veržlėms ir kt. įsukti ir išsukti, naudojant keičiamus antgalius. Teisingas, patikimas ir saugus įrankio veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todėl:

**Prieš naudodami įrankį, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.**

Tiekėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų nesilaikymo.

**PRODUKTO ĮRANGA**

Atsuktuvas parduodamas su USB įkrovimo laidu ir antgalių rinkiniu. Įkrovikliis nepridedamas.

**BENDRIEJI ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI**

**ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, iliustracijas ir specifikacijas.** Jų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar sunkų sužalojimą.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.**

Įspėjimuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis" reiškia visus elektrinius įrankius, tiek su laidiniais, tiek su akumuliatoriais.

**Darbo vietos sauga**

**Darbo vieta turi būti gerai apšviesta ir švari.** Netvarka ir prastas apšvietimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus. **Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų ar garų.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus. **Laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau nuo darbo zonos.** Dėl susikaupimo praradimo galite prarasti kontrolę.

**Elektros sauga**

**Maitinimo laido kištukas turi atitikti lizdą. Jokiu būdu nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite jokių kištukų adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Nemodifikuotas kištukas, tinkantis lizdui, sumažina elektros smūgio riziką. **Venkite sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai ir šaldytuvai.** Kūno įžeminimas padidina elektros smūgio riziką. **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės.** Į elektrinį įrankį patekęs vanduo ar drėgmė padidina elektros smūgio riziką. **Neperkraukite maitinimo laido. Nenaudokite maitinimo laido kištukui nešti, traukti ar atjungti nuo lizdo. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ir judančių dalių.** Pažeistas arba susipynęs maitinimo laidas padidina elektros smūgio riziką. **Dirbdami lauke, naudokite ilgintuvą, tinkamą naudoti lauke.** Ilgintuvo, tinkamo naudoti lauke, naudojimas sumažina elektros smūgio riziką. **Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD) kaip apsaugą nuo maitinimo įtampos.** RCD naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

**Asmeninis saugumas**

**Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Akimirksnio nedėmesingumo dirbant su elektriniu įrankiu gali pakakti, kad rimtą kūno sužalojimą. **Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** Asmeninių apsaugos priemonių, tokių kaip dulkių kaukės, neslystantys apsauginiai batai, šalmai ir klausos apsaugos priemonės, dėvėjimas sumažins rimto kūno sužalojimo riziką. **Venkite atsitiktinio užvedimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, paimdami ar nešdami elektrinį įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje.** Elektrinio įrankio nešimas pirštu ant jungiklio arba elektrinio įrankio įjungimas, kai jungiklis yra įjungimo padėtyje, gali sukelti įtmtą sužalojimą. **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite bet kokį varžliarakį ar kitą raktą, naudojamą jam reguliuoti.** Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas pritvirtintas varžliaraktis gali sukelti rimtą sužalojimą. **Nesilenkite per daug. Visada išlaikykite taisyklingą stovėseną ir pusiausvyrą.** Tai leis jums geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose. **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus ir drabužius atokiai nuo judančių elektrinio įrankio dalių.** Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse. **Jei yra numatyti įtaisai dulkių ištraukimui ar surinkimui, įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Dulkių ištraukimo naudojimas sumažina su dulkėmis susijusį pavojų. **Neleiskite, kad dažnas įrankių naudojimas sukeltų neatsargumą ir saugos taisyklių nepaisymą.** Neatsargus naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus per sekundės dalį. **Atlikdami darbus, kurių metu tvirtinimo detalė gali laisti pasėlpius laidus arba savo laidą, laikykite elektrinius įrankius už izoliuotų rankenų.** Tvirtinimo detalei liečiantis su laidu, įtemus jį elektriniu įrankiu, gali būti sudarytas elektrinio įrankio dalių operatoriui elektros smūgio kelias.

**Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra**

**Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį numatytam darbui.** Tinkamas elektrinis įrankis užtikrins geresnį ir saugesnį veikimą, kai bus naudojamas su numatyta apkrova. **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis neleidžia jį įjungti ir išjungti.** Bet kokį elektrinį įrankį, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojinga ir jį reikia taisyti. **Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, keisdami priedus arba laikydami įrankį, atjunkite kištuką nuo maitinimo lizdo ir (arba) išimkite akumuliatorių, jei jį galima nuimti.** Šios atsargumo priemonės padės išvengti atsitiktinio elektrinio įrankio įjungimo. **Laikykite įrankį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite asmenims, kurie nėra susipažinę su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis, jo naudoti.** Elektrinis įrankis pavojingai naudotojų rankose. **Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar įrankio dalys sustojusios ar strigęs judančiose dalyse, ar nėra sulūžusių dalių ir ar nėra kitų sąlygų, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Prieš naudodami elektrinį įrankį, pašalinkite bet kokius pažeidimus.** Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia prastai prižiūrimi įrankiai. **Pjovimo įrankius laikykite švarius ir aštrius.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais kraštais mažiau strigna ir juos lengviau valdyti darbo metu. **Naudokite elektrinius įrankius, priedus, įrankių antgalius ir kt. pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas. **Rankenas ir suėmimo paviršius laikykite sausas, švarias ir be alyvos bei riebalų.** Slidžios rankenos ir suėmimo paviršiai neleidžia saugiai valdyti įrankio pavojingose situacijose.

**Remontas**

**Elektrinį įrankį remontuokite tik įgaliotose remonto dirbtuvėse, naudodamos tik originalias atsargines dalis.** Tai užtikrins tinkamą elektrinio įrankio veikimą. **Netaisykite pažeistų akumuliatorių.** Akumuliatorių techinę priežiūrą turėtų atlikti tik gamintojas arba įgalioti techinės priežiūros centrai.

**Akumuliatoriniо įrankio naudojimas ir priežiūra**

**Kraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Vieno tipo akumuliatoriams tinkamas įkroviklis gali sukelti gaisro pavojų, jei bus naudojamas su kitu akumuliatoriumi. **Elektrinius įrankius naudokite tik su nurodytu akumuliatoriumi.** Kitų akumuliatorių naudojimas gali sukelti sužalojimo ir gaisro pavojų. **Kai akumuliatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų (pvz., sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų), kurie gali sujungti gnybtus.** Gnybtų trumpasis jungimas gali nudeginti arba sukelti gaisrą. Perkrovos sąlygomis iš akumuliatoriaus gali ištekėti elektrolitas; venkite sąlyčio. Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, kreipkitės į gydytoją. Elektrolitas gydytojui gali sudirginti arba nudeginti. **Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumuliatoriaus ar įrankio.** Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali elgtis nenuspėjamai, sukeldami gaisrą, sprogimo ar sužalojimo pavojų. **Nelaikykite akumuliatoriaus ar įrankio atviroje ugnyje ar per didelėje karštyje.** Aukštesnė nei 130°C temperatūra gali sukelti sprogimą. **Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite akumuliatoriaus ar įrankio už vadove nurodytos temperatūros ribų.** Neteisingas įkrovimas arba įkrovimas už nurodyto temperatūros diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.

**PAPILDOMI SAUGOS INSTRUKCIJOS**

*Baterijos įkrovimo saugos instrukcijos*

**Įspėjimas!** Prieš įkraudami įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio korpusas, laidas ir kištukas nėra įtrūkę ar pažeisti. Nenaudokite sugedusios ar pažeistos maitinimo šaltinio/laidų/kištukų! Naudokite tik su gaminiu pateiktą įkroviklį! Naudojant kitą laidą, gali kilti gaisras arba sugesti įrankis. Baterija galima įkraukti tik uždaroje, sausoje patalpoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, vaikų nuo vaikų. Nekraukite gaminio baterijos be nuolatinės suaugusiųjų priežiūros! Jei reikia išeiti iš įkrovimo patalpos, atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio. Jei pastebite dūmus, neįprastą kvapą ir pan., skilindati iš įkroviklio, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Įkraukite tik gerai vėdinamoje patalpoje, esant 0°C ~ 40°C temperatūrai. Įkrovimo pagal vadove aprašytą procedūrą, naudodami pridėtą įkrovimo laidą. Lizdo jungį (lizdo jungį) baterijos neturi „atminties efekto", todėl jas galima įkrauti bet kuriuo metu. Tačiau rekomenduojama įprasto veikimo metu iškrauti baterija, o tada ją įkrauti iki pilno pajėgumo. Jei dėl operacijos pobūdžio ši procedūra neįmanoma kiekvieną kartą, ją reikia atlikti bent kas kelis ar keliolika ciklų. Jokiomis aplinkybėmis negalima iškrauti akumuliatorių trumpai sujungiant elektrodus, nes tai gali sukelti negrįžtamą žalą! Taip pat neteikiama apsauga nuo atsitiktinio įkrovos būsenos trumpai sujungdami elektrodus ir tikrindami, ar nėra kibirkščių.

*Baterijos laikymas*

Norėdami palūginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, užtikrinkite tinkamas laikymo sąlygas. Baterija gali atlaikyti maždaug 500 įkrovimo-iškrovimo ciklų. Baterija reikia laikyti 0 - 30°C temperatūroje, o santykinė oro drėgmė 50%. Norint ilgą laiką laikyti baterija, įkrovimo lygis turi būti 70% talpos. Įgaunant laikymo periodiškai įkraukite baterija kartą per metus. Neperkraukite baterijos, nes tai sutrumpins jos tarnavimo laiką ir gali padėti negrįžtamą žalą. Laikymo metu baterija palaipsniui išsikraus dėl nuotėkio. Savaiminio išsikrovimo procesas priklauso nuo laikymo temperatūros; kuo aukštesnė temperatūra, tuo greitesnis išsikrovimas. Netinkamas baterijų laikymas gali sukelti elektrolito nuotėkį. Nuotėkio atveju ji sustabdykite neutralizuojančia medžiaga. Patekus elektrolitui į akis, kruopščiai praplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. **Nenaudokite įrankio su pažeista baterija.** Jei baterija viskiai susiden, ją reikia pristatyti į specializuotą atliekų šalinimo įmonę.

*Baterijų transportavimas*

Ličio jonų akumuliatoriai teisiškai laikomi pavojingomis medžiagomis. Įrankio naudotojas gali transportuoti įrankį su akumuliatoriumi arba pačius akumuliatorius keliais. Jokių papildomų reikalavimų nereikia. Jei transportavimas patikėtas trečiosioms šalims (pvz., kurjeriui), reikia laikytis pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių. Prieš siunčiant, susisiekite su kvalifikuotu asmeniu. Pažeisti akumuliatorių transportuoti negalima. Transportavimo metu išimtus akumuliatorius reikia išimti iš įrankio, o atvirus kontaktus apsaugoti, pvz., izoliacine juosta. Baterijas pritvirtinkite pakuotėje, kad transportavimo metu jos pakutės vidoje nepasislinktų. Taip pat reikia laikytis nacionalinių pavojingų medžiagų transportavimo taisyklių.

*Papildomos pastabos*

Dirbdami venkite per didelio spaudimo ruošiniui ir venkite staigių judesių, kad nepažeistumėte darbo įrankio ir atsuktuvo. Dirbdami reguliariai darykite pertraukas. Neperkraukite įrankio; išorinių paviršių temperatūra niekada neturėtų viršyti 60°C. Baigę darbą, išjunkite atsuktuvą ir atlikite techinę priežiūrą bei patikrą.

**PRODUKTO APTARNAVIMAS**

Pastaba! Prieš pradėdami darbą, patikrinkite įrankio tuščiosios eigos užvedimą ir sklandų veikimą. Bet kokie pastebėti sutrikimai turėtų būti įspėjimas, kad reikia atlikti patikrinimą arba remontą įgaliotame techninės priežiūros centre.

*Baterijos įkrovimas*

Prijunkite įkrovimo laidą USB-C galą prie įrenginio įkrovimo prievado. Prijunkite USB galą prie kompiuterio USB prievado arba įkroviklio, kuris dabartinė talpa nurodyta techninių specifikacijų lentelėje. Įkrovimo metu indikatoriaus lemputės mirksės. Kai akumuliatorius įkraunamas, indikatoriaus lemputės šviečia nuolat. Kai akumuliatorius įkraunamas, atjunkite įkroviklį ir atjunkite įkrovimo laidą nuo atsuktuvo. Palikę atsuktuvą prijungtą prie įkroviklio, akumuliatorius per ankstį susidėvės. Jei prijungus prie įkroviklio visi indikatoriaus lemputės šviečia nuolat, tai reiškia, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite atsuktuvą nuo įkroviklio. Įkrovimo metu atsuktuvo naudoti negalima.

*Atsuktuvo antgalių (antgalių) tvirtinimas laikiklyje*

Įkiškite pasirinktą antgalį į atsuktuvo lizdą. Antgaliai turėtų būti parinkti taip, kad kuo tiksliau tilptų į varžto galvutę. Taip bus išvengta varžto galvutės pažeidimo, dėl kurio varžto nepavyktų įsukti arba išsukti.

*Sukimosi krypties nustatymas*

Sukimosi krypties jungiklis taip pat yra įjungimo/išjungimo jungiklis. Paspauskite ir palaikykite jungiklį, kad įjungtumėte atsuktuvo sukimąsi. Paspaudus jungiklį mygtuko viršuje, priverčiami dešininiai varžtai, o paspaudus jungiklį apačioje, atlaisvinami dešininiai varžtai. Atleidus jungiklį, atsuktuvo sukimasis sustabdomas. Atsuktuvą taip pat galima naudoti kaip standartinį atsuktuvą; nespauskite įjungimo/išjungimo jungiklio. Tai užtikrina didesnį sukimo momentą nei naudojant elektrinę paverą. Rankiniu režimu neperkraukite atsuktuvo, kad jo nesugadintumėte.

*Įsukimas - atsukimas*

Įstalykite tinkamą antgalį į įrankio laikiklį. Pasirinkite sukimosi kryptį naudodami jungiklį. Tada įstatykite antgalį į varžto lizdą ir paspauskite jungiklį. Įrankis veiks tol, kol jungiklis bus nuspaustas. Atsuktuvas turi LED foninį apšvietimą darbo vietai apšviesti. Paspaudus jungiklį, taip pat įsijungia LED lemputė.

*Gręžimas*

Dėl mažo sukimo momento gaminys netinka gręžimui.

**PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAI**

Įrankio korpusą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste, tada nusausinkite minkšta šluoste. Baigę darbą, vizualiai patikrinkite įrankio techinę būklę. Bet kokie pažeidimai, pastebėti apžiūros metu arba naudojant, rodo, kad reikia remonto techninės priežiūros centre.

## TECHNINIAI DUOMENYS

| Parametras | Matavimo vienetas | Vertė |
|---|---|---|
| Katalogo numeris | | YT-25766 |
| Nominali įtampa | [V DC] | 3,7 |
| Įkrovimo įtampa | [V DC] | 5 |
| Įkrovimo srovė | [A] | 1 |
| RPM (tuščiaja eiga) | [min⁻¹] | 300 |
| Sukimo momentas | [Nm] | 4,5 |
| Apsaugos laipsnis | | IPX0 |
| Izoliacijos klasė | | III |
| Mišios | [kg] | 0,27 |
| Įrankių laikiklis | [mm] | 6,3 |
| Baterijos tipas | | Li-Ion |
| Baterijos talpa | [mAh] | 1500 |
| Įkrovimo laikas | [h] | 2 - 3 |
| Darbo laikas | [min] | ~60 |
| Darbinė temperatūra | [°C] | -10 ~ +40 |

## LV

1. instrumentu turētājs
2. LED fona apgaismojums
3. sukāpšas virziena slēdzis
4. rotācijas ātruma indikatora gaismas
5. rotācijas ātruma poga
6. USB-C uzlādes ports

**PRODUKTA RAKSTURojums**

Akumulatora skrūvgriezis ir instruments, kas paredzēts dažādu skrūvju, bultskrūvju, uzgriežņu u.c. ieskrūvēšanai un noņemšanai, izmantojot nomaināmus uzgaļus. Pareiza, uzticama un droša instrumenta darbība ir atkarīga no pareizas lietošanas, tāpēc:

**Pirms instrumenta lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to.**

Piegādātājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šajā rokasgrāmatā sniegto drošības noteikumu un ieteikumu neievērošanas rezultātā.

**PRODUKTA APRĪKOJUMS**

Skrūvgriezim ir komplektā iekļauts USB uzlādes kabelis un uzgaļu komplekts. Lādētājs nav iekļauts.

**VISPĀRĪGI ELEKTRONISTRUMENTU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**

**BRĪDINĀJUM

*Doplňujúce poznámky*

Počas práce sa vyhýbajte nadmernému tlaku na obrobok a prudkým pohybom, aby ste predišli poškodeniu pracovného nástroja a skrutkovača. Počas práce robte pravidelné prestávky. Nepreťažujte nástroj; teplota vonkajších povrchov by nikdy nemala presiahnuť 60°C. Po ukončení práce skrutkovač vypnite a vykonajte údržbu a kontrolu.

**SERVIS PRODUKTOV**

Poznámka! Pred začatím práce skontrolujte voľnobežný štart a plynulý chod nástroja. Akékoľvek zistené nezrovnalosti by mali byť varovaním, že kontrolu alebo opravu by malo vykonať autorizované servisné stredisko.

*Nabíjanie batérie*

Pripojte koniec nabíjacieho kábla s konektorom USB-C k nabíjaciemu portu zariadenia. Pripojte koniec USB k portu USB na počítači alebo k nabíjačke s aktuálnou kapacitou uvedenou v tabuľke technických špecifikácií. Počas nabíjania budú kontrolky blikať. Po nabití batérie budú kontrolky svietiť nepretržite. Po nabití batérie odpojte nabíjačku a odpojte nabíjací kábel od skrutkovača. Ponechanie skrutkovača pripojeného k nabíjačke predĺžasne vybíja batériu. Ak po pripojení k nabíjačke svietky kontrolky nepretržite svietia, znamená to, že batéria je úplne nabitá. Ak sa tak stane, ihneď odpojte skrutkovač od nabíjačky. Počas nabíjania nie je možné skrutkovač používať.

*Upevnenie skrutkovacích bitov (bitov) v držiaku*

Vložte vybratý bit do otjímky skrutkovača. Bity by sa mali vybrať tak, aby čo najtesnejšie priliehali k hlave skrutky. Tým sa zabráni poškodeniu hlavy skrutky, čo by mohlo zabrániť jej zaskrutkovaniu alebo vyskrutkovaniu.

*Nastavenie smeru otáčania*

Prepínač smeru otáčania slúži aj ako vypínač. Stlačením a podržaním prepínača aktivujete otáčanie skrutkovača. Stlačením prepínača v hornej časti tlačidla utiahnete pravé skrutky, zatiaľ čo stlačením prepínača v spodnej časti ich uvoľníte. Uvoľnením prepínača sa otáčanie skrutkovača zastaví. Skrutkovač je možné použiť aj ako štandardný skrutkovač; nestláčajte vypínač. To poskytuje vyšší kružiaci moment ako pri elektrickom pohone. Ak nanuhrom režime skrutkovač nepretržite, aby ste ho nepoškodili.

*Zaskrutkovanie - odskrutkovanie*

Vložte príslušný bit do držiaka nástroja. Pomocou prepínača zvoľte smer otáčania. Potom vložte bit do otjímky skrutky a stlačte prepínač. Nástroj bude fungovať, pokiaľ držíte prepínač stlačený. Skrutkovač je vybavený LED podsvietením na osvetlenie pracovnej oblasti. Stlačením prepínača sa tiež rozsvieti LED kontrolka.

*Vŕtanie*

Vzhľadom na nízky krútiaci moment nie je výrobok vhodný na vŕtanie.

**ÚDRŽBA A KONTROLY**

Kryt nárazu môžete nakúpiť, mierne navŕtchenou handričkou a potom ho osušte mäkkou handričkou. Po dokončení práce skontrolujte technický stav náradia vizuálnou kontrolou. Akékoľvek nezrovnalosti zistené počas kontroly alebo počas prevádzky naznačujú potrebu opravy v servisnom stredisku.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

| Parameter | Jednotka merania | Hodnota |
|---|---|---|
| Katalógové číslo | | YT-25766 |
| Menovité napätie | [V DC] | 3,7 |
| Nabíjacie napätie | [V DC] | 5 |
| Nabíjací prúd | [A] | 1 |
| Otáčky (voľnobeh) | [min⁻¹] | 300 |
| Krútiaci moment | [Nm] | 4,5 |
| Stupeň ochrany | | IPX0 |
| Trieda izolácie | | III |
| Hmota | [kg] | 0,27 |
| Držiak nástroja | [mm] | 6,3 |
| Typ batérie | | Li-Ion |
| Kapacita batérie | [mAh] | 1500 |
| Čas nabíjania | [h] | 2 - 3 |
| Pracovný čas | [min] | ~60 |
| Prevádzková teplota | [°C] | -10 ~ +40 |

## *HU*

1. szerszámtartó
2. LED háttérvilágítás
3. forgásirány-váltó
4. forgási sebesség jelzőfényei
5. forgási sebesség gomb
6. USB-C töltőport

**TERMÉKJELLEMZŐK**

Az akkus csavarhúzó egy olyan szerszám, amelyet különféle csavarok, csapszegek, anyák stb. behajtására és eltávolítására terveztek cserélhető bitek használatával. A szerszám helyes, megbízható és biztonságos működése a megfelelő használattól függ, ezért:

**A szerszám használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg.**

A szállító nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv biztonsági előírásainak és ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért.

**TERMÉKKERENDEZÉS**

A csavarhúzóhoz USB töltőkábel és bitkészlet tartozik. Töltő nem tartozék.

**ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELEKTROMOS KÉSZSZERSZÁMOKHOZ**

**FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, illusztrációt és specifikációt.** Ezek be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

**Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából.**

A figyelmeztetésekben használt „elektromos szerszám" kifejezés minden elektromos szerszámra vonatkozik, legyen az vezetékes vagy akkumulátoros.

**Munkahelyi biztonság**

**Tartsa a munkaterületet jól megvilágítva és tisztán.** A rendetlenség és a rossz megvilágítás balesetet okozhat. **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök jelenlétében.** Az elektromos szerszámok szikrákat keltenek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket. **Tartsa távol a gyermekeket és a szemlélőket a munkaterülettől.** A koncentráció elvesztése az irányítás elvesztéséhez vezethet.

**Elektromos biztonság**

**A tápkábel dugójának illeszkednie kell a konnektorhoz. Semmilyen módon ne alakítsa át a dugót. Ne használjon csatlakozóadaptereket földelt elektromos szerszámokkal.** A konnektorba illeszkedő, módosítatlan dugó csökkenti az áramütés kockázatát. **Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel való érintkezést.** A test földelése növeli az áramütés kockázatát. **Ne tegye ki az elektromos szerszámokat csapadéknak vagy nedvességnek.** Az elektromos szerszámba jutó víz vagy nedvesség növeli az áramütés kockázatát. **Ne terhelje túl a tápkábelt. Ne használja a tápkábelt a dugó hordozására, húzására vagy a konnektorból való kihúzására. Tartsa távol a tápkábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől.** A sérült vagy összegubancolódott tápkábel növeli az áramütés kockázatát. **Kültéri használat esetén használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót.** A kültéri használatra alkalmas hosszabbító használata csökkenti az áramütés kockázatát. **Ha az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon maradékáram-védőkapcsolót (RCD) a tápfeszültség elleni védelemként.** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

**Személyes biztonság**

**Maradjon éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan eszét elektromos szerszám használata közben. Ne kezelje az elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.** Már egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat az elektromos szerszám használata közben. **Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.** Az egyéni védőfelszerelések, például porvédő maszkok, csúszásgátló biztonsági cipők, védősisak és hallásvédő viselése csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát. **Kerülje a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorhoz, felveszi vagy hordozza az elektromos szerszámot.** Az elektromos szerszám hordozása úgy, hogy az ujja a kapcsolón van, vagy az elektromos szerszám bekapcsolt állásban történő bekapcsolása súlyos sérülést okozhat. **Bekapcsolás előtt távolítson el minden olyan beállítókulcsot vagy csavarkulcsot, amelyet az elektromos szerszám beállításához használ.** Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített villáskulcs súlyos sérülést okozhat. **Ne nyúljon túl. Mindig tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt.** Ez lehetővé teszi, hogy jobban irányíthassa az elektromos szerszámot váratlan helyzetekben. **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját és a ruházatát az elektromos készszerszám mozgó alkatrészeitől.** A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

**Ha porelszívó vagy -gyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök vannak felszerelve, győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően csatlakoznak és használatban vannak.** A porelszívás használata csökkenti a porral kapcsolatos veszélyeket. **Ne hagyja, hogy a gyakori szerszámhasználatból eredő tapasztalatok gondatlansághoz és a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyásához vezessenek.** A gondatlan használat a másodpercben tört részre alatt súlyos sérüléseket okozhat. **Az elektromos készszerszámot a szigetelt markolatfelületeknél fogja, amikor olyan műveletet végez, ahol a rögzítőelem rejtett vezetékekhez vagy a saját kábeléhez érhet.** Az élő vezetékkel érintkező rögzítőelemen az elektromos készszerszám szabadon lévő fém alkatrészeit feszültség alá helyezheti, és áramütést okozhat a kezelőnek.

**Elektromos szerszámok használata és gondozása**

**Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Használja a megfelelő elektromos szerszámot a rendeltetészerű használathoz.** A megfelelő elektromos szerszám jobb és biztonságosabb működést biztosít a tervezett terhelés mellett. **Ne használjon elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem teszi lehetővé a be- és kikapcsolását.** A kapcsolóval nem vezérelhető szerszám veszélyes, és meg kell javítani. **Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha levehető, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy a szerszámot eltenné.** Ezek az óvintézkedések megakadályozzák az elektromos szerszám véletlen beindítását. **A szerszámot gyermekek elől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos szerszámot, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy ezeket az utasításokat.** Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha nem képzik őket képzetlen felhasználók. **Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Vizsgálja meg a szerszámot a mozgó alkatrészek hibás beállítására vagy beszorulására, az alkatrészek törésére és minden olyan állapotra, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha használat előtt javítsa ki a sérüléseket.** Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámok okoznak. **Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat.** A megfelelően karbantartott, éles szélű vágószerszámok kisebb valószínűséggel szorulnak be, és működés közben könnyebben irányíthatók. **Az elektromos szerszámokat, tartozékokat, felületeket stb. jelen utasításoknak megfelelően használja. Figyelembe véve a munka típusát és körülményeit.** A szerszámok rendeltetésétől eltérő célú használata veszélyes helyzeteket teremthet. **Tartsa a fogantyúkat és a markolatfelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen.** A csúszós fogantyúk és markolatfelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását veszélyes helyzetekben.

**Javítások**

**Elektromos szerszámát csak hivatalos szervizben javíttassa, kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával.** Ez biztosítja az elektromos szerszám megfelelő működését. **Ne javítsa a sérült akkumulátorokat.** Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó vagy hivatalos szervizközpontok végezhetik.

**Akkumulátoros szerszám használata és karbantartása**

**Kizárólag a gyártó által megadott töltővel töltse.** Egy adott akkumulátortípushoz megfelelő töltő töltésre alkalmas, de egy másik akkumulátorral használva tűzveszélyes lehet. **Csak a megadott akkumulátorral használja.** Más akkumulátorok használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat. **Használaton kívül tartsa távol a fémtárgyaktól (pl. gemkapcsok, érmék, kulcsok, szögek, csavarok), amelyek összeköttetést létesíthetnek a pólusok között.** A pólusok rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. Túlterhelés esetén az akkumulátor elektrolit szivároghat; kerülje az érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén öblítse le vízzel. Szemmel kerülje esetén azonnal forduljon orvoshoz. Az elektrolit vagy égési sérüléseket okozhat. **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tűz-, robbanás- vagy sérülésveszélyt okozhat. **Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőhatásnak.** A 130°C feletti hőmérséklet robbanást okozhat. **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot a kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A nem megfelelő töltés vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

**TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

*Akkumulátortöltési biztonsági utasítások*

**Figyelmeztetés!** Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tápegység teste, kábele és csatlakozódugója nem repedt vagy sérült. Ne használjon hibás vagy sérült tápegységet. Kizárólag a mellékelthez hasonló, mellékelt töltőkábel használatával az akkumulátor töltéséhez. Eltérő kábel használata tűzet okozhat vagy a szerszám károsodását okozhatja. Az akkumulátort csak zárt, szárazat, illetéktelen hozzáféréstől, különösen gyermekektől védett helyiségben szabad tölteni. Ne töltse a termék akkumulátorát folyamatos felnőtt felügyelete nélkül! Ha el kell hagynia a töltőhelyiséget, húzza ki a töltőt a tápegységből. Ha tűstől, szokatlan szagot stb. észlel a töltőből, azonnal húzza ki a töltőt a konnektorból! A terméket ne töltsék akkumulátorral kerül szállításra, ezért használat előtt feltöltése szükséges. Ne használja a terméket a mellékelt töltőkábelen kívül. A Li-ion lítium-ion akkumulátorok nem mutatnak „memóriaeffektust", így bármikor újratölthetők. Azonban ajánlott az akkumulátort normál működés közben lemeríteni, majd teljes kapacitásra feltölteni. Ha a művelet jellege miatt ez a kezelés minden alkalommal nem lehetséges, akkor legalább néhány vagy egy tucat ciklusonként el kell végezni. Az akkumulátorokat semmilyen körülmények között sem szabad az elektródák rövidzárlásával lemeríteni! Az visszaforduthatatlan károsodást okozó! Az akkumulátor töltöttségi állapotát sem szabad az elektródák rövidzárásával és szikrák kereséséval ellenőrizni.

*Akkumulátoros szerszámok*

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében gondoskodjon a megfelelő tárolási körülményekről. Az akkumulátor töltöttségi 500 töltési-kisütési ciklust bír ki. Az akkumulátort 0°C és 30°C közötti hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Hosszabb ideig tartó tároláshoz töltse fel körülbelül 70%-os kapacitásra. Hosszabb tárolás esetén rendszeresen, évente egyszer töltse fel az akkumulátort. Ne merítse le túlságosan az akkumulátort, mivel ez leróvidíti az élettartamát, és visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Tárolás közben az akkumulátor fokozatosan lemerül a szivárgás miatt. Az önkisülés folyamata a tárolási hőmérséklettől függ: minél magasabb a hőmérséklet, annál gyorsabb a kisülés. Az akkumulátorok nem megfelelő tárolása elektrolit szivárgáshoz vezethet. Szivárgás esetén semlegesítő szerrel kell a szivárgást elszigetelni. Ha az elektrolit szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. **Ne használjon sérült akkumulátorral rendelkező szerszámot.** Ha az akkumulátor teljesen elhasználódott, speciális hulladékkezelő üzembe kell vinni.

*Akkumulátor szállítása*

A lítium-ion akkumulátorok jogilag veszélyes anyagnak minősülnek. A szerszám felhasználója szállíthatja a szerszámot az akkumulátorral együtt, vagy magukat az akkumulátorokat is közúton. Nincsenek további követelmények. Ha a szállítást harmadik félnek szervezik ki (pl. futárszolgálattal), akkor a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó előírásokat kell betartani. Szállítás előtt vegye fel a kapcsolatot egy szakképzett személlyel. A sérült akkumulátorokat tilos szállítani. Szállítás közben a kiszerelt akkumulátorokat el kell távolítani a szerszámból, és a szabadon lévő érintkezőket le kell védeni, pl. szigetelőszalaggal. Rögzítse az akkumulátorokat a csomagolásban, hogy szállítás közben ne mozduljanak el a csomagoláson belül. A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó országos előírásokat is be kell tartani.

*További megjegyzések*

Munka közben kerülje a munkadarabra nehezedő túlzott nyomást, és kerülje a hirtelen mozdulatokat, hogy elkerülje a szerszám és a munkadarab károsodását. Munka közben rendszeresen tartson szüneteket. Ne terhelje túl a szerszámot: a külső felületek hőmérséklete soha ne haladja meg a 60°C-ot. A munka befejezése után kapcsolja ki a szerszámot, és végezze el a karbantartást és az ellenőrzést.

**TERMÉKSZOLGÁLTATÁS**

Megjegyzés! E termék megkezdése előtt ellenőrizze a szerszám alapjárati indítását és zavartalan működését. Bármilyen észlelt rendellenesség figyelmeztetés, hogy ellenőrzést vagy javítást kell végeztetni egy hivatalos szervizközpontban.

*Az akkumulátor töltése*

Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C végét az eszköz töltőportjához. Csatlakoztassa az USB végét a számítógép egyik USB-portjához vagy egy olyan töltőhöz, amelynek aktuális kapacitása megfelel a műszaki adatok táblázatában feltüntetett értékeknek. Töltés közben a jelzőfények villognak. Miután az akkumulátor feltöltődött, a jelzőfények folyamatosan világítanak. Miután az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, és válassza le a töltőkábelt a csavarhúzóról. Ha a csavarhúzót a töltőhöz csatlakoztatva hagyja, az idő előtt lemeríti az akkumulátort. Ha a töltőhöz való csatlakoztatás után az összes jelzőfény folyamatosan világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. Ha ez történik, azonnal húzza ki a csavarhúzót a töltőből. Töltés közben nem lehet a csavarhúzót használni.

*Csavarhúzó bitek (bitek) rögzítése a tartóban*

Helyezze be a kiválasztott bitet a csavarhúzó foglalatába. A biteket úgy kell kiválasztani, hogy a lehető legszorosabban illeszkedjenek a csavarfejhez. Ez megakadályozza a csavarfej sérülését, ami megakadályozhatja a csavar be- vagy kicsavarását.

*Forgásirány beállítása*

A forgásirány-kapcsoló egyben a be/ki kapcsoló is. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót a csavarhúzó forgásának aktiválásához. A gomb tetején található kapcsoló megnyomásával a jobb oldali csavarokat lehet meghúzni, míg az alsó kapcsoló megnyomásával a jobb oldali csavarokat lehet kilazítani. A kapcsoló elengedésével a csavarhúzó forgása leáll. A csavarhúzó hagyományos csavarhúzóként is használható; ne nyomja meg a be/ki kapcsolót. Ez nagyobb nyomatékot biztosít, mint az elektromos meghajtás. Kerülje a csavarhúzó túlterhelését ilyen üzemmódban, hogy elkerülje a károsodást.

*Becsavarás - kicsavarás*

Helyezze be a megfelelő bitet a szerszámbefogóba. Válassza ki a forgásirányt a kapcsolóval. Ezután helyezze a bitet a csavarfejhez. Ügyeljen arra, hogy a bit és a csavarfej egymásra merőlegesen legyen. Ezután nyomja be a gombot, és addig tartsa lenyomva, amíg a csavar be- vagy kicsavarása befejeződik. Ne használja a csavarhúzót, ha a bit nem illeszkedik szorosan a csavarfejbe. Ez a csavarfej sérülését okozhatja.

*Fúrás*

Az alacsony nyomaték miatt a termék nem alkalmas fúrásra.

**KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉSEK**

Tisztítsa meg a szerszám házát egy puha, enyhén nedves ruhával, majd szárítsa meg puha ruhával. A munka befejezése után vizsgálja meg a szerszám műszaki állapotát. Az ellenőrzés vagy a használat során észlelt bármilyen rendellenesség a szervizközpontban történő javítás szükségességét jelzi.

**MŰSZAKI ADATOK**

| Paraméter | Mértékegység | Érték |
|---|---|---|
| Katalógusszám | | YT-25766 |
| Névleges feszültség | [V DC] | 3,7 |
| Töltési feszültség | [V DC] | 5 |
| Töltési áram | [A] | 1 |
| Fordulatszám (alapjárat) | [min⁻¹] | 300 |
| Nyomaték | [Nm] | 4,5 |
| Védettségi fok | | IPX0 |
| Szigetelési osztály | | III |
| Tömeg | [kg] | 0,27 |
| Szerszámtartó | [mm] | 6,3 |
| Akkumulátor típusa | | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | [mAh] | 1500 |
| Töltési idő | [h] | 2 - 3 |
| Munkaidő | [min] | ~60 |
| Üzemi hőmérséklet | [°C] | -10 ~ +40 |

## *RO*

1. suport pentru scule
2. iluminare de fundal cu LED
3. comutator pentru direcția de rotație
4. indicatori luminoși pentru viteza de rotație
5. buton pentru viteza de rotație
6. port de încărcare USB-C

**CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI**

O surubelniță fără fir este o unealtă concepută pentru înșurubarea și desșurubarea diverselor șuruburi, bolțuri, piulițe etc., folosind biți înlocuibili. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corectă, prin urmare:

**Înainte de a utiliza unealta, citiți întregul manual și păstrați-l.**

Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea reglementărilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

**ECHIPAMENTE DE PRODUSE**

Surubelnița vine cu un cablu de încărcare USB și un set de biți. Încărcătorul nu este inclus.

**AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE**

**AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu aceastã unealtă electricã.** Nerespectarea acestora poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări grave.

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.**

Termenul „scule electrice" utilizat în avertismente se referă la toate sculele electrice, atât cu fir, cât și fără fir.

**Siguranța la locul de muncă**

**Păstrați zona de lucru bine iluminată și curată.** Dezordinea și iluminarea slabă pot provoca accidente. **Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafurilor inflamabili.** Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii. **Țineți copiii și persoanele din jur departe de zona de lucru.** Pierderea concentrării poate cauza pierderea controlului.

**Siguranța electrică**

**Ștecherul cablului de alimentare trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice împământate.** Un stecher nemodificat care se potrivește prize reduce riscul de electrocutare. **Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere și frigidere.** Împământarea corpului crește riscul de electrocutare.

**Nu expuneți sculele electrice la precipitații sau umezeală.** Apa sau umezeala care pătrunde într-o sculă electrică crește riscul de electrocutare. **Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, trage sau deconecta ștecherul de la priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și piese în mișcare.** Un cablu de alimentare deteriorat sau încurcat crește riscul de electrocutare. **Când utilizați un dispozitiv de alimentare în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

**Siguranța personală**

**Rămâneți atenți, fiți atenți la ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Chiar și un moment de neatenție în timpul utilizării unei unealte electrice poate duce la vătămări corporale grave. **Purtați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor.** Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi măști de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căști de protecție și protectoare auditive, va reduce riscul de vătămări corporale grave. **Evitați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta **unealta electrică la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta electrică.** Transportul unei unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea unei unelte electrice în timp ce întrerupătorul este în poziția pornit poate duce la vătămări grave. **Scoateți orice cheie sau altă cheie utilizată pentru a regla unealta electrică înainte de a o porni.** O cheie lăsată atașată de o parte rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale. **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o poziție și un echilibru adecvate în orice moment.** Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta electrică în situații neașteptate. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare ale sculei electrice.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare. **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea echipamentelor de aspirație și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.** Utilizarea extracției de praf poate reduce pericolele legate de praf. **Nu lăsați ca experiența dobândită în utilizarea frecventă a sculei să provoace neglijență și ignorarea regulilor de siguranță.** Operarea neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă. **Țineți sculele electrice de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care elementul de fixare ar putea intra în contact cu cablul ascuns sau cu cablul său.** Contactul cu un fir „sub tensiune" va face ca și părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie sub tensiune poate pune sub tensiune piesele metalice expuse ale sculei electrice și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

**Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice**

**Nu supraîncărcați o unealtă electrică. Folosiți unealta electrică corectă pentru aplicația prevăzută.** Unealta electrică corectă va oferi o performanță mai bună și mai sigură atunci când este utilizată cu sarcina prevăzută. **Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu vă permite să o porniți și să o opriți.** O unealtă care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată. **Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți bateria, dacă este detașabilă, înainte de a efectua orice reglaje, schimba accesorii sau depozita unealta.** Aceste precauții vor preveni pornirea accidentală a uneltei electrice. **Depozitați unealta pentru a fi folosită nu permiteți persoanelor neinstruite să utilizeze unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți. **Întrețineți unealta electrică și accesoriile. Inspectați unealta pentru a depista eventuale nealinieri sau blocări ale pieselor mobile, ruperea pieselor și orice alte afecțiuni care pot afecta funcționarea uneltei electrice. Reparați orice daune înainte de a utiliza unealta electrică.** Multe accidente sunt cauzate de uneltele prost întreținute. **Mențineți uneltele de tăiere curate și ascuțite.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptible de a se bloca și sunt mai ușor de controlat în timpul funcționării. **Utilizați scule electrice, accesoriile, ataşamentele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de tipul și condițiile de lucru.** Utilizarea sculelor pentru alte aplicații decât cele prevăzute poate crea situații periculoase. **Mențineți mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără uleiși grăsime.** Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea și controlul în siguranță al sculei în situații periculoase.

**Reparații**

**Reparați unealta electrică doar la ateliere de reparații autorizate, folosind doar piese de schimb originale.** Acest lucru va asigura funcționarea corectă a uneltei electrice. **Nu reparați bateriile deteriorate.** Revizia bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către centre de service autorizate.

**Utilizarea și întreținerea unei unelte fără fir**

**Încărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător potrivit pentru un anumit tip de baterie poate crea un risc de incendiu dacă este utilizat cu o altă baterie. **Utilizați unealta numai cu bateria specificată.** Utilizarea altor baterii poate prezenta un risc de rănire și incendiu. **Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de obiecte metalice (de exemplu, agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi) care pot face o conexiune între terminale.** Scurtcircuitarea bornelor poate provoca arsuri sau incendiu. În condiții de supraîncărcare, bateria poate avea scurgeri de electrolit; evitați contactul. În caz de contact cu pielea, clătiți cu apă. În caz de contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală. Electrolitul poate provoca iritații sau arsuri. **Nu utilizați o baterie sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil, creând un risc de incendiu, explozie sau rănire. **Nu expuneți bateria sau unealta la foc sau căldură excesivă.** Temperaturile peste 130°C pot provoca o explozie. **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în manual.** Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură specificat poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE**

*Instrucțiuni de siguranță pentru încărcarea bateriei*

**Atenție!** Înainte de încărcare, asigurați-vă că corpul sursei de alimentare, cablul și ștecherul nu sunt crăpate sau deteriorate. Nu utilizați o stație de încărcare sau o sursă de alimentare defectă sau deteriorată! Folosiți doar cablul de încărcare furnizat împreună cu produsul pentru a încărca bateria. Utilizarea unui alt cablu poate provoca un incendiu sau poate deteriora unealta. Bateria trebuie încărcată numai într-o încăpere închisă, uscată, protejată de accesul neautorizat, în special al copiilor. Nu încărcați bateria produsului fără supraveghere constantă a unui adult! Dacă trebuie să părăsiți camera de încărcare, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare. Dacă observați fum, un miros neobișnuit etc. provenind din încărcător, deconectați imediat încărcătorul de la priza de alimentare! Produsul este livrat cu o baterie descărcată, așa că înainte de utilizare, încărcați-o conform procedurii descrise în manual, utilizând cablul de încărcare inclus. Bateriile Li-Ion (litiu-ion) nu prezintă „efect de memorie", permițându-le să fie reîncărcate în orice moment. Cu toate acestea, se recomandă descărcarea bateriei în timpul funcționării normale și apoi încărcarea acesteia la capacitate maximă. Dacă natura operațiunii face acest tratament imposibil de făcut dată, aceasta trebuie făcut cel puțin la fiecare câteva sau zeci de cicluri. În niciun caz nu trebuie descărcate bateriile prin scurtcircuitarea electrozilor, deoarece acest lucru provoacă daune ireversibile! De asemenea, nu verificați starea de încărcare a bateriei prin scurtcircuitarea electrozilor și verificarea existenței scânteilor.

*Depozitarea bateriei*

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, asigurați condiții adecvate de depozitare. Bateria poate rezista la aproximativ 500 de cicluri de încărcare-descărcare. Bateria trebuie depozitată la o temperatură cuprinsă între 0°C și 30°C, cu o umiditate relativă de 50%. Pentru a depozita bateria pentru perioade lungi de timp, încărcați-o la aproximativ 70% din capacitate. Pentru o depozitare mai lungă, încărcați periodic bateria o dată pe an. Nu descărcați excesiv bateria, deoarece acest lucru îi va scurta durata de viață și poate provoca daune ireversibile. În timpul depozitării, bateria se va descărca treptat din cauza scurgerilor. Procesul de autodescărcare depinde de temperatura de depozitare; cu cât temperatura este mai mare, cu atât descărcarea este mai rapidă. Depozitarea necorespunzătoare a bateriilor poate duce la scurgeri de electrolit. În caz de scurgere, izolați scurgerea cu un agent de neutralizare. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați imediat asistență medicală. **Nu utilizați o unealtă cu o baterie deteriorată.** Când bateria este complet uzată, aceasta trebuie dusă la un centru autorizat de eliminare a deșeurilor.

*Transportul bateriilor*

Bateriile litiu-ion sunt considerate din punct de vedere legal materiale periculoase. Utilizatorul uneltei poate transporta unealta împreună cu bateria sau bateriile în sine pe drum. Nu sunt necesare cerințe suplimentare. Dacă transportul este externalizat către terți (de exemplu, prin curier), trebuie respectate reglementările privind transportul materialelor periculoase. Înainte de expediere, contactați o persoană calificată. Bateriile deteriorate nu trebuie transportate. În timpul transportului, bateriile scoase trebuie scoase din unealtă, iar contactele expuse trebuie protejate, de exemplu, cu bandă izolatoare. Fixați bateriile în ambalaj astfel încât să nu se miște în interiorul ambalajului în timpul transportului. De asemenea, trebuie respectate reglementările naționale privind transportul materialelor periculoase.

*Note suplimentare*

În timpul lucrului, evitați aplicarea unei presiuni excesive asupra piesei de prelucrat și evitați mișcările bruste pentru a evita deteriorarea sculei de lucru și a șurubelniței. Faceți pauze regulate în timpul lucrului. Nu supraîncărcați unealta; temperatura suprafețelor exterioare nu trebuie să depășească niciodată 60°C. După terminarea lucrului, opriți șurubelnița și efectuați lucrările de întreținere și inspecție.

**SERVICIUL DE PRODUSE**

Notă! Înainte de a începe lucrul, verificați pornirea în gol și funcționarea lină a uneltei. Orice nereguli observate trebuie să fie un avertisment că inspecția sau reparația trebuie efectuată la un centru de service autorizat.

*Încărcarea bateriei*

Conectați capătul USB-C al cablului de încărcare la portul de încărcare al dispozitivului. Conectați capătul USB la un port USB al computerului sau la un încărcător cu capacitatea curentă listată în tabelul cu specificații tehnice. În timpul încărcării, luminile indicatoare vor clipi. După ce bateria este încărcată, luminile indicat

**con il proprio cavo.** Un fissaggio che entra in contatto con un filo sotto tensione può rendere sotto tensione le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico e causare una scossa elettrica all'operatore.

**Uso e manutenzione degli utensili elettrici**

**Non sovraccaricare un elettroutensile. Utilizzare l'elettroutensile corretto per l'applicazione prevista.** L'elettroutensile corretto garantirà un funzionamento migliore e più sicuro se utilizzato con il carico per cui è stato progettato. **Non utilizzare un elettroutensile se l'interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo.** Un utensile che non può essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato. **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere il pacco batterie, se rimovibile, prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre l'utensile.** Queste precauzioni impediranno l'avvio accidentale dell'elettroutensile. **Conservare l'utensile fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con l'elettroutensile o con queste istruzioni di utilizzarlo.** Gli elettroutensili sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati. **Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e degli accessori. Ispezionare l'utensile per verificare il presenza di disallineamenti o blocchi delle parti mobili, rotture di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'elettroutensile. Riparare eventuali danni prima di utilizzare l'elettroutensile.** Molti incidenti sono causati da utensili mal tenuti. **Mantenere gli utensili da taglio puliti e affilati.** Gli utensili da taglio con lame affilate e correttamente manutenuti hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare durante l'uso. **Utilizzare utensili elettrici, accessori, componenti aggiuntivi, ecc., in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire.** L'uso di utensili per applicazioni diverse da quelle previste può creare situazioni pericolose. **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono un utilizzo e un controllo sicuri dell'utensile in situazioni pericolose.

**Riparazioni**

**Fate riparare i vostri elettroutensili esclusivamente da centri di assistenza autorizzati, utilizzando solo ricambi originali.** Questo garantirà il corretto funzionamento dell'utensile. **Non riparate batterie danneggiate.** La manutenzione delle batterie deve essere eseguita solo dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.

**Utilizzo e manutenzione di un utensile senza filo**

**Caricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può comportare un rischio di incendio se utilizzato con una batteria diversa. Utilizzare l'**utensile solo con la batteria specificata.** L'utilizzo di altre batterie può comportare un rischio di lesioni e incendio. **Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da oggetti metallici (ad esempio, graffette, monete, chiavi, chiodi, viti) che potrebbero creare un contatto tra i terminali.** Il cortocircuito dei terminali può causare ustioni o un incendio. In condizioni di sovraccarico, la batteria potrebbe perdere elettrolito, evitare il contatto. In caso di contatto con il prodotto, sciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente un medico. L'elettrolita può causare irritazione o ustioni. **Non utilizzare una batteria o un utensile danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile, creando un rischio di incendio, esplosione o lesioni. **Non esporre la batteria o l'utensile al fuoco o a calore eccessivo.** Temperature superiori a 130°C possono causare un'esplosione. **Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** La ricarica impropria o ad di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

**ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

*Istruzioni di sicurezza per la ricarica della batteria*

**Attenzione!** Prima di caricare, assicurarsi che il corpo dell'alimentatore, il cavo e la spina non siano incrinati o danneggiati. Non utilizzare una stazione di ricarica o un alimentatore difettosi o danneggiati! Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito con il prodotto per caricare la batteria. L'utilizzo di un cavo diverso può causare incendi o danneggiare l'utensile. La batteria deve essere caricata solo in un locale chiuso e asciutto, al riparo da accessi non autorizzati, soprattutto da bambini. Non caricare la batteria del prodotto senza la costante supervisione di un adulto! Se è necessario allontanarsi dal locale di ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Se si nota fumo, un odore insolito, ecc. provvedere subito a scollegare dal caricabatterie, scollegare immediatamente dalla presa di corrente! Il prodotto viene spedito con una batteria scarica, quindi prima dell'uso, caricarla secondo la procedura descritta nel manuale utilizzando il cavo di ricarica incluso. Le batterie agli ioni di litio non presentano l'effetto memoria, quindi possono essere ricaricate in qualsiasi momento. Tuttavia, si consiglia di scaricare la batteria durante il normale funzionamento e quindi caricarla completamente. Se la ricarica dell'utensile non viene eseguita almeno una volta ogni sei mesi, la batteria potrebbe danneggiarsi (ogni volta, dovrebbe essere ricaricata con una dozzina di cicli. In nessun caso le batterie devono essere scaricate cortocircuitando gli elettrodi, poiché ciò provoca danni irreversibili! Inoltre, non verificare lo stato di carica della batteria cortocircuitando gli elettrodi e controllando la presenza di scintille.

*Accumulo di batterie*

Per prolungare la durata della batteria, assicurarsi di conservarla in condizioni adeguate. La batteria può sopportare circa 500 cicli di carica-scarica. La batteria deve essere conservata a una temperatura compresa tra 0°C e 30°C, con un'umidità relativa del 50%. Per conservare la batteria per periodi prolungati, caricarla fino a circa il 70% della sua capacità. Per una conservazione ancora più lunga, ricaricare periodicamente la batteria una volta all'anno. Non scaricare eccessivamente la batteria, poiché ciò ne ridurrebbe la durata e potrebbe causare danni irreversibili. Durante la conservazione, la batteria si scaricherà gradualmente a causa di processi interni. Il processo di autoscarica dipende dalla temperatura di conservazione: maggiore è la temperatura, più rapida sarà la scarica. Una conservazione impropria delle batterie può causare perdite di elettrolita. In caso di perdite, contenerle con un agente neutralizzante. Se l'elettrolita viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. **Non utilizzare utensili con una batteria danneggiata.** Quando la batteria è completamente esaurita, deve essere smaltita presso un centro di smaltimento rifiuti specializzato.

*Trasporto di batterie*

Le batterie agli ioni di litio sono legalmente considerate materiali pericolosi. L'utilizzatore dell'utensile può trasportare l'utensile con la batteria, o le batterie stesse, su strada. Non sono richiesti requisiti aggiuntivi. Se il trasporto viene affidato a terzi (ad esempio, tramite corriere), è necessario attenersi alle normative per il trasporto di materiali pericolosi. Prima della spedizione, contattare un impiegato specializzato nelle qualificazioni per le merci pericolose trasportate. Durante il trasporto, la batteria rimosse devono essere tolte dall'utensile e i contatti esposti devono essere protetti, ad esempio con nastro isolante. Fissare le batterie nell'imballaggio in modo che non si spostino al suo interno durante il trasporto. Devono inoltre essere rispettate le normative nazionali relative al trasporto di materiali pericolosi.

*Note aggiuntive*

Durante il lavoro, evitare di applicare una pressione eccessiva sul pezzo e di effettuare movimenti bruschi per non danneggiare l'utensile e il cacciavite. Fare pause regolari durante il lavoro. Non sovraccaricare l'utensile; la temperatura delle superfici esterne non deve mai superare i 60°C. Al termine del lavoro, spegnere il cacciavite ed eseguire la manutenzione e l'ispezione.

**SERVIZIO PRODOTTI**

Attenzione! Prima di iniziare il lavoro, verificare l'avviamento a vuoto e il funzionamento regolare dell'utensile. Eventuali anomalie riscontrate dovrebbero essere un segnale di allarme e richiedere un'ispezione o una riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.

*Caricare la batteria*

Collega l'estremità USB-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo. Collega l'estremità USB a una porta USB del computer o a un caricabatterie con la capacità di corrente indicata nella tabella delle specifiche tecniche. Durante la ricarica, gli indicatori luminosi lampeggeranno. Una volta che la batteria è carica, gli indicatori luminosi resteranno fissi quando la batteria è carica, scollega il caricabatterie e il cavo di ricarica dal cacciavite. Lasciare il cacciavite collegato al caricabatterie danneggerà prematuramente la batteria. Se tutti gli indicatori luminosi rimangono fissi dopo il collegamento al caricabatterie, significa che la batteria è completamente carica. In tal caso, scollega immediatamente il cacciavite dal caricabatterie. Non è possibile utilizzare il cacciavite durante la ricarica.

*Fissaggio nel portautensile del cacciavite (punta) nel supporto*

Inserisci la punta selezionata nell'alloggiamento del cacciavite. Le punte devono essere scelte in modo da adattarsi il più possibile alla testa della vite. Ciò eviterà di danneggiare la testa della vite, il che potrebbe impedire di avvitarla o svitarla.

*Impostazione del senso di rotazione*

L'interruttore avanti/indietro si trova sopra l'impugnatura.

Premendo l'interruttore nella parte superiore del pulsante si serrano le viti in senso orario, mentre premendo l'interruttore nella parte inferiore si allentano le viti in senso orario. Rilasciando l'interruttore si arresta la rotazione del cacciavite. Il cacciavite può essere utilizzato anche come un normale cacciavite; in questo caso, non premere l'interruttore di accensione/spegnimento. Questa modalità offre una coppia maggiore rispetto a quella di un cacciavite elettrico. Evitare di sovraccaricare il cacciavite in modalità manuale per non danneggiarlo.

*Avvitare - svitare*

Inserire la punta appropriata nel portautensili. Selezionare il senso di rotazione tramite l'interruttore. Quindi, posizionare la punta nell'alloggiamento della vite e premere l'interruttore. L'utensile funzionerà finché l'interruttore viene tenuto premuto. Il cacciavite è dotato di retroilluminazione a LED per illuminare l'area di lavoro. Premendo l'interruttore si accende anche la lampada a LED.

*Perforazione*

A causa della bassa coppia, il prodotto non è adatto alla foratura.

**MANUTENZIONE E ISPEZIONI**

Pulire l'involucro dell'utensile con un panno morbido leggermente umido, quindi asciugarlo con un panno morbido. Al termine del lavoro, verificare le condizioni tecniche dell'utensile mediante un'ispezione visiva. Eventuali anomalie riscontrate durante l'ispezione o durante l'utilizzo indicano la necessità di una riparazione presso un centro di assistenza.

**DATI TECNICI**

| Parametro | Unità di misura | Valore |
|---|---|---|
| Numero di catalogo | | YT-25766 |
| Tensione nominale | [V DC] | 3,7 |
| Tensione di carica | [V DC] | 5 |
| Corrente di carica | [A] | 1 |
| Giri al minuto (al minimo) | [min⁻¹] | 300 |
| Coppia | [Nm] | 4,5 |
| Grado di protezione | | IPX0 |
| Classe di isolamento | | III |
| Massa | [kg] | 0,27 |
| Portautensili | [mm] | 6,3 |
| Tipo di batteria | | Li-Ion |
| Capacità della batteria | [mAh] | 1500 |
| Tempo di ricarica | [h] | 2 - 3 |
| Orario di lavoro | [min] | ~60 |
| Temperatura di esercizio | [°C] | -10 ~ +40 |

## *NL*

1. gereedschapshouder
2. LED-achtergrondverlichting
3. schakelaar voor draairichting
4. indicatielampjes voor draaisnelheid
5. knop voor draaisnelheid
6. USB-C-oplaadpoort

**PRODUCTKENMERKEN**

Een accuschroevendraaier is een gereedschap dat is ontworpen voor het vast- en losdraaien van diverse schroeven, bouten, moeren, enz., met behulp van verwisselbare bits. Een correcte, betrouwbare en veilige werking van het gereedschap hangt af van het juiste gebruik, daarom:

**Lees voor gebruik van het gereedschap de volledige handleiding door en bewaar deze.**

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen in deze handleiding.

**PRODUCTUITRUSTING**

De schroevendraaier wordt geleverd met een USB-oplaadkabel en een set bits. Een oplader is niet inbegrepen.

**ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP**

**WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, aanbiedages en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd.** Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.**

De term „elektrisch gereedschap" die in de waarschuwingen wordt gebruikt, verwijst naar alle elektrische gereedschappen, zowel met snoer als draadloos.

**Veiligheid op de werkplek**

**Zorg voor goede verlichting en een schone werkplek.** Rommel en slechte verlichting kunnen ongelukken veroorzaken. **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of dampen.** Elektrisch gereedschap produceert vonken die stof of dampen kunnen ontsteken. **Houd kinderen en omstanders uit de buurt van de werkplek.** De concentratievelden kan leiden tot verlies van controle.

**Elektrische veiligheid**

**De stekker van het netsnoer moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen stekkeradapters met geaarde elektrische gereedschappen.** Een ongewijzigde stekker die in het stopcontact past, verkleint het risico op een elektrische schok. **Vermijd contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren en koelkasten.** Het aarden van uw lichaam vergroot het risico op een elektrische schok. **Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan neerslag of vocht.** Water of vocht dat in een elektrisch gereedschap terechtkomt, vergroot het risico op een elektrische schok. **Overbelast het netsnoer niet. Gebruik het netsnoer niet om de stekker te dragen, eraan te trekken of uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.** Een beschadigd of in de knoop geraakt netsnoer vergroot het risico op een elektrische schok. **Gebruik bij gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik.** Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitengebruik, verkleint het risico op een elektrische schok. **Als het gebruik van een elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD) ter bescherming tegen de netspanning.** Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico op een elektrische schok.

**Persoonlijke veiligheid**

**Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Zelfs een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel. **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen en gehoorbescherming vermindert het risico op ernstig letsel. **Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op een stroombron en/of accu, het oppakt of draagt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap terwijl de schakelaar in de aan-stand staat, kan leiden tot ernstig letsel. **Verwijder alle sleutels of andere gereedschappen die worden gebruikt om het gereedschap af te stellen voordat u het inschakelt.** Een sleutel die aan een draaiend onderdeel van het gereedschap vastzit, kan leiden tot ernstig letsel. **Reik niet te ver. Houd te allen tijde een goede houding en balans aan.** Dit stelt u in staat het gereedschap beter te beheersen in onverwachte situaties. **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen van het elektrische gereedschap.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken. **Als er aansluitingen voor stofafzuiging aanwezig zijn, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt.** Stofafzuiging verminderd de risico's van stof. **Laat ervaring met veelvuldig gebruik van gereedschap een valse veiligheid niet overheersen en negeren van veiligheidsregels.** Onzorgvuldig gebruik kan in een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken. **Houd elektrisch gereedschap vast aan geïsoleerde handgrepen wanneer u een handeling uitvoert waarbij de bevestiging in contact kan komen met verborgen bedrading of het snoer.** Een bevestiging die in contact komt met een stroomvoerende draad kan blootliggende metalen onderdelen van het elektrische gereedschap onder spanning zetten en de gebruiker een elektrische schok bezorgen.

**Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap**

**Overbelast een elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de beoogde toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap werkt beter en veiliger wanneer het met de daarvoor bestemde belasting wordt gebruikt. **Gebruik een elektrisch gereedschap niet als u het niet met de schakelaar kunt in- en uitschakelen.** Een gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. **Haal de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien afneembaar, voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt.** Deze voorzorgsmaatregelen voorkomen dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld. **Bewaar het gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het gereedschap niet bedienen.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in handen van onervaren gebruikers. **Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer het gereedschap op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden. Repareer eventuele schade voordat u het elektrische gereedschap gebruikt.** Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap. **Houd snijgereedschap schoon en scherp.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe randen loopt minder snel vast en is gemakkelijker te besturen. **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, hulpstukken, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met het type en de omstandigheden van het werk.** Het gebruik van gereedschap voor andere toepassingen dan waarvoor het bedoeld is, kan gevaarlijke situaties opleveren. **Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en grijpvlakken belemmeren een veilige bediening en controle van het gereedschap in gevaarlijke situaties.

**Reparaties**

**Laat uw elektrisch gereedschap alleen repareren door erkende reparatiewerkplaatsen die uitsluitend originele onderdelen gebruiken.** Dit garandeert een goede werking van het gereedschap. **Repareer geen beschadigde accu's.** Accureparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicecentra.

**Gebruik en onderhoud van een snoerloos gereedschap**

**Laad de accu alleen op met de door de fabrikant voorgeschreven oplader.** Een oplader die geschikt is voor één type accu kan brandgevaar opleveren als deze met een ander type accu wordt opgeladen. **Gebruik het gereedschap alleen met de voorgeschreven accu.** Het gebruik van andere accu's kan letsel en brandgevaar opleveren. **Houd de accu, wanneer deze niet in gebruik is, uit de buurt van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven) die een kortsluiting tussen de accupolen kunnen veroorzaken.** Kortsluiting van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken. Bij overbelasting kan de accu elektrolyt lekken; vermijd contact. Bij contact met de huid, afspoelen met water. Bij contact met de ogen, onmiddellijk medische hulp inroepen. Elektrolyt kan irritatie of brandwonden veroorzaken. **Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde accu of gereedschap.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en brand-, explosie- of letselgevaar opleveren. **Stel de accu of het gereedschap niet bloot aan vuur of aan extreme hitte.** Temperaturen boven 130°C kunnen een explosie veroorzaken. **Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of opladen buiten het aangegeven temperatuurbereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.

**AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

*Veiligheidsinstructies voor het opladen van de batterij*

**Waarschuwing!** Controleer vóór het opladen of de behuizing, kabel en stekker van de voeding niet beschadigd of gebarsten zijn. Gebruik geen defect of beschadigd laadstation of voeding! Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplaadkabel om de batterij op te laden. Het gebruik van een ander type kabel kan leiden tot overbelasting van het elektrische gereedschap. Houd kinderen en omstanders tijdens het opladen uit de buurt. Laad de batterij niet onbewaakt op in een gesloten, droge ruimte, beschermd tegen onbevoegde toegang, met name kinderen. Laad de batterij van het product niet op zonder constant toezicht van een volwassene! Als u de laadruimte moet verlaten, koppelt u de lader dan los van de voeding. Als u rook, een ongewone geur, enz. uit de lader ziet komen, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact! Het product wordt geleverd met een niet-opgeladen batterij. Laad deze daarom vóór gebruik op volgens de procedure in de handleiding met behulp van de meegeleverde oplaadkabel. Li-ion (lithium-ion) batterijen hebben geen „geheugeneffect", waardoor ze op elk moment kunnen worden opgeladen. Het wordt echter aanbevolen om de batterij tijdens normaal gebruik te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Als de aard van de handeling het onmogelijk maakt om deze behandeling elke keer uit te voeren, moet dit in ieder geval na een paar of tien cycli gebeuren. Batterijen mogen in geen geval worden ontladen door de elektroden kort te sluiten, aangezien dit onherstelbare schade veroorzaakt! Controleer ook niet de laadstatus van de batterij door de elektroden kort te sluiten en te kijken of er vonken ontstaan.

*Batterijopslag*

Om de levensduur van de batterij te verlengen, dient u te zorgen voor de juiste opslagomstandigheden. De batterij kan ongeveer 500 laad-ontladcycli doorstaan. De batterij moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 0°C en 30°C, met een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Om de batterij over een langere periode op te slaan, laadt u deze op tot ongeveer 70% van de capaciteit. Voor langere opslag is het aan te raden de batterij eenmaal per jaar periodiek op te laden. Ontlaad de batterij niet te ver, aangezien dit de levensduur verkort en onherstelbare schade kan veroorzaken. Tijdens opslag zal de batterij geleidelijk ontladen door lekkage. Het zelfontladingsproces is afhankelijk van de opslagtemperatuur; hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de ontlading. Onjuiste opslag van batterijen kan leiden tot lekkage van elektrolyt. In geval van lekkage, dient u het lek te dichten met een neutraliserend middel. Als de elektrolyt in contact komt met de ogen, grondig spoelen met water en onmiddellijk medische hulp inroepen. **Gebruik geen gereedschap met een beschadigde batterij.** Wanneer de batterij volledig versleten is, dient u deze in te leveren bij een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf.

*Batterijtransport*

Lithium-ionbatterijen worden wettelijk beschouwd als gevaarlijke stoffen. De gebruiker van het gereedschap mag het gereedschap met de batterij, of de batterijen zelf, over de weg vervoeren. Hiervoor gelden geen aanvullende eisen. Indien het transport wordt uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld een koerier), moeten de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden nageleefd. Neem vóór verzending contact op met een gekwalificeerde persoon. Beschadigde batterijen mogen niet worden vervoerd. Tijdens het transport moeten verwijderde batterijen uit het gereedschap worden gehaald en moeten blootliggende contacten worden beschermd, bijvoorbeeld met isolatietape. Bevestig de batterijen in de verpakking zodat ze tijdens het transport niet verschuiven. Houd u aan de nationale voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten worden nageleefd.

*Aanvullende opmerkingen*

Oefen tijdens het werk geen overmatige druk uit op het werkstuk en vermijd abrupte bewegingen om schade aan het gereedschap en de schroevendraaier te voorkomen. Neem regelmatig pauzes. Overbelast het gereedschap niet; de temperatuur van de buitenkant mag nooit hoger worden dan 60°C. Schakel na afloop van het werk de schroevendraaier uit en voer onderhoud en inspectie uit.

**PRODUCTSERVICE**

Let op! Controleer vóór aanvang van de werkzaamheden of het gereedschap stationair start en soepel werkt. Eventuele onregelmatigheden duiden erop dat inspectie of reparatie moet worden uitgevoerd bij een erkend servicecentrum.

*De batterij opladen*

Sluit het USB-C-uiteinde van de oplaadkabel aan op de oplaadpoort van het apparaat. Sluit het USB-uiteinde aan op een USB-poort van uw computer of een oplader met de capaciteit die in de tabel met technische specificaties staat vermeld. Tijdens het opladen knipperen de indicatielampjes. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijven de indicatielampjes continu branden. Nadat de batterij is opgeladen, koppelt u de oplader los en verwijdert u de oplaadkabel van de schroevendraaier. Als de schroevendraaier aangedreven blijft door een te lage batterijspanning, zal dit de levensduur van de batterij verkorten. Als alle indicatielampjes opladen nadat u de schroevendraaier op de oplader hebt aangesloten, betekent dit dat de batterij volledig is opgeladen. Koppel in dat geval de schroevendraaier onmiddellijk los van de oplader. Het is niet mogelijk om de schroevendraaier te gebruiken tijdens het opladen.

*Schroevendraaierbits in de houder bevestigen*

Plaats het gekozen bit in de aansluiting van de schroevendraaier. Kies een bitje dat zo goed mogelijk op de schroefkop past. Dit voorkomt beschadiging van de schroefkop, waardoor de schroef mogelijk niet meer vast- of losgedraaid kan worden.

*De draairichting instellen*

De draairichtingschakelaar is tevens de aan/uit-schakelaar. Houd de schakelaar ingedrukt om de draaifunctie van de schroevendraaier te activeren. Door de schakelaar bovenaan de knop in te drukken, worden rechtsdraaiende schroeven vastgedraaid. Naar beneden drukken zorgt voor linksdraaiende schroeven losdraait. De richting kan worden gewijzigd door de schakelaar stopt de draaifunctie van de schroevendraaier. De schroevendraaier kan ook als een gewone schroevendraaier worden gebruikt; druk in dat geval niet op de aan/uit-schakelaar. Dit zorgt voor een hoger koppel dan met een elektrische aandrijving. Voorkom overbelasting van de schroevendraaier in de handmatige modus om beschadiging te voorkomen.

*In- en uitdraaien*

Plaats de juiste bit in de gereedschapshouder. Selecteer de draairichting met de schakelaar. Plaats vervolgens de bit in de schroefopening en druk op de schakelaar. Het gereedschap blijft werken zolang de schakelaar ingedrukt wordt gehouden. De schroevendraaier is voorzien van een LED-achtergrondverlichting om het werkgebied te verlichten. Door op de schakelaar te drukken, gaat ook de LED-lamp branden.

*Boren*

Vanwege het lage koppel is het product niet geschikt om mee te boren.

**ONDERHOUD EN INSPECTIES**

Reinig de behuizing van het gereedschap met een zachte, licht vochtige doek en droog deze vervolgens af met een zachte doek. Controleer na afloop van de werkzaamheden de technische staat van het gereedschap door het visueel te inspecteren. Eventuele onregelmatigheden die tijdens de inspectie of het gebruik worden geconstateerd, duiden op de noodzaak van reparatie bij een servicecentrum.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

| Parameter | Meeteenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Catalogusnummer | | YT-25766 |
| Nominale spanning | [V DC] | 3,7 |
| Laadspanning | [V DC] | 5 |
| Laadstroom | [A] | 1 |
| Toerental (stationair) | [min⁻¹] | 300 |
| Koppel | [Nm] | 4,5 |
| Beschermingsgraad | | IPX0 |
| Isolatieklasse | | III |
| Massa | [kg] | 0,27 |
| Gereedschapshouder | [mm] | 6,3 |
| Batterijtype | | Li-Ion |
| Batterijcapaciteit | [mAh] | 1500 |
| Oplaadtijd | [h] | 2 - 3 |
| Werktijd | [min] | ~60 |
| Bedrijfstemperatuur | [°C] | -10 ~ +40 |

## *GR*

1. θήκη εργαλείων
2. οπίσθιος φωτισμός LED
3. διακόπτης κατεύθυνσης περιστροφής
4. ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας περιστροφής
5. κουμπί ταχύτητας περιστροφής
6. θύρα φόρτισης USB-C

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Ένα επιτρόχιο κατσαβίδι είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο για το βίδωμα και την αφαίρεση διαφόρων βιδών, μπουλονιών, παξιμαδιών κ.λπ., χρησιμοποιώντας αντικαταστάσιμες μύτες. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή χρήση, επομένως:

**Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το.**

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου.

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Το κατσαβίδι συνοδεύεται από καλώδιο φόρτισης USB και ένα σετ μύτες. Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διάβαστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο.** Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.**

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τόσο με καλώδιο όσο και χωρίς καλώδιο.

**Ασφάλεια στον χώρο εργασίας**

**Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καλά φωτισμένο και καθαρό.** Η ακαταστασία και ο κακός φωτισμός μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. **Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή αναθυμιάσεων.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις. **Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από τον χώρο εργασίας.** Η απώλεια συγκέντρωσης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.

**Ηλεκτρική ασφάλεια**

**Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.** Μην τροποποιείτε το φις με κανέναν τρόπο. **Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Ένα μη τροποποιημένο φις που ταιριάζει στην πρίζα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. **Αποφύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ και ψυγεία.** Η γείωση του σώματός σας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. **Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχοπτώσεις ή υγρασία.** Η είσοδος νερού ή υγρασίας σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. **Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο του τροφοδοτικού. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του φις από την πρίζα.** Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Ένα κατεστραμμένο ή μπλεγμένο καλώδιο τροφοδοσίας αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. **Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.** Η χρήση ενός καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. **Εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου στο υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) ως προστασία από την τάση τροφοδοσίας.** Η χρήση ενός RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

**Προσωπική ασφάλεια**

**Να είστε σε εγρήγορση, να προέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην εργαστείτε με κανένα ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.** Ακόμα και μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. **Να φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα προστασία ματιών.** Η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκες σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη και ωτοασπίδες, θα μειώσει τον κίνδυνο σωματικών τραυματισμών. **Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος ή/και την μπαταρία, σηκώσετε ή μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Η μεταφορά ενός ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού εργαλείου ενώ ο διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραυματισμό. **Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή άλλο κλειδί που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ηλεκτρικού εργαλείου πριν το ενεργοποιήσετε.** Ένα κλειδί που έχει μείνει προσαρτημένο σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. **Μην τεντώνεστε. Διατηρείτε πάντα σωστή στάση και ισορροπία

## Akumulatorske odvaje za led zamjenjen za zamjenu / ozračje razni vijaka. masca itd. pomoću zamjenjivih naslavača.

Spsraan, pouzdan i sgurran ale aralé ovisi o zvanitnoj upotrebi. sloge.

**Prije upotreba alata pocišlaje ojeli prvi rinik i sačuvaje ga.**

Ovnjeli dolazi s USB kabelom za punjenje i sejom bitova. Punjač nije uključen.

### OPREMA ZA PROIZVOD

### OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

**UPOZORENJE! Pročitajte sva sljedeća upozorenja, instrukcije i specifikacije koje ste dobili s ovim električnim alatom.** Nepridržavanje niže navedenih uputa može uzrokovati strujni udar, požar ili ozbiljne ozljede.

Čuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.

**Radno mjesto održavajte dobro osvijetljenim i čistim.** Nered i slaba osvijetljena područja mogu uzrokovati nesreće. **Ne koristite električne alate u eksplozivnim okruženjima, kao što su prisutnost zapaljivih tekućina, plinova ili prašina.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare. **Držite djecu i promatrače podalje od radnog mjesta.** Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.

### Električna sigurnost

**Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnici. Nemojte ni na koji način modificirati utikač. Nemojte koristiti adaptere sa uzemljenim električnim alatima.** Nemodificirani utikači koji odgovaraju utičnici smanjuju rizik od strujnog udara. **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora i štednjaka.** Uzemljenje tijela povećava rizik od strujnog udara. **Ne izlažite električne alate oborinama ili vlazi.** Voda ulaganje električni alat povećava rizik od strujnog udara. **Ne koristite kabel za napajanje ili električni alat na način za koji nisu namijenjeni.** Nikada ne koristite kabel za napajanje za prijenos, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećava rizik od strujnog udara. **Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu.** Korištenje produžnog kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara. **Ako je rad s električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježan, koristite uređaj za zaštitu od strujnog udara (RCD).** Korištenje RCD-a smanjuje rizik od strujnog udara.

### Osobna sigurnost

**Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum prilikom korištenja električnog alatom. Nemojte koristiti električni alat dok ste umorni ili dok ispijate alkohol ili uživate.** Čak i trenutak pažnje tijekom korištenja električnim alatom može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama. **Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči.** Korištenje opreme poput maske za prašinu, neklizajućih sigurnosnih cipela, zaštitne kacige ili zaštite za uši smanjit će rizik od ozljeda tijelesnih ozljeda. **Izbjegavajte slučajno pokretanje.** Prije spajanja na izvor napajanja i/ili akumulatorski paket, podizanja ili nošenja alata uvjerite se da je prekidač u položaju isključeno. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili unošenje električnih alata koji su uključeni u utičnicu može uzrokovati nesreće. **Uklonite sve ključeve ili ključne navlake prije nego se uključi.** Ključ ili ključ koji ostane pričvršćen za rotirajući dio električnog alata može uzrokovati ozljede. **Nemojte se nagnuti predaleko.** Održavajte pravilno držanje i ravnotežu u svakom trenutku. To će omogućiti bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama. **Odjenite se prikladno. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću podalje od pokretnih dijelova električnog alata.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa može se zaglaviti u pokretne dijelove. **Ako se isporučuju uređaji za priključivanje vanjskih sustava za prikupljanje i ispuštanje prašine, provjerite jesu li ovi spojeni i pravilno se koriste.** Korištenje sakupljanja prašine može smanjiti opasnosti povezane s prašinom. **Ne dopustite da iskustvo stečeno čestom korištenje električnog alata uzrokuje nepažnju i nepoštivanje sigurnosnih pravila.** Nepažljiv djelovanje može uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde. **Držite električne alate za izolirane površine za hvatanje prilikom izvođenja radova na kojima rezni alat može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kabelom.** Prekidač ili kabel može uzrokovati strujni udar. **Odvojite priključak od izvora napajanja i neposlužene opreme prije izvođenja bilo kakvih podešavanja.** Takve preventivne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.

### Održavanje i briga o električnim alatima

**Nemojte forsirati električni alat. Koristite ispravan električni alat za namjeravanu primjenu.** Ispravan električni alat će raditi bolje i sigurnije pri brzini za koju je dizajniran. **Ne koristite električni alat ako prekidač ne uključuje i isključuje.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati prekidačem opasan je i mora se popraviti. **Isključite utikač iz izvora napajanja i / ili uklonite akumulatorski paket, ako je moguće, prije bilo kakvih podešavanja, pomicanje pribora ili pohranjivanja alata.** Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata. **Pohranite električne alate koji se ne koriste izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika. **Održavajte električne alate i pribor. Provjerite jesu li pokretni dijelovi poravnati ili povezani kako bi se izbjeglo zaglavljivanje, slomljeni dijelovi i bilo koji drugi uvjeti koji mogu utjecati na rad električnog alata.** Ako je oštećen, dajte ga na popravak prije upotrebe. **Održavajte rezne alate oštrima i čistima.** Pravilno održavani rezni alati s oštrim rubovima manje će se vjerojatno zaglaviti i lakše ih je kontrolirati. **Koristite električni alat, pribor i alate za umetanje itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti.** Korištenje električnog alata za operacije različite od onih za koje je namijenjen može rezultirati opasnom situacijom. **Držite ručke i površine za hvatanje suhima, čistima i bez ulja i masti.** Klizave ručke i površine za hvatanje ne omogućuju sigurnu ruku i kontrolu pomoću sučelja.

### Servisiranje

**Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba koja koristi samo identične rezervne dijelove.** To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

**Ne servisirajte oštećene baterije.** Servisiranje baterija može izvršiti samo ovlašteno osoblje.

### Upozorenja i oprezna vezana uz baterije

**Nemojte sami pokušati otvoriti ili rastaviti bateriju.** Kratko spoj baterijama može uzrokovati požar, pregrijavanje ili opekline. Izbjegavajte kontakt s očima ili kožom. Ako dođe do izlaganja, isperite područje vodom i potražite liječničku pomoć. Izbjegavajte kratke spojeve baterija. Ne kratko spojite baterije kada ih uklonite iz pakiranja. Kratki spoj baterijskih terminala može uzrokovati opekline ili požar.

**Ne koristite oštećene ili modificirane baterije.** Oštećene ili modificirane baterije mogu pokazati neočekivano ponašanje koje može uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljeda. **Ne izlažite baterije ili alat vatri ili prekomjernoj toplini.** Temperature iznad 130°C mogu uzrokovati eksploziju. **Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u priručniku.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

### HR

| | |
|---|---|
| 1. držač alata | 5. gumb za brzu vrtnju |
| 2. LED zaslon | 6. USB-C priključak za punjenje |
| 3. prekidač s | |
| 4. maksimalna | |

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Akumulatorski odvijač za led zamjenom za zamjenu / ozračje razni vijaka. masca itd. pomoću zamjenjivih naslavača. šperam, pouzdan i sgurran ale aralé ovisi o zvanitnoj upotrebi. sloge.

**Prije upotreba alata pocišlaje ojeli prvi rinik i sačuvaje ga.**

Ovnjeli dolazi s USB kabelom za punjenje i sejom bitova. Punjač nije uključen.

### OPREMA ZA PROIZVOD

### OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

**UPOZORENJE! Pročitajte sva sljedeća upozorenja, instrukcije i specifikacije koje ste dobili s ovim električnim alatom.** Nepridržavanje niže navedenih uputa može uzrokovati strujni udar, požar ili ozbiljne ozljede.

Čuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.

**Radno mjesto održavajte dobro osvijetljenim i čistim.** Nered i slaba osvijetljena područja mogu uzrokovati nesreće. **Ne koristite električne alate u eksplozivnim okruženjima, kao što su prisutnost zapaljivih tekućina, plinova ili prašina.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare. **Držite djecu i promatrače podalje od radnog mjesta.** Ometanje može uzrokovati gubitak kontrole.

### Električna sigurnost

**Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnici. Nemojte ni na koji način modificirati utikač. Nemojte koristiti adaptere sa uzemljenim električnim alatima.** Nemodificirani utikači koji odgovaraju utičnici smanjuju rizik od strujnog udara. **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora i štednjaka.** Uzemljenje tijela povećava rizik od strujnog udara. **Ne izlažite električne alate oborinama ili vlazi.** Voda ili vlaga koji ulazi u električni alat povećava rizik od strujnog udara. **Ne koristite kabel za napajanje ili električni alat na način za koji nisu namijenjeni.** Nikada ne koristite kabel za napajanje za prijenos, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećava rizik od strujnog udara. **Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu.** Korištenje produžnog kabela prikladnog za vanjsku upotrebu smanjuje rizik od strujnog udara. **Ako je rad s električnim alatom u vlažnom okruženju neizbježan, koristite uređaj za zaštitu od strujnog udara (RCD).** Korištenje RCD-a smanjuje rizik od strujnog udara.

### Osobna sigurnost

**Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum prilikom korištenja električnog alatom. Nemojte koristiti električni alat dok ste umorni ili dok ispijate alkohol ili uživate.** Čak i trenutak pažnje tijekom korištenja električnim alatom može rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama. **Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči.** Korištenje opreme poput maske za prašinu, neklizajućih sigurnosnih cipela, zaštitne kacige ili zaštite za uši smanjit će rizik od ozljeda tijelesnih ozljeda. **Izbjegavajte slučajno pokretanje.** Prije spajanja na izvor napajanja i/ili akumulatorski paket, podizanja ili nošenja alata uvjerite se da je prekidač u položaju isključeno. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili unošenje električnih alata koji su uključeni u utičnicu može uzrokovati nesreće. **Uklonite sve ključeve ili ključne navlake prije nego se uključi.** Ključ ili ključ koji ostane pričvršćen za rotirajući dio električnog alata može uzrokovati ozljede. **Nemojte se nagnuti predaleko.** Održavajte pravilno držanje i ravnotežu u svakom trenutku. To će omogućiti bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama. **Odjenite se prikladno. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću podalje od pokretnih dijelova električnog alata.** Široka odjeća, nakit ili duga kosa može se zaglaviti u pokretne dijelove. **Ako se isporučuju uređaji za priključivanje vanjskih sustava za prikupljanje i ispuštanje prašine, provjerite jesu li ovi spojeni i pravilno se koriste.** Korištenje sakupljanja prašine može smanjiti opasnosti povezane s prašinom. **Ne dopustite da iskustvo stečeno čestom korištenje električnog alata uzrokuje nepažnju i nepoštivanje sigurnosnih pravila.** Nepažljivo djelovanje može uzrokovati ozbiljne ozljede u djeliću sekunde. **Držite električne alate za izolirane površine za hvatanje prilikom izvođenja radova na kojima rezni alat može doći u kontakt sa skrivenim ožičenjem ili vlastitim kabelom.** Prekidač ili kabel može uzrokovati strujni udar. **Odvojite priključak od izvora napajanja i neposlužene opreme prije izvođenja bilo kakvih podešavanja.** Takve preventivne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata. **Pohranite električne alate koji se ne koriste izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika. **Održavajte električne alate i pribor. Provjerite jesu li pokretni dijelovi poravnati ili povezani kako bi se izbjeglo zaglavljivanje, slomljeni dijelovi i bilo koji drugi uvjeti koji mogu utjecati na rad električnog alata.** Ako je oštećen, dajte ga na popravak prije upotrebe. **Održavajte rezne alate oštrima i čistima.** Pravilno održavani rezni alati s oštrim rubovima manje će se vjerojatno zaglaviti i lakše ih je kontrolirati. **Koristite električni alat, pribor i alate za umetanje itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti.** Korištenje električnog alata za operacije različite od onih za koje je namijenjen može rezultirati opasnom situacijom. **Držite ručke i površine za hvatanje suhima, čistima i bez ulja i masti.** Klizave ručke i površine za hvatanje ne omogućuju sigurnu ruku i kontrolu pomoću sučelja.

### Servisiranje

**Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba koja koristi samo identične rezervne dijelove.** To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

**Ne servisirajte oštećene baterije.** Servisiranje baterija može izvršiti samo ovlašteno osoblje.

### Upozorenja i oprezna vezana uz baterije

**Nemojte sami pokušati otvoriti ili rastaviti bateriju.** Kratko spoj baterijama može uzrokovati požar, pregrijavanje ili opekline. Izbjegavajte kontakt s očima ili kožom. Ako dođe do izlaganja, isperite područje vodom i potražite liječničku pomoć. Izbjegavajte kratke spojeve baterija. Ne kratko spojite baterije kada ih uklonite iz pakiranja. Kratki spoj baterijskih terminala može uzrokovati opekline ili požar.

**Ne koristite oštećene ili modificirane baterije.** Oštećene ili modificirane baterije mogu pokazati neočekivano ponašanje koje može uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljeda. **Ne izlažite baterije ili alat vatri ili prekomjernoj toplini.** Temperature iznad 130°C mogu uzrokovati eksploziju. **Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u priručniku.** Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

### HR

| | |
|---|---|
| 1. držač alata | 5. gumb za brzu vrtnju |
| 2. LED zaslon | 6. USB-C priključak za punjenje |
| 3. prekidač s | |
| 4. maksimalna | |

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Akumulatorski odvijač za led zamjenom za zamjenu / ozračje razni vijaka. masca itd. pomoću zamjenjivih naslavača.