



---

# 68053 - PIEKARNIK ELEKTRYCZNY 2200W 63L

---

CZĘŚCI ZAMIENNE




**TOYA S.A.**

AKTUALIZACJA: 10 MAJA 2023

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

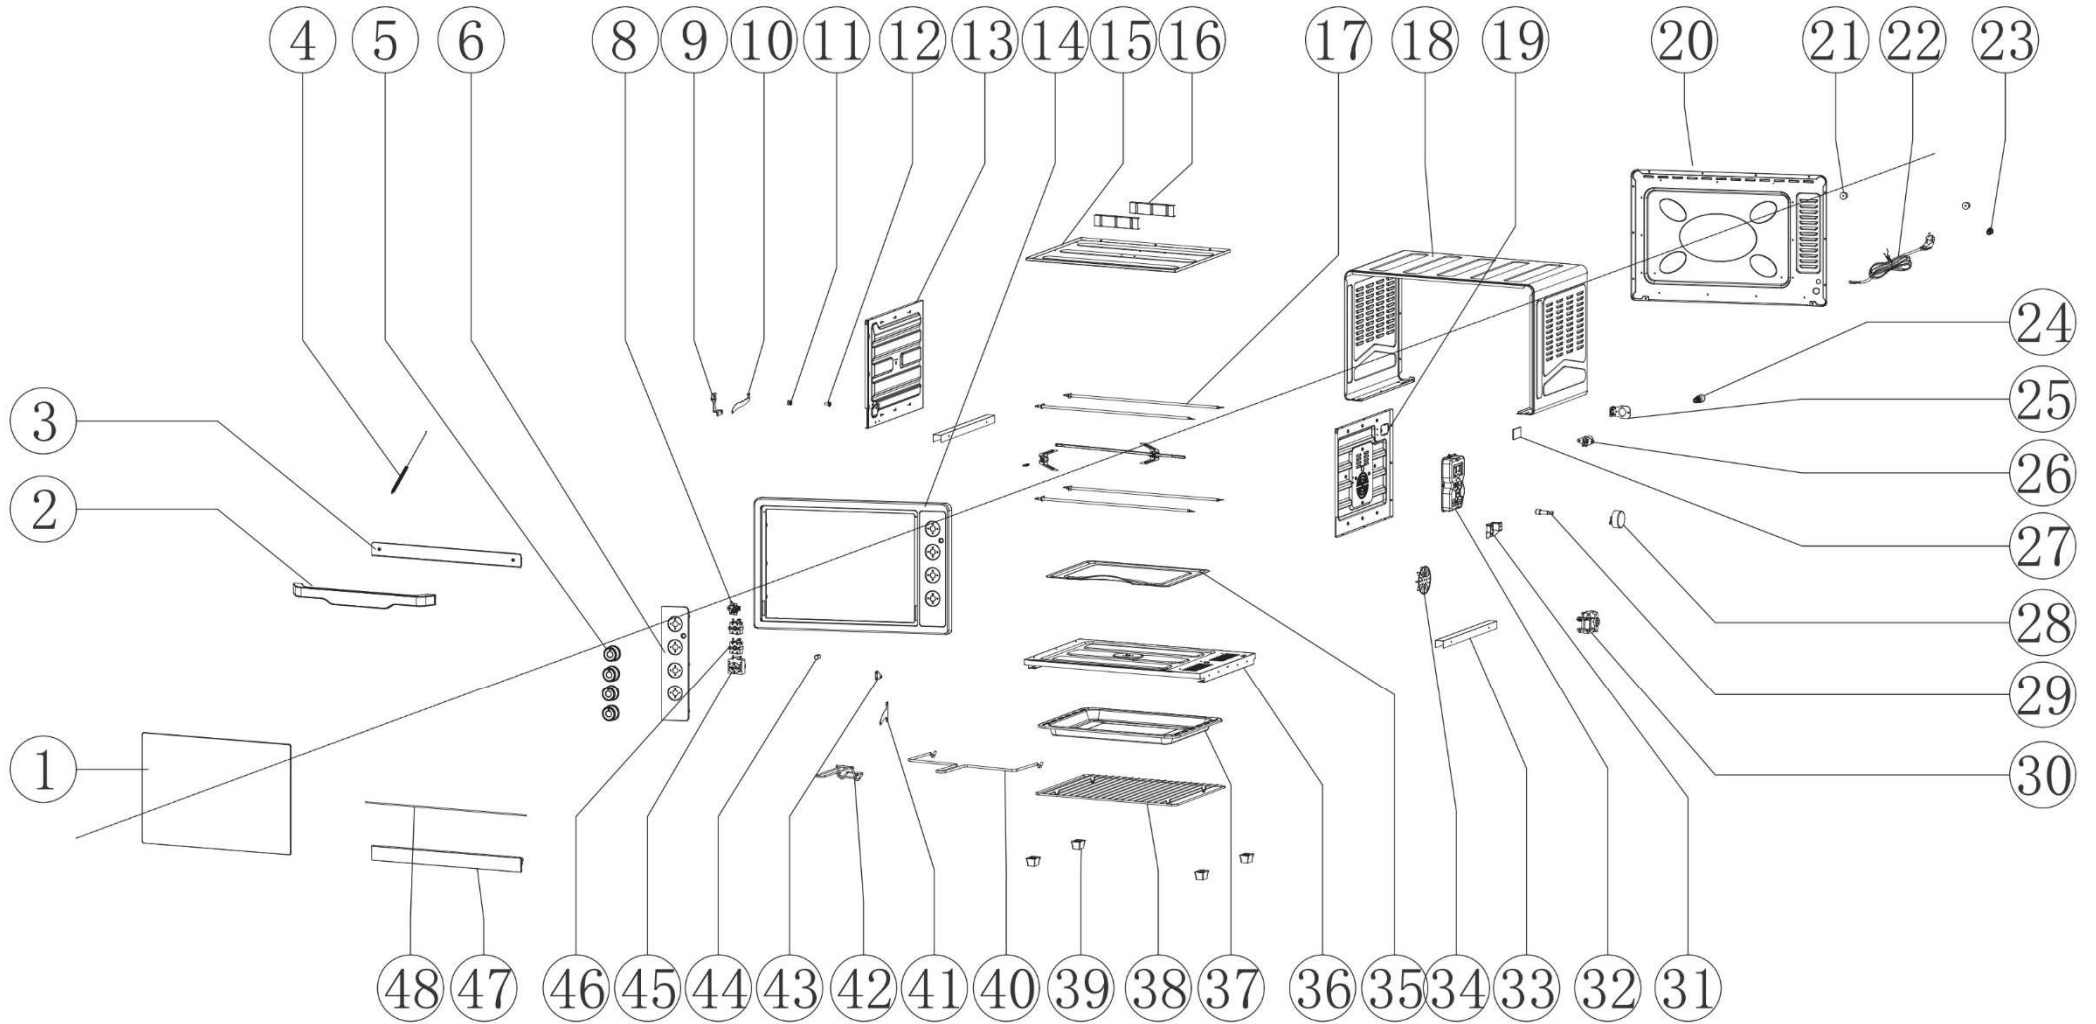



## Lista części zamiennych

NO.	NR SAP		NAME	NAZWA
1	Z68053-01		DOOR GLASS	
2	Z68053-02		DOOR HANDLE	
3	Z68053-03		UPPER DOOR LATH	
4	Z68053-04		SPRING	
5	Z68053-05		KNOB	
6	Z68053-06		CONTROL PANEL	
7	Z68053-07			
8	Z68053-08	ZUN-000152	THERMOSTAT	TERMOSTAT
9	Z68053-09		THE DOOR HOOK REINFORCING PLATE	
10	Z68053-10		DOOR HOOK	
11	Z68053-11		DOOR HOOK PULLEY	
12	Z68053-12		DOOR HOOK PULLEY AXIS	
13	Z68053-13		LEFT CAVITY PLATE	
14	Z68053-14		PANEL	
15	Z68053-15		UPPER CAVITY PLATE	
16	Z68053-16		REINFORCING PLATE	
17	Z68053-17		HEATING ELEMENT	GRZAŁKA
18	Z68053-18		HOUSING	
19	Z68053-19		RIGHT CAVITY PLATE	
20	Z68053-20		REAR CAVITY PLATE	
21	Z68053-21		REAR FOOT	
22	Z68053-22		POWER CORD & PLUG	
23	Z68053-23		CORD BUCKLE	
24	Z68053-24	ZUN-000728	INNER OVEN LAMP	
25	Z68053-25		OVEN LAMP STENT	
26	Z68053-26		OVEN LAMP PEDESTAL	
27	Z68053-27		OVEN LAMP GLASS	
28	Z68053-28		MOTOR FOR ROTISSERIE	SILNIK ROŻNA
29	Z68053-29		CONNECTOR FOR MOTOR	ŁĄCZNIK SILNIKA
30	Z68053-30		MOTOR FOR CONVECTION	SILNIK TERMOOBIEGU
31	Z68053-31		BRACKET FOR MOTOR	
32	Z68053-32		FAN COVER	
33	Z68053-33		BOTTOM PLATE BAFFLE	
34	Z68053-34		FAN	
35	Z68053-35		CRUMB TRAY	
36	Z68053-36		BOTTOM CAVITY PLATE	
37	Z68053-37		BAKE TRAY	
38	Z68053-38		WIRE RACK	
39	Z68053-39		OVEN FOOT	
40	Z68053-40		ROTISSERIE HANDLE	
41	Z68053-41		RIGHT DOOR HOOK	
42	Z68053-42		TRAY HANDLE	
43	Z68053-43		SPRING SUPPORT	
44	Z68053-44		INDICATOR LIGHT	
45	Z68053-45		TIMER	CZASOMIERZ
46	Z68053-46		SWITCH	PRZELĄCZNIK
47	Z68053-47		LOWER DOOR LATH	
48	Z68053-48		DOOR AXIS	