
67470 - NALEŚNIKARKA 1000W 30CM


CZĘŚCI ZAMIENNE



TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 11 PAŹDZIERNIKA 2019

Rysunek złożeniowy

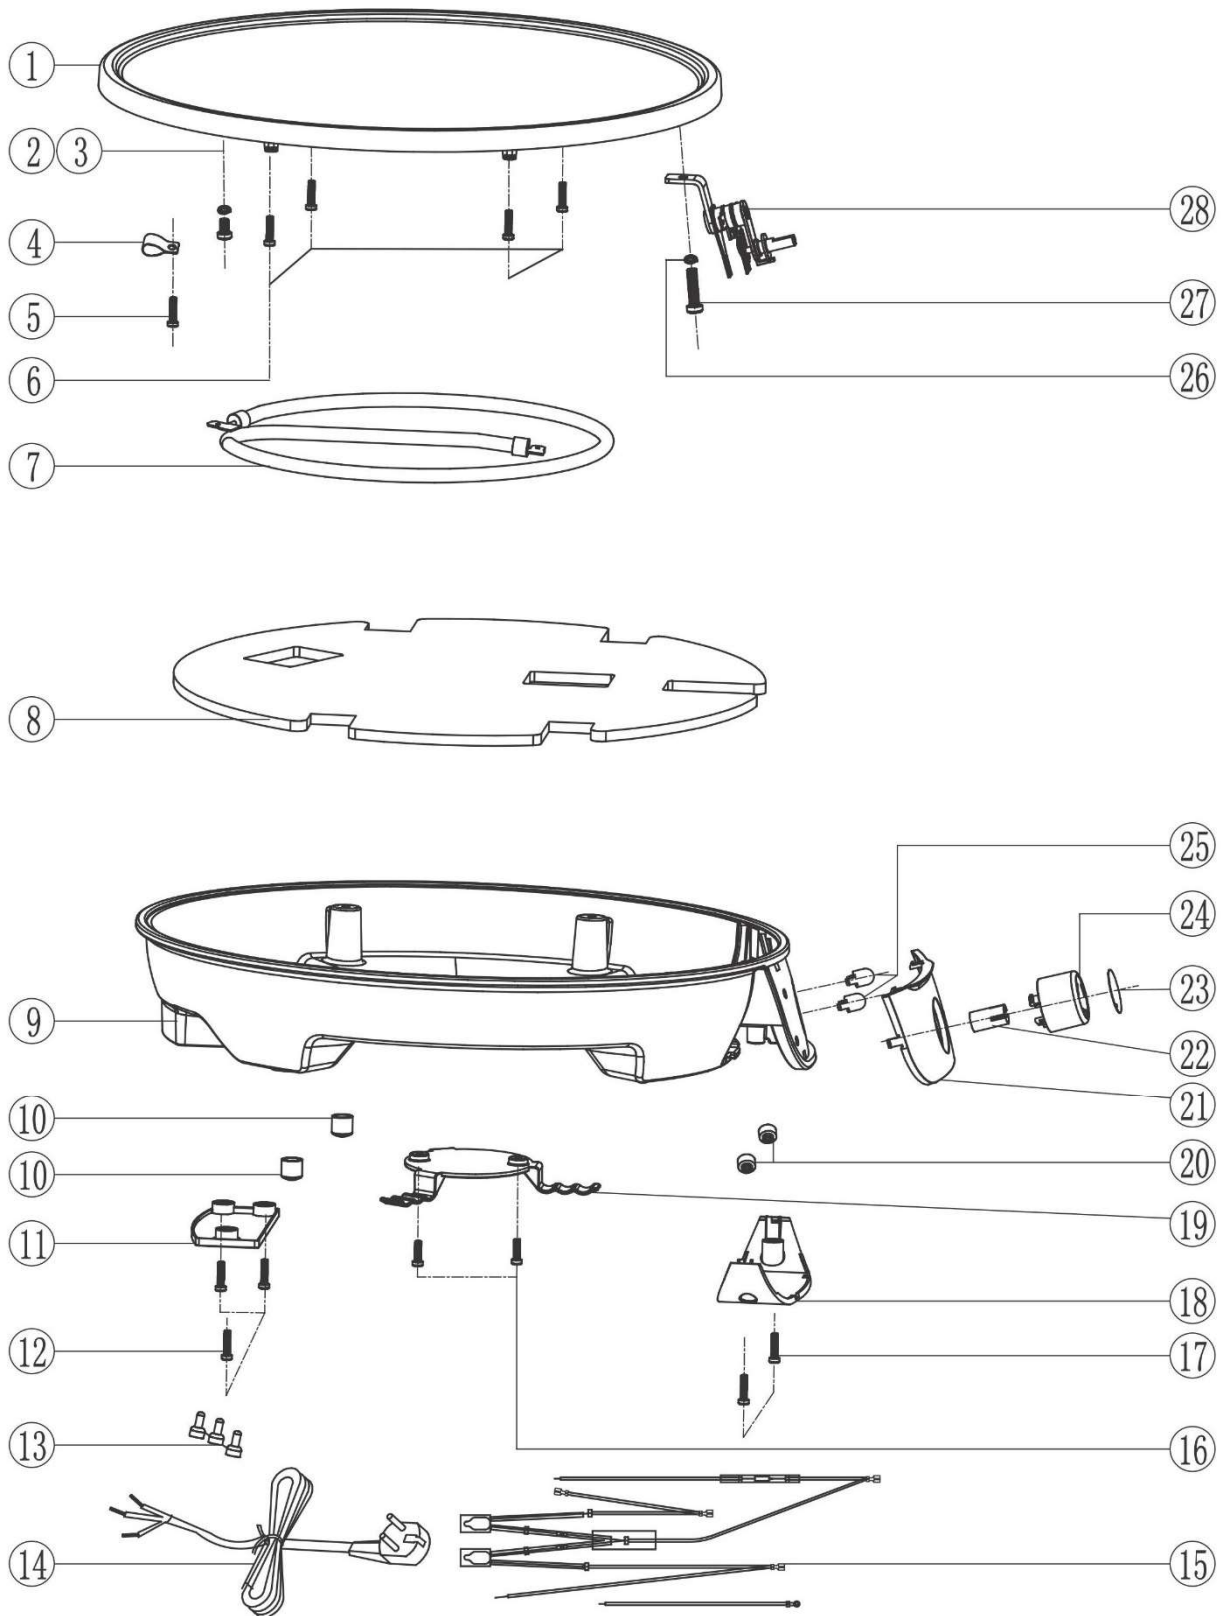



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NAME	NAZWA
1	Z67470-01	PLATE	
1,7	Z67470-01A	PLATE WITH HEATER	PŁYTA Z GRZAŁKĄ
2	Z67470-02	SCREW	
3	Z67470-03	SPRING GASKET	
4	Z67470-04	FUSE CLIP	
5	Z67470-05	SCREW	
6	Z67470-06	SCREW	
7	Z67470-07	HEATING ELEMENT	
8	Z67470-08	INSULATED COTTON	
9	Z67470-09	DOWN HOUSING	
10	Z67470-10	MAT	
11	Z67470-11	BACK POWER COVER	
12	Z67470-12	SCREW	
13	Z67470-13	WIRE CONNECTOR	
14	Z67470-14	POWER LINE	
15	Z67470-15	FUSE WITH CABLES	TERMIK Z PRZEWODAMI 240C
16	Z67470-16	SCREW	
17	Z67470-17	SCREW	
18	Z67470-18	FRONT POWER COVER	
19	Z67470-19	LINE BUTTON	
20	Z67470-20	WIRE SLEEVE	
21	Z67470-21	COVER	
22	Z67470-22	KNOB HANDLE	TRZPIEŃ POKRĘTŁA
23	Z67470-23	STICKERS	
24	Z67470-24	KNOB	POKRĘTŁO
25	Z67470-25	INDICATOR LAMPSHADE	
26	Z67470-26	SPRING GASKET	
27	Z67470-27	SCREW	
28	Z67470-28	THERMOSTAT	TERMOSTAT KDT-300A, 250V, 12A, 250C
	Z67470-29	FUSE 240C	TERMIK T240C