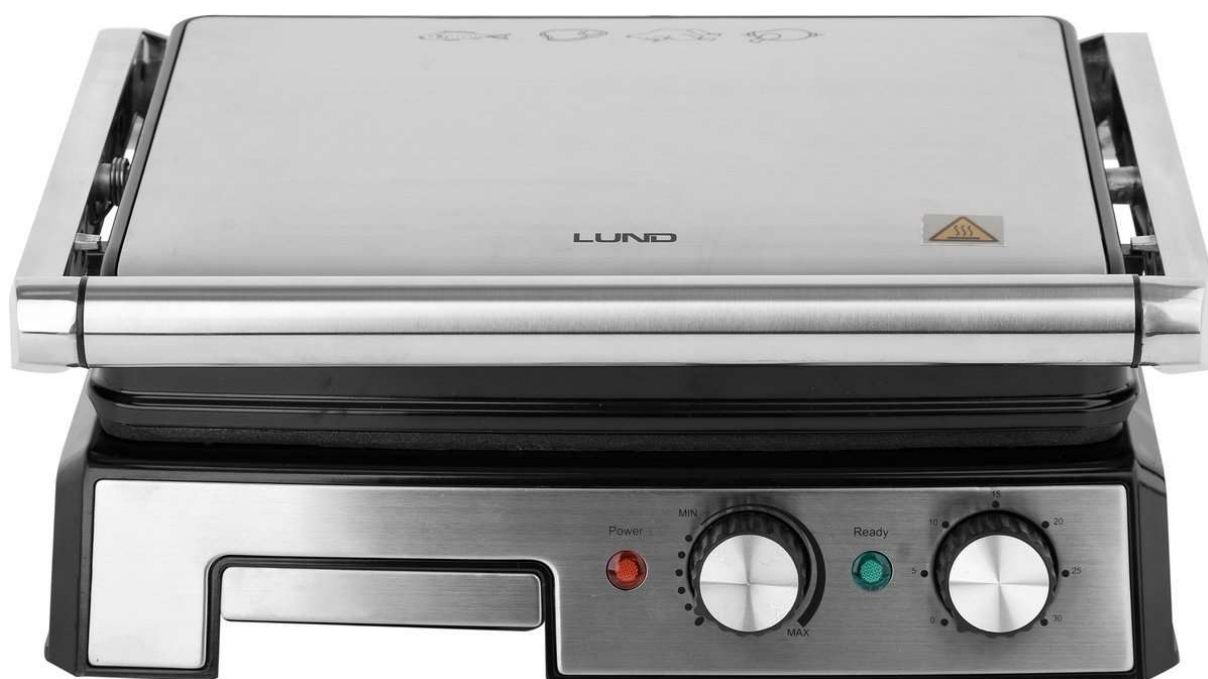

67457 - GRILL ELEKTRYCZNY 2000W, 29,5X24CM, TIMER

CZĘŚCI ZAMIENNE

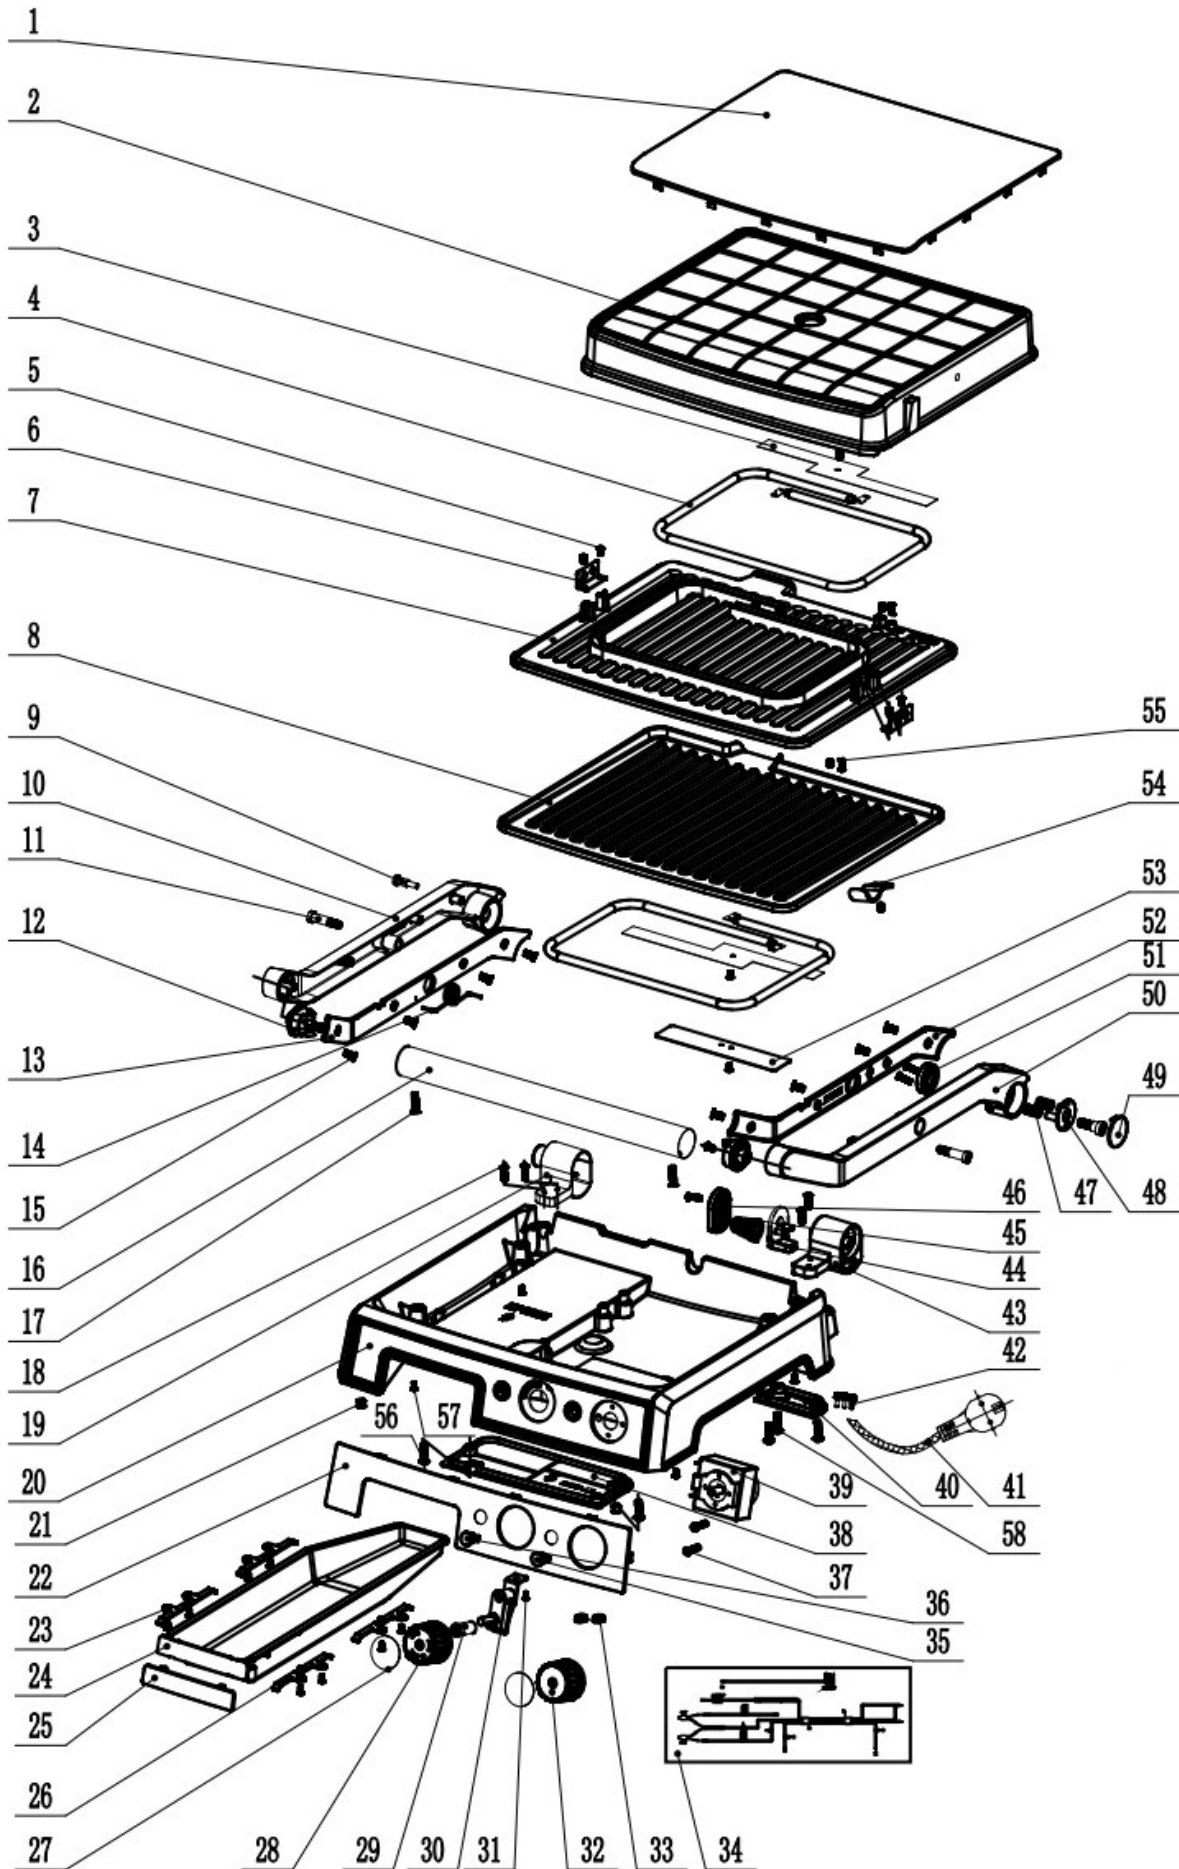


TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 24 LUTEGO 2020

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	NR SAP UNI	IN ENGLISH	OPIS
1	Z67457-01			
2	Z67457-02			
3	Z67457-03			
4	Z67457-04		HEAT ELEMENT	GRZAŁKA
5	Z67457-05			
6	Z67457-06			
7	Z67457-07		UPPER PLATE	GÓRNA PŁYTA
4,7	Z67457-07A		UPPER PLATE	GÓRNA PŁYTA Z GRZAŁKĄ
8	Z67457-08		DOWN PLATE	DOLNA PŁYTA
4,8	Z67457-08A		DOWN PLATE	DOLNA PŁYTA Z GRZAŁKĄ
9	Z67457-09			
10	Z67457-10			
11	Z67457-11			
12	Z67457-12			
13	Z67457-13			
14	Z67457-14			
15	Z67457-15			
16	Z67457-16			
17	Z67457-17			
18	Z67457-18			
19	Z67457-19			
20	Z67457-20			
21	Z67457-21			
22	Z67457-22			
23	Z67457-23			
24	Z67457-24		OIL BOX	POJEMNIK NA TŁUSZCZ
25	Z67457-25			
26	Z67457-26			
27	Z67457-27		KNOB ORNAMENT SHEET	OSŁONA POKRĘTŁA
28	Z67457-28		TEMPERATURE ADJUSTMENT KNOB	POKRĘTŁO TEMPERATURY
29	Z67457-29			
30	Z67457-30		THERMOSTAT	TERMOSTAT
31	Z67457-31			
32	Z67457-32		TIMER KNOB	POKRĘTŁO CZASU
33	Z67457-33			
34	Z67457-34			
35	Z67457-35			
36	Z67457-36			
37	Z67457-37			
38	Z67457-38			
39	Z67457-39		TIMER	CZASOMIERZ
40	Z67457-40			
41	Z67457-41			
42	Z67457-42			
43	Z67457-43			
44	Z67457-44			
45	Z67457-45			
46	Z67457-46			
47	Z67457-47			
48	Z67457-48			
49	Z67457-49			
50	Z67457-50			
51	Z67457-51			
52	Z67457-52			
53	Z67457-53			
54	Z67457-54			
55	Z67457-55			
56	Z67457-56			
57	Z67457-57			
58	Z67457-58			
59	Z67457-59	Z67456-53	FUSE	BEZPIECZNIK